

103 юбка ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина 62 см.

Вам потребуется:

Тонкая ткань букле 1,60 м шириной 150 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 2 пуговицы.

Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные юбочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:

- 7 Переднее полотнище юбки, цельнокроеное с мешковиной кармана, со сгибом 1x
 - 8 Боковое полотнище юбки, цельнокроеное с мешковиной кармана, со сгибом 1x
 - 9 Заднее полотнище юбки 2x
 - а) пояс длиной 79–83–87–91–95 см (из которых по 4,5 см на концах — припуски на застежку) и шириной 6 см, в готовом виде 3 см.
- Прокладка: приутюжить к поясу.

Пошив:

■ На боковых полотнищах юбки стачать вытачки. Глубины передних вытачек заутюжить вперед, глубины задних вытачек — назад.


■ Переднее полотнище юбки сложить по линии середины переда лицевой стороной вовнутрь, боковые срезы цельнокроеных мешковин кармана стачать от верха до уголка. Припуски шва разутюжить. Переднее полотнище юбки вывернуть изнаночной стороной вовнутрь, совместив шов мешковины кармана с линией середины переда. По бокам заметать сгибы складок.

■ Переднее полотнище юбки наложить изнаночной стороной на лицевые стороны боковых полотнищ юбки, совместив цельнокроеные мешковины. Сгибы складок совместить с линиями совмещения и приколоть. С изнаночной стороны цельнокроеные мешковины кармана стачать по размеченным линиям швов. Продольные срезы цельнокроеных глубин складок (контрольная метка 9) и поперечные срезы цельнокроеных мешковин кармана стачать. Мешковины кармана приметать к верхнему срезу юбки.

■ Задние полотнища юбки притачать к боковым полотнищам юбки, контрольная метка 10. Припуски шва разутюжить.

■ Вдоль средних срезов задних полотнищ юбки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 71. На заднем полотнище юбки выполнить средний шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.


■ Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, сгиб приутюжить. Пояс

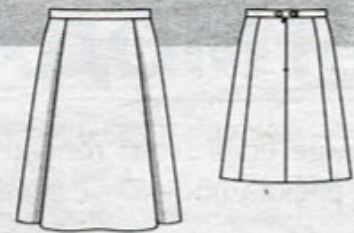


Выкройка с красными контурами на листе выкроек D

Детали 7–9

- размер 36
- размер 38
- размер 40
- размер 42
- размер 44

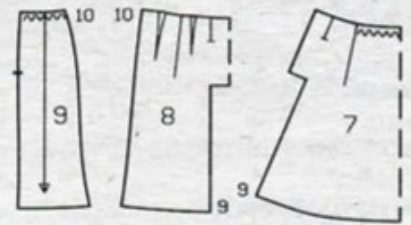

План раскладки при ширине ткани 150 см

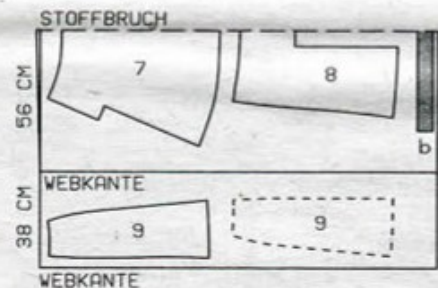

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правое и левое задние полотнища юбки выкроить симметрично!

снова разложить. Пояс приколоть к верхнему срезу юбки, оставив выступающими припуски на застежку, при этом верхний срез юбки приподнять. Пояс притачать. Припуски шва притачивания заутюжить на пояс. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На припусках на застежку припуски еще раз отвернуть вниз. На концах пояса стачать короткие срезы и нижние срезы припусков на застежку. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок. Пояс вывернуть. Внутренний срез пояса подвернуть и приметать над швом притачивания. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания пояса. На расстоянии 2 см и 7 см от левого конца пояса (припуск на застежку) обметать петли.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.



АКТУАЛЬНАЯ МОДА

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам. Термины на чертежах и планах раскладки — см. Словарь на стр. 90.

101 платье ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 62 см.

Вам потребуется:

Ткань с металлизированным принтом 2,20–2,25–2,25–2,25–2,25 м шириной 120 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 101.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см, на подгибку низа рукавов — 2 см.

Раскрой:

- | | |
|--|----|
| 1 Средняя часть лифа перед со сгибом | 1x |
| 2 Боковая часть лифа перед | 2x |
| 3 Средняя часть лифа спинки | 2x |
| 4 Боковая часть лифа спинки | 2x |
| 5 Передняя часть рукава | 2x |
| 6 Локтевая часть рукава | 2x |
| 7 Переднее полотнище юбки, цельнокроеное с мешковиной кармана, со сгибом | 1x |
| 8 Боковое полотнище юбки, цельнокроеное с мешковиной кармана, со сгибом | 1x |
| 9 Заднее полотнище юбки | 2x |
| 14 Обтачка горловины перед со сгибом | 1x |
| 15 Обтачка горловины спинки | 2x |

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

- На средней части лифа перед стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.
- На лифе платья выполнить рельефные швы по переду и спинке, а также боковые швы. Припуски рельефных швов заутюжить к линии середины перед/спинки, припуски боковых швов разутюжить.
- Выполнить нижние швы рукавов (контрольная метка 4). Рукава втачать в проймы лифа перед и лифа спинки, контрольные метки 5 и 6. Припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава от верха до начала скругления пройм.
- Выполнить плечевые швы и верхние швы рукавов, начав строчки точно у размеченной линии горловины. Припуски швов разутюжить.
- На боковых полотнищах юбки стачать вытачки, глубины передних вытачек заутюжить вперед, глубины задних вытачек — назад.
- Переднее полотнище юбки сложить по линии



Выкройка с красными контурами на листе выкроек D Детали 1–9, 14 и 15



середины переда лицевой стороной вовнутрь, боковые срезы цельнокроеных мешковин кармана стачать от верха до уголка. Припуски шва разутюжить. Переднее полотнище юбки вывернуть изнаночной стороной вовнутрь, совместив шов мешковины кармана с линией середины переда. По бокам заматывать сгибы складок.

■ Переднее полотнище юбки наложить изнаночной стороной на лицевые стороны боковых полотнищ юбки, совместив цельнокроеные мешковины. Сгибы складок совместить с линиями совмещения и приколоть. С изнаночной стороны цельнокроеные мешковины кармана стачать по размеченным линиям швов. Продольные срезы цельнокроеных глубин складок (контрольная метка 9) и поперечные срезы цельнокроеных мешковин кармана стачать. Мешковины кармана приметать к верхнему срезу юбки.

■ Заднее полотнище юбки притачать к боковым полотнищам юбки, контрольная метка 10. Припуски шва разутюжить.

■ Юбку притачать к лифу платья, при этом верхние срезы переднего и задних полотнищ юбки приспособить. Припуски шва заутюжить вверх.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 71. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ На обтачке горловины выполнить плечевые

швы, начав/закончив строчки точно у размеченной линии горловины. Горловина — см. модель 145.

■ Припуски на подгибку низа платья и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

102 Платье ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 63 см.

Рукав 7/8 (на ок. 7 см короче стандартного).

Вам потребуется:

Льняное полотно 1,95–1,95–2,00–2,00–2,05 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 102.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и низа рукавов — 4 см.

Раскрой:

- | | |
|---|----|
| 1 Средняя часть лифа перед со сгибом | 1x |
| 2 Боковая часть лифа перед | 2x |
| 3 Средняя часть лифа спинки | 2x |
| 4 Боковая часть лифа спинки | 2x |
| 5 Передняя часть рукава | 2x |
| 6 Локтевая часть рукава | 2x |
| 10 Средняя часть переднего полотнища юбки со сгибом | 1x |
| 11 Боковая часть переднего полотнища юбки | 2x |
| 12 Средняя часть заднего полотнища юбки | 2x |
| 13 Боковая часть заднего полотнища юбки | 2x |
| 14 Обтачка горловины перед со сгибом | 1x |
| 15 Обтачка горловины спинки | 2x |
| 16 Карман | 2x |



а) 2 клапана длиной по 16 см и шириной по 11 см, в готовом виде 5,5 см.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.


Пошив:

- На средней части лифа перед стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.
- На лифе платья выполнить рельефные швы по переду и спинке, а также боковые швы. Припуски рельефных швов заутюжить к линии середины перед/спинки, припуски боковых швов разутюжить.
- Выполнить нижние швы рукавов (контрольная метка 4). Рукава втачать в проймы лифа перед и лифа спинки, контрольные метки 5 и 6. Припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава от верха до начала скругления пройм.
- Выполнить плечевые швы и верхние швы рукавов, начав строчки точно у размеченной линии горловины. Припуски швов разутюжить.
- На переднем и задних полотнищах юбки выполнить рельефные швы. Припуски швов заутюжить к линии середины перед/спинки. На юбке выполнить боковые швы. Припуски швов заутюжить на переднее полотнище юбки.

Планы раскладки при ширине ткани 140 см

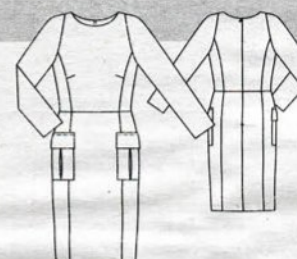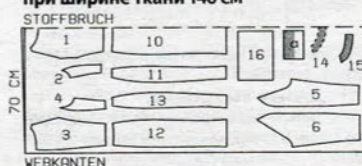

Выкройка с красными контурами на листе выкроек D Детали 1–6, 10–16

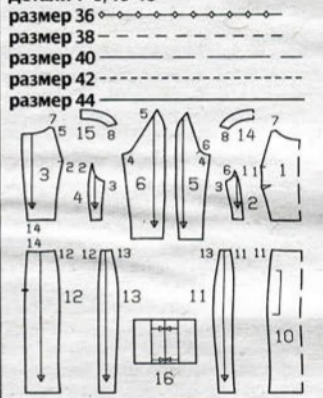

■ Накладные карманы. Каждый карман сложить по середине лицевой стороной вовнутрь, совместив линии складки. Складку застрочить сверху и внизу до меток-стрелок, между швами складку заматывать. Карман разложить. Шов складки совместить с серединой глубины складки, приутюжить. Со складки удалить наметку. Складку заматывать вдоль верхнего и нижнего срезов кармана. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 1 см. Припуски по нижнему и боковым срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к юбке по разметке и настрочить в край.

■ Клапаны. Каждый клапан сложить вдвое пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах клапана стачать короткие срезы. Вывернуть. Край клапана отстрочить. Клапан притачать к юбке на расстоянии 2 см выше кармана, заутюжить вниз и настрочить на расстоянии 7 мм от шва притачивания.

■ Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва заутюжить вверх.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 71. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.


■ На обтачке горловины выполнить плечевые швы, начав/закончив строчки точно у размеченной линии горловины. Горловина — см. модель 145.

■ Припуски на подгибку низа платья и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.


Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Планы раскладки при ширине ткани 120 см

Размеры 36–42

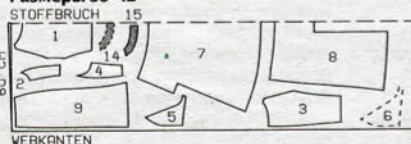

Размер 44

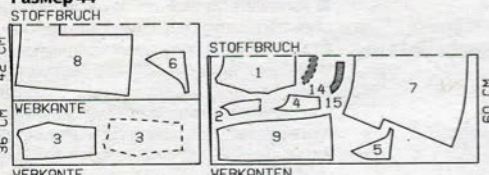

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правую и левую средние части лифа спинки выкроить симметрично.

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

102 Платье ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 63 см.

Рукав 7/8 (на ок. 7 см короче стандартного).

Вам потребуется:

Льняное полотно 1,95–1,95–2,00–2,00–2,05 м шириной 140 см; флизелин G785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 102.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и низа рукавов — 4 см.



Раскрой:

- | | |
|---|----|
| 1 Средняя часть лифа переда со сгибом | 1x |
| 2 Боковая часть лифа переда | 2x |
| 3 Средняя часть лифа спинки | 2x |
| 4 Боковая часть лифа спинки | 2x |
| 5 Передняя часть рукава | 2x |
| 6 Локтевая часть рукава | 2x |
| 10 Средняя часть переднего полотнища юбки со сгибом | 1x |
| 11 Боковая часть переднего полотнища юбки | 2x |
| 12 Средняя часть заднего полотнища юбки | 2x |
| 13 Боковая часть заднего полотнища юбки | 2x |
| 14 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 15 Обтачка горловины спинки | 2x |
| 16 Карман | 2x |
- а) 2 клапана длиной по 16 см и шириной по 11 см, в готовом виде 5,5 см.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

- На средней части лифа переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.
- На лифе платья выполнить рельефные швы по переду и спинке, а также боковые швы. Припуски рельефных швов заутюжить к линии середины переда/спинки, припуски боковых швов разутюжить.
- Выполнить нижние швы рукавов

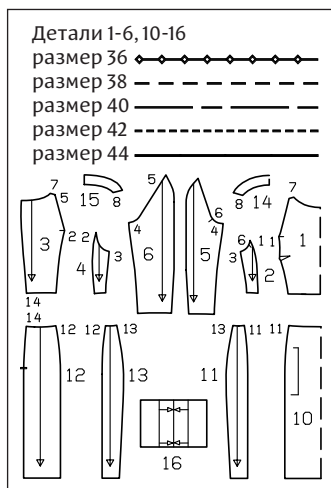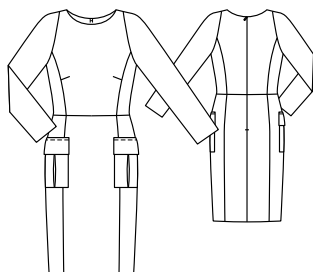

(контрольная метка 4). Рукава втачать в проймы лифа переда и лифа спинки, контрольные метки 5 и 6. Припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава от верха до начала скругления пройм.

- Выполнить плечевые швы и верхние швы рукавов, начав строчки точно у размеченной линии горловины. Припуски швов разутюжить.
- На переднем и задних полотнищах юбки выполнить рельефные швы. Припуски швов заутюжить к линии середины переда/спинки. На юбке выполнить боковые швы. Припуски швов заутюжить на переднее полотнище юбки.

• **Накладные карманы.** Каждый карман сложить посередине лицевой стороной вовнутрь, совместив линии складки. Складку застрочить вверх и вниз до меток-стрелок, между швами складку заметать. Карман разложить. Шов складки совместить с серединой глубины складки, приутюжить. Со складки удалить наметку. Складку заметать вдоль верхнего и нижнего срезов кар-

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.


Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном рассто-

янии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

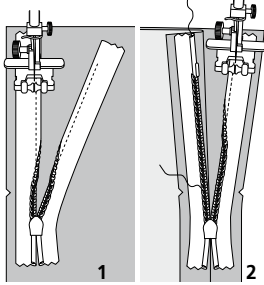


мана. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 1 см. Припуски по нижнему и боковым срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к юбке по разметке и настрочить в край.

• **Клапаны.** Каждый клапан сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах клапана стачать короткие срезы. Вывернуть. Край клапана отстрочить. Клапан притачать к юбке на расстоянии 2 см выше кармана, заутюжить вниз и настрочить на расстоянии 7 мм от шва притачивания.

- Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва заутюжить вверх.
- Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать». Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.
- На обтачке горловины выполнить плечевые швы, начав/закончив строчки точно у размеченной линии горловины. Горловина — см. модель 145.
- Припуски на подгибку низа платья и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Планы раскладки
при ширине ткани 140 см

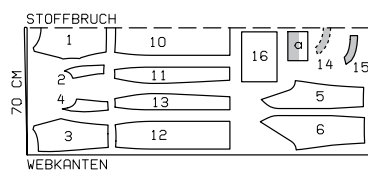


Ткань сложить вдвое
лицевой стороной вовнутрь.



burda Download-Schnitt

Modell 102 Burda Style 02 /2014

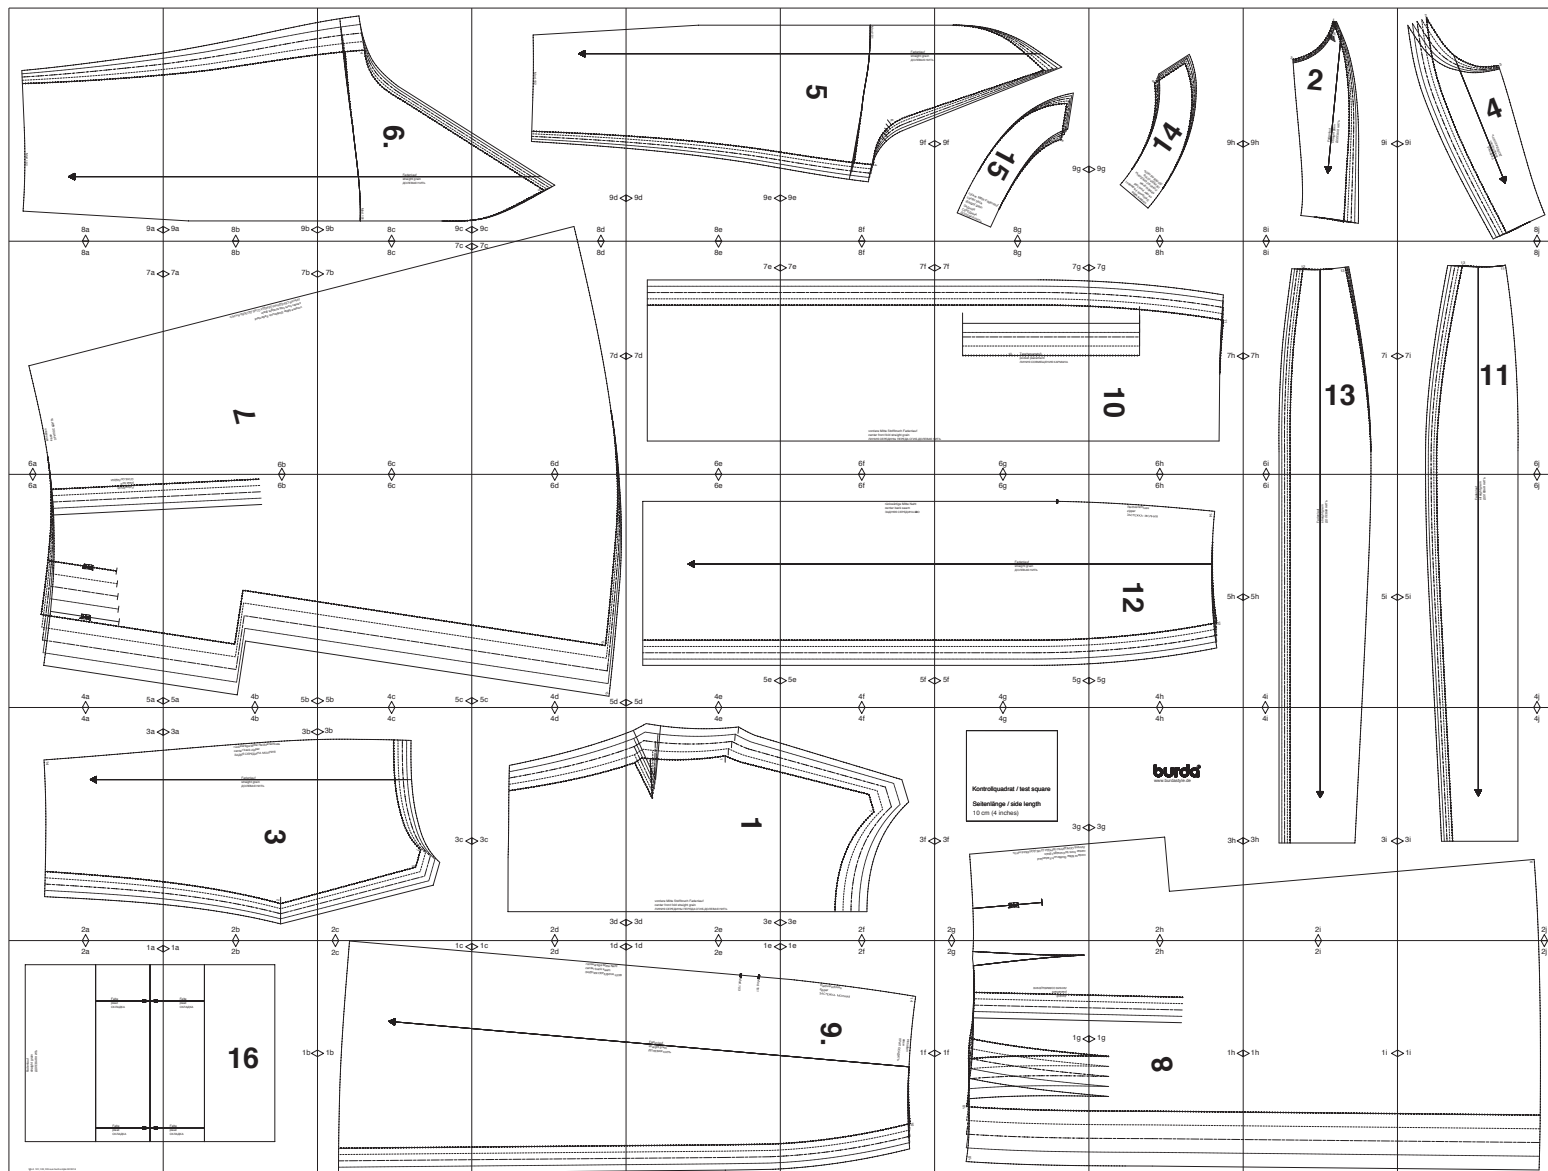

Copyright 2013 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a

1a

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Falte
pleat
СКЛАДКА

Falte
pleat
СКЛАДКА

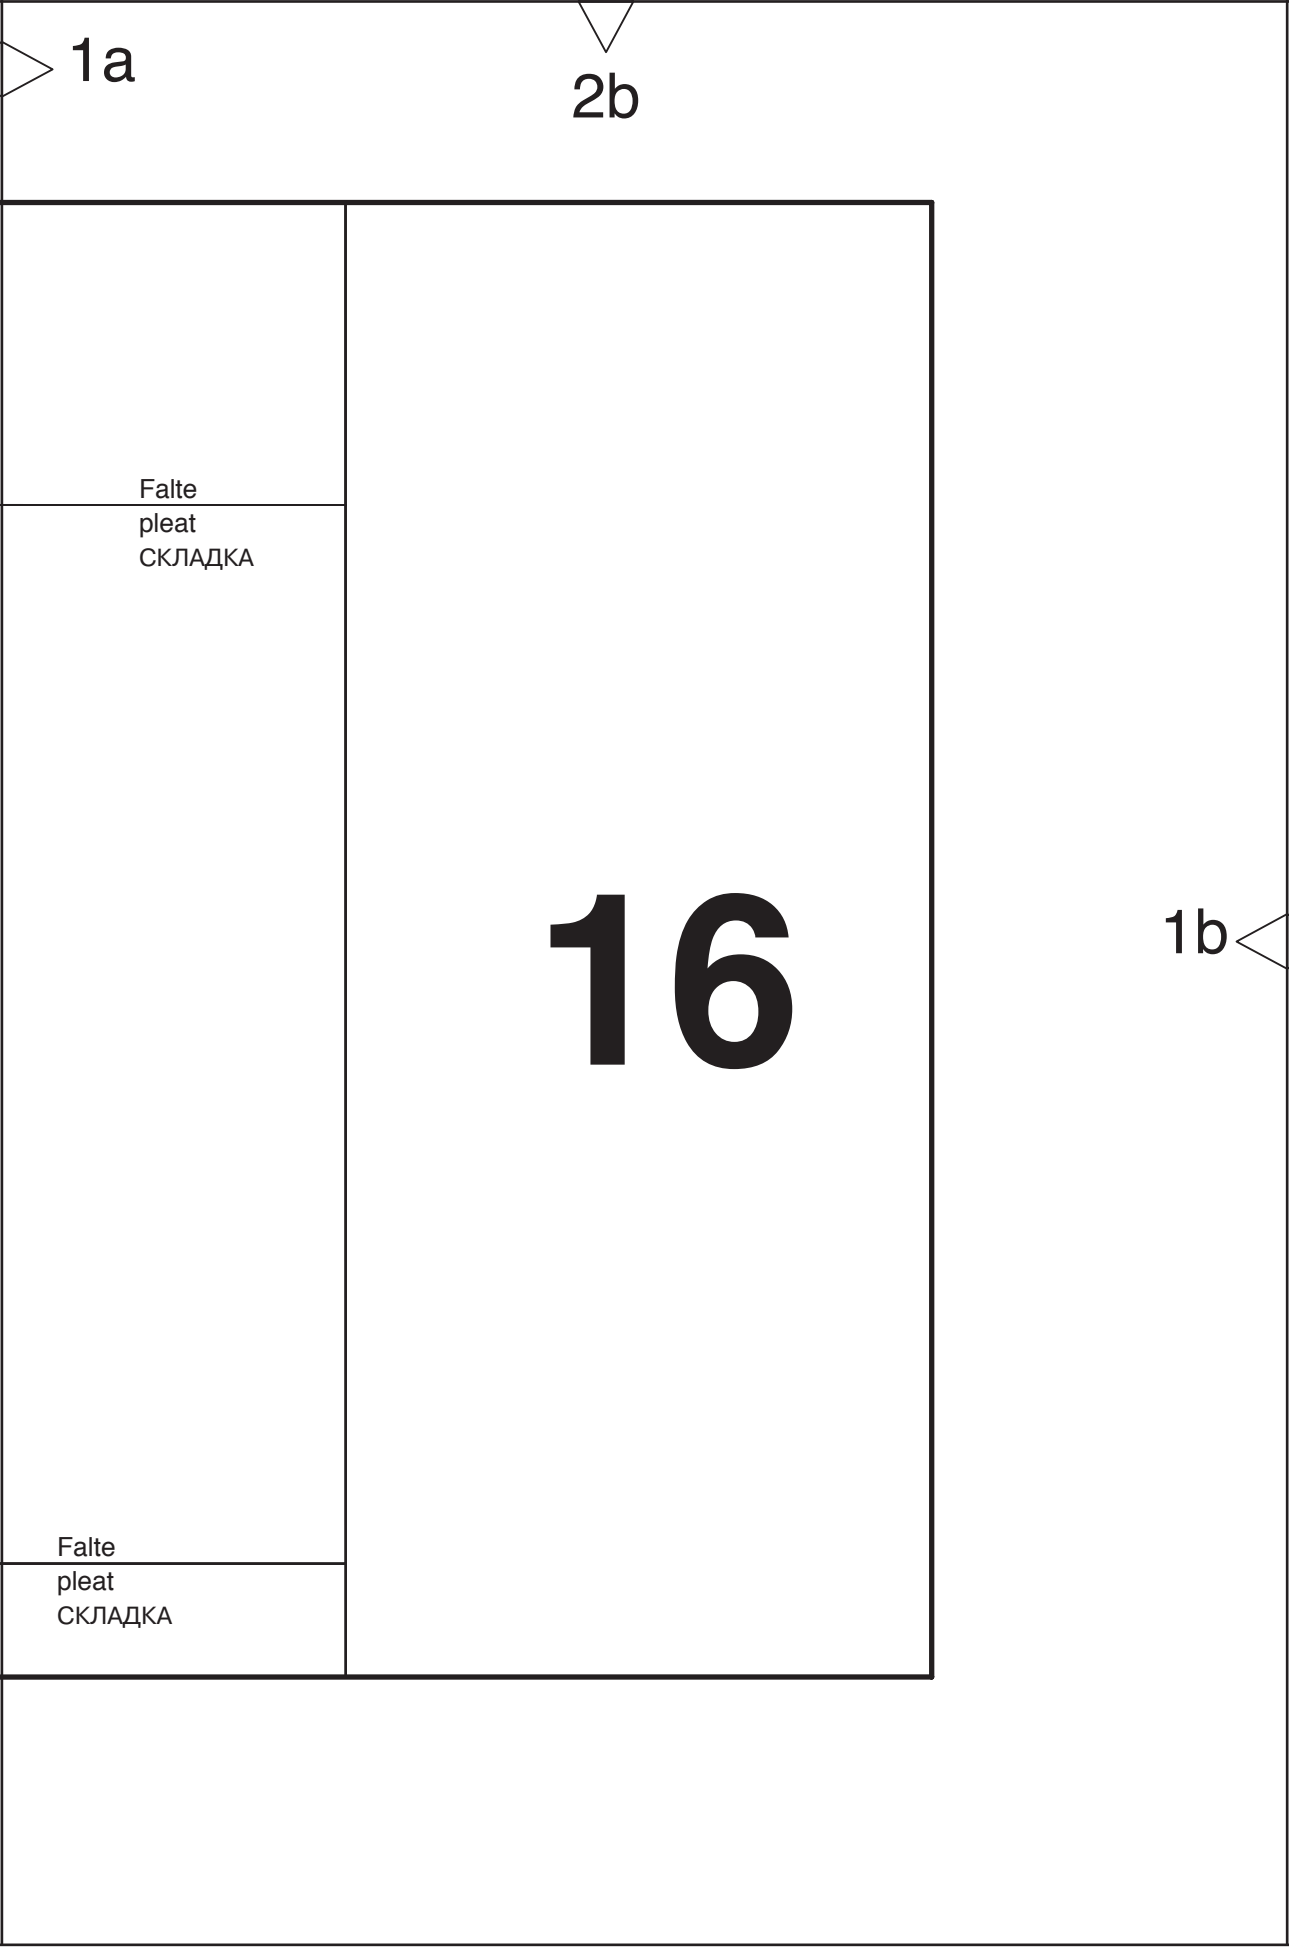

1a


2b


Falte
pleat
СКЛАДКА

16

Falte
pleat
СКЛАДКА

1b

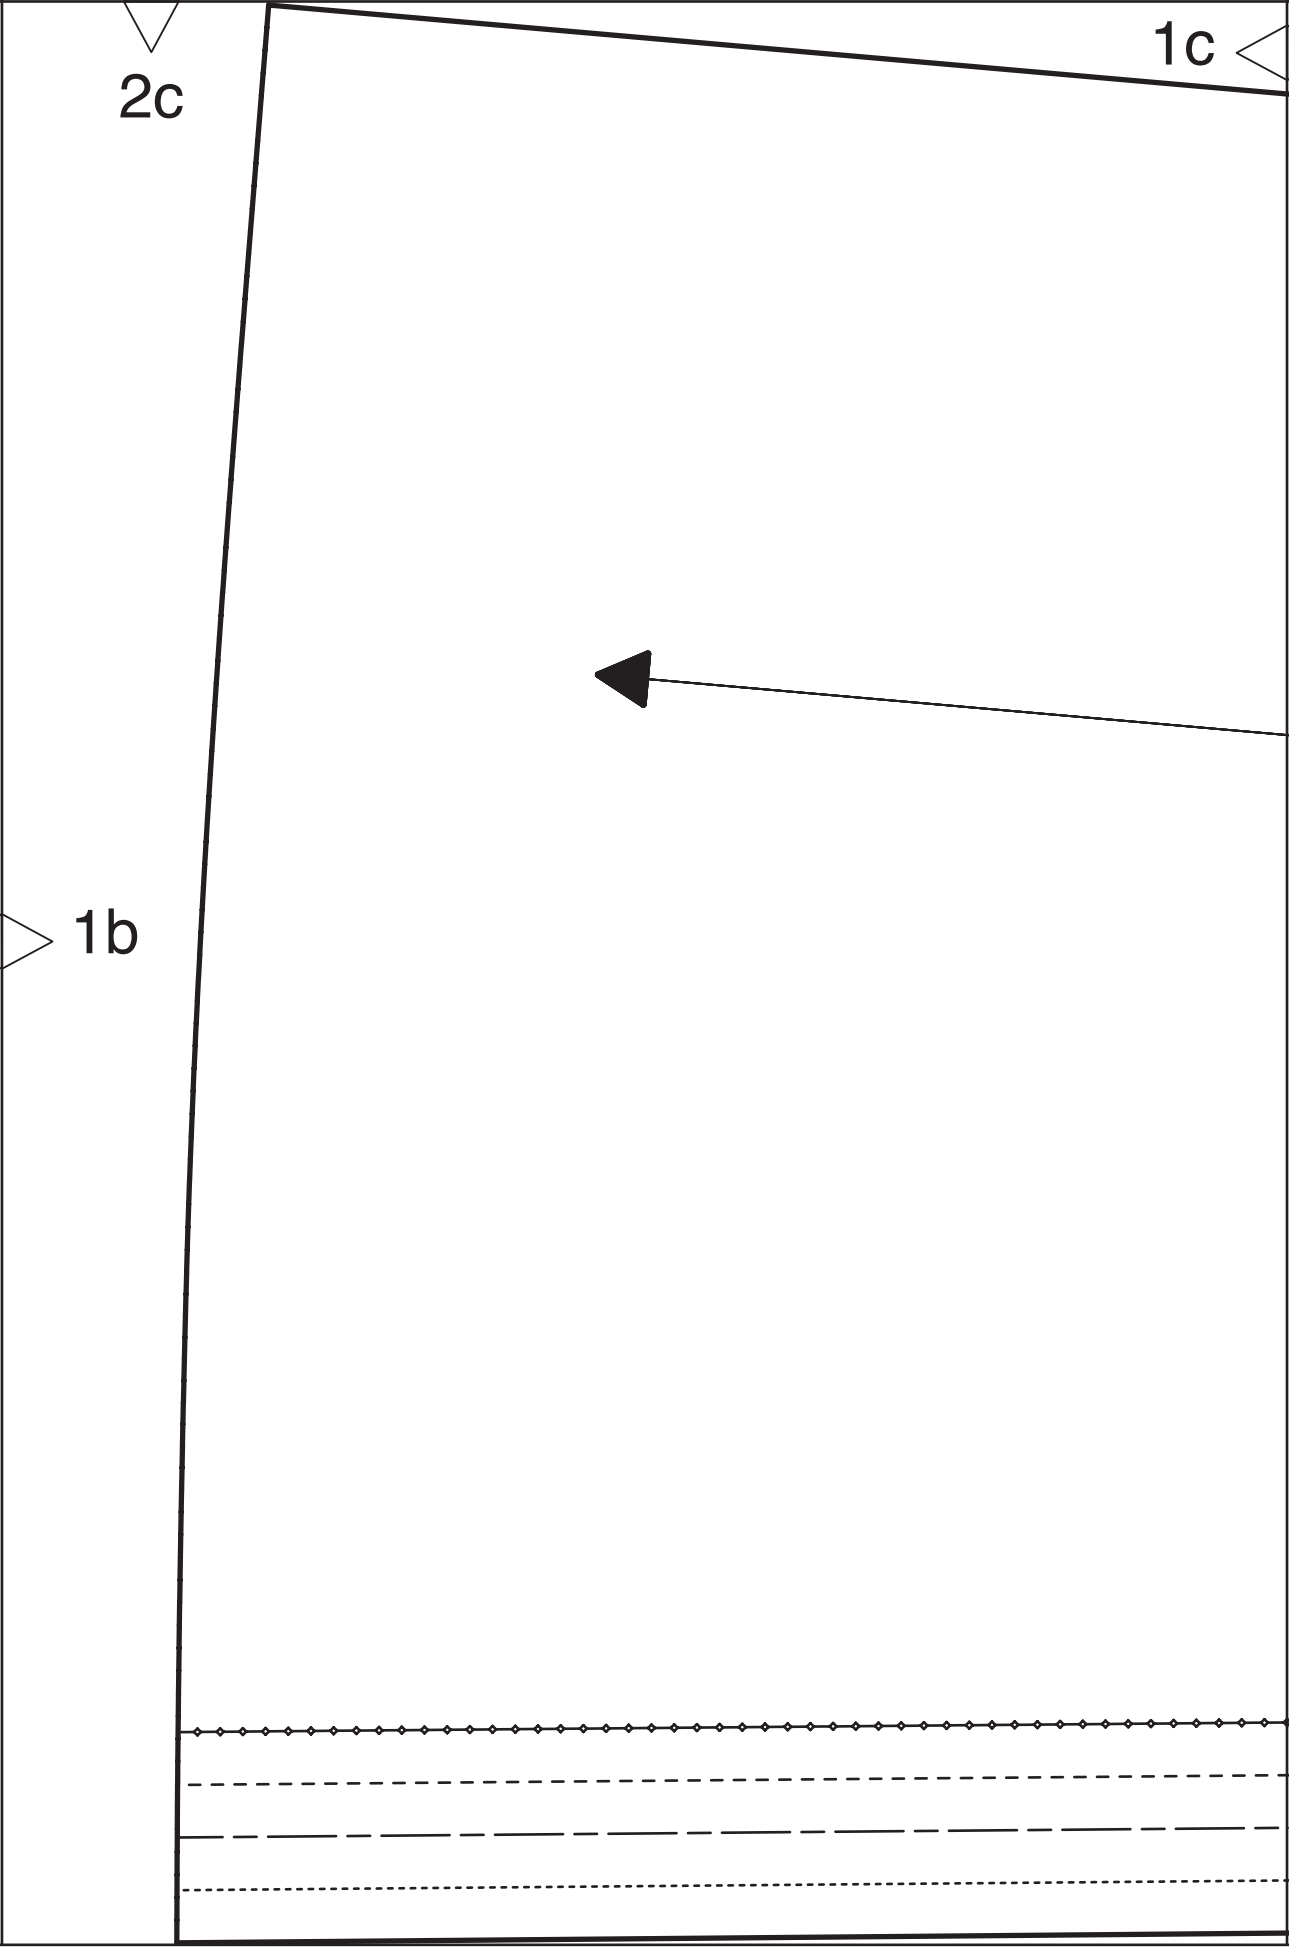

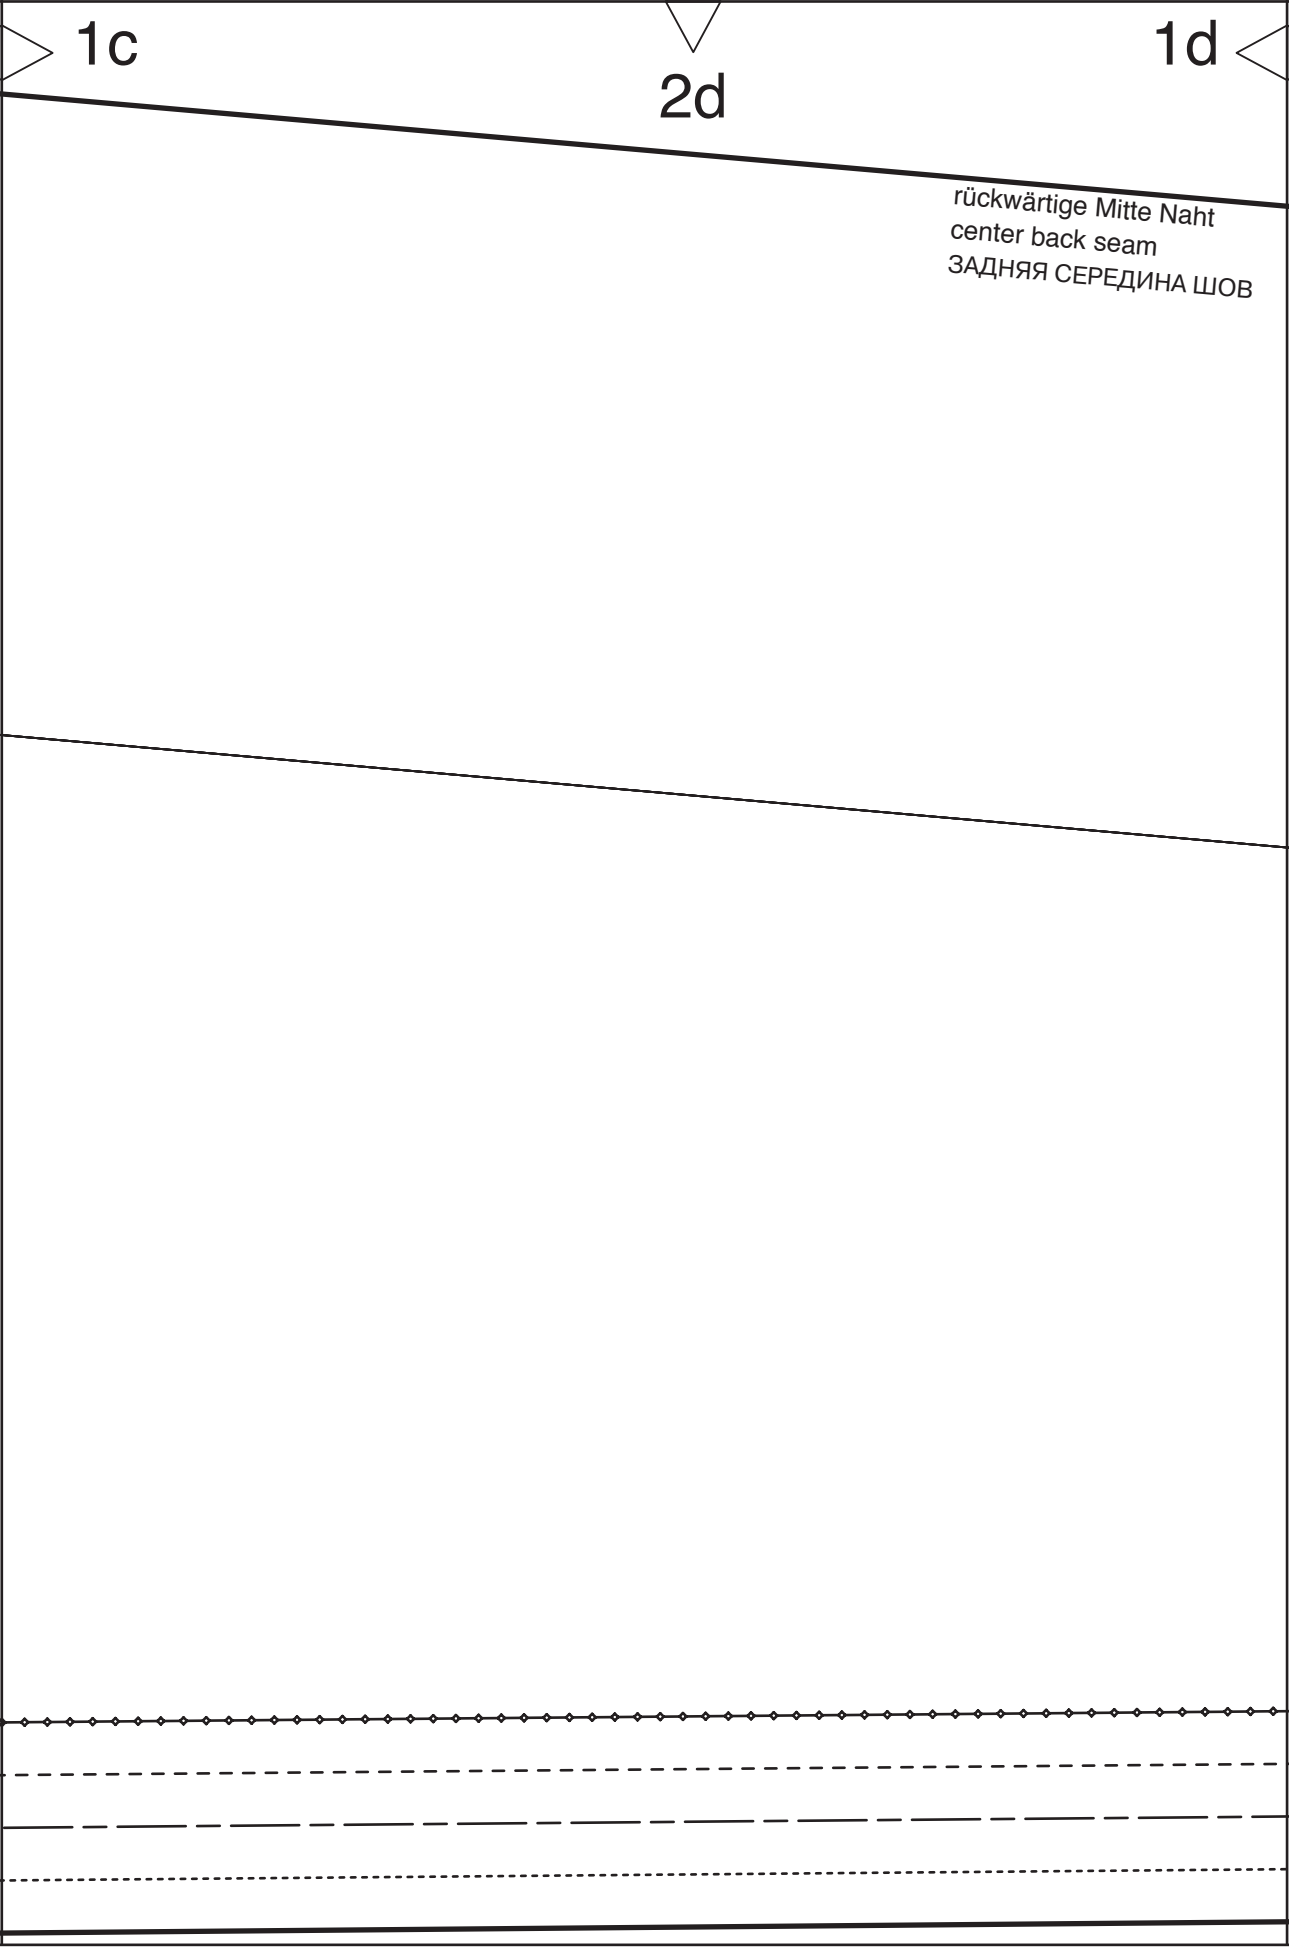



1c

2d

1d

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

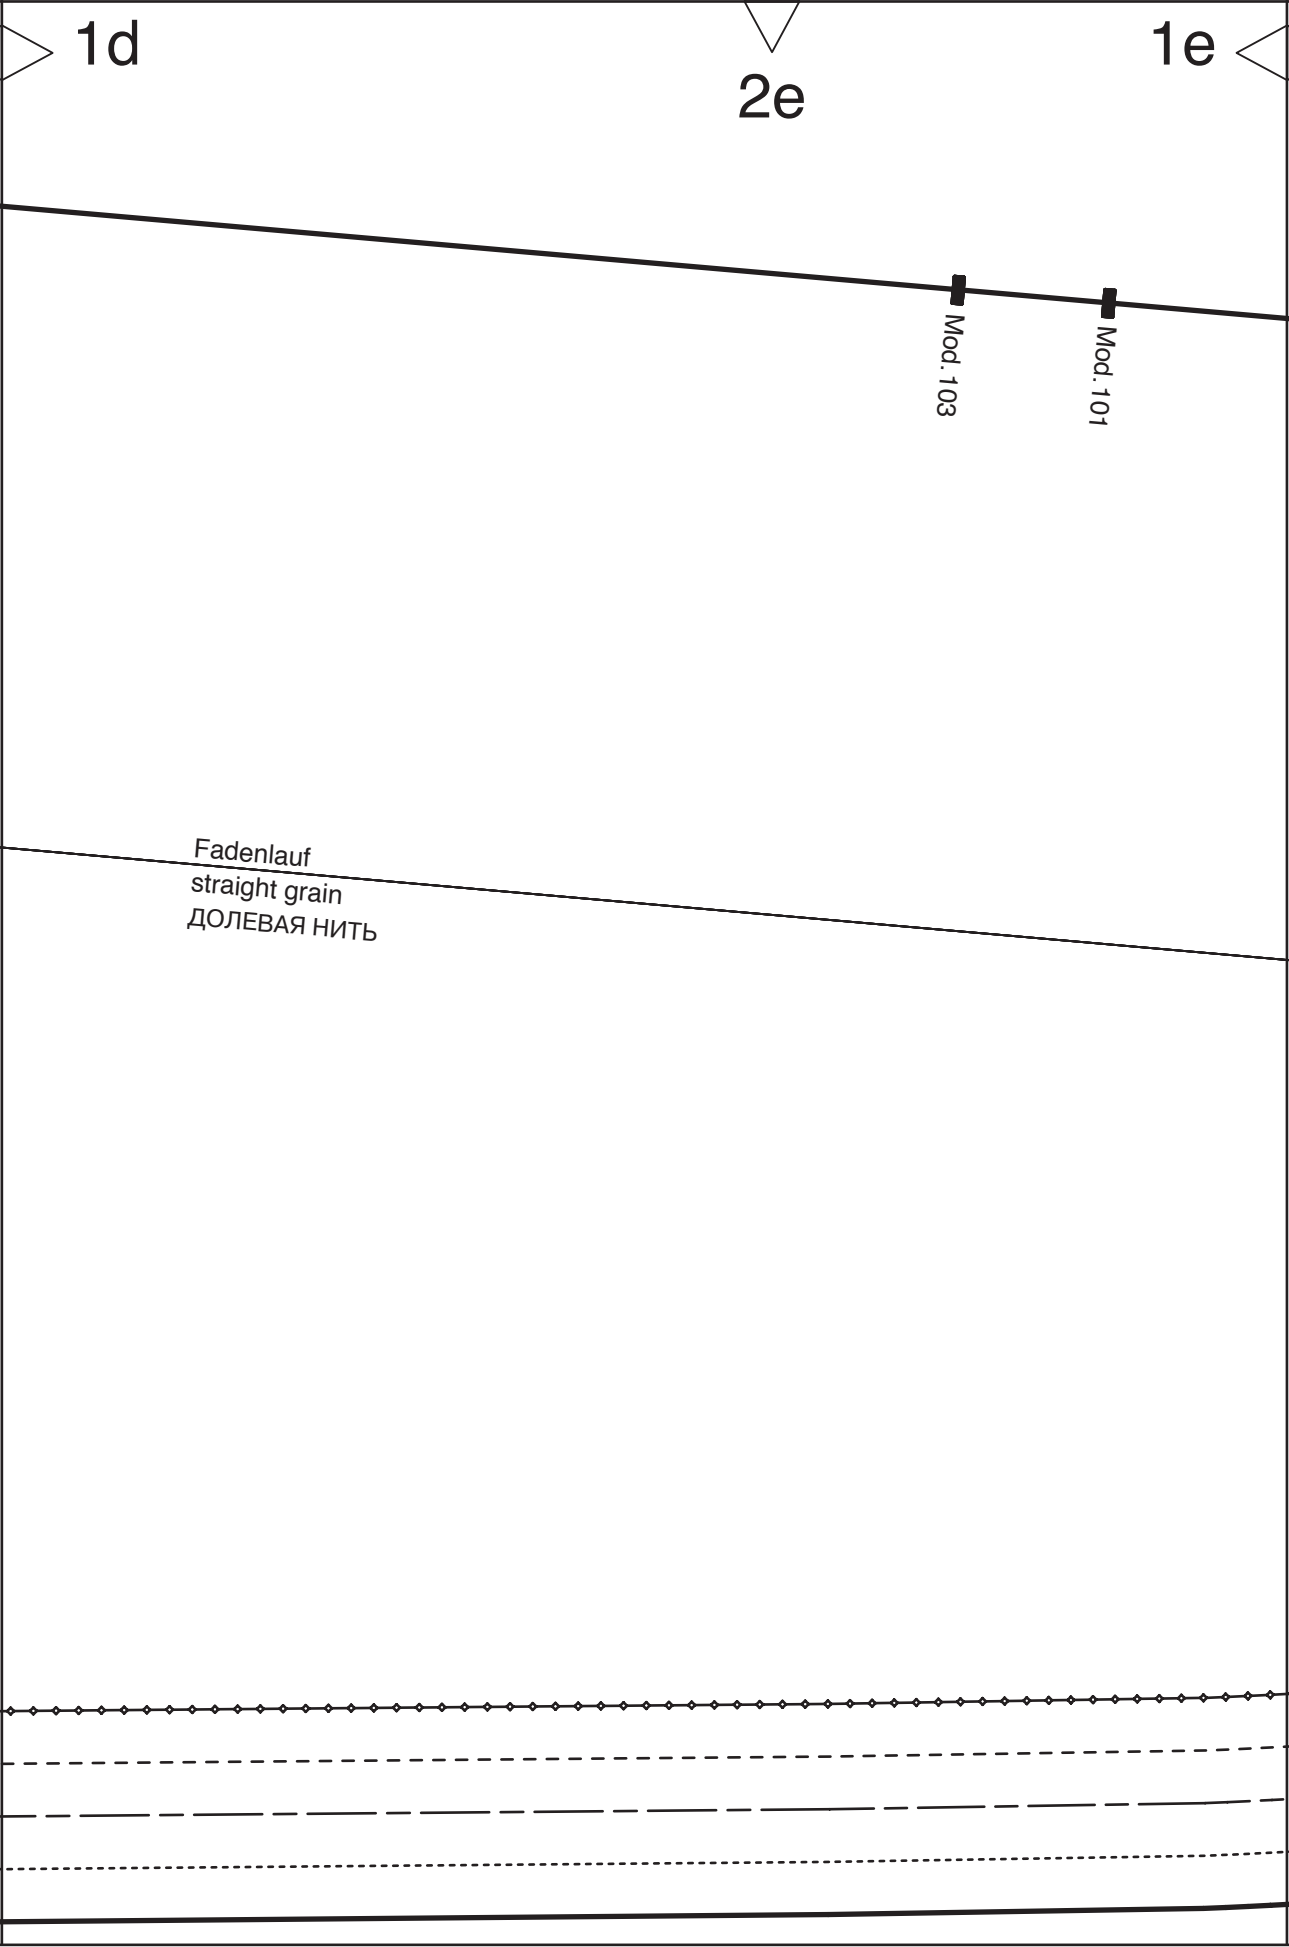

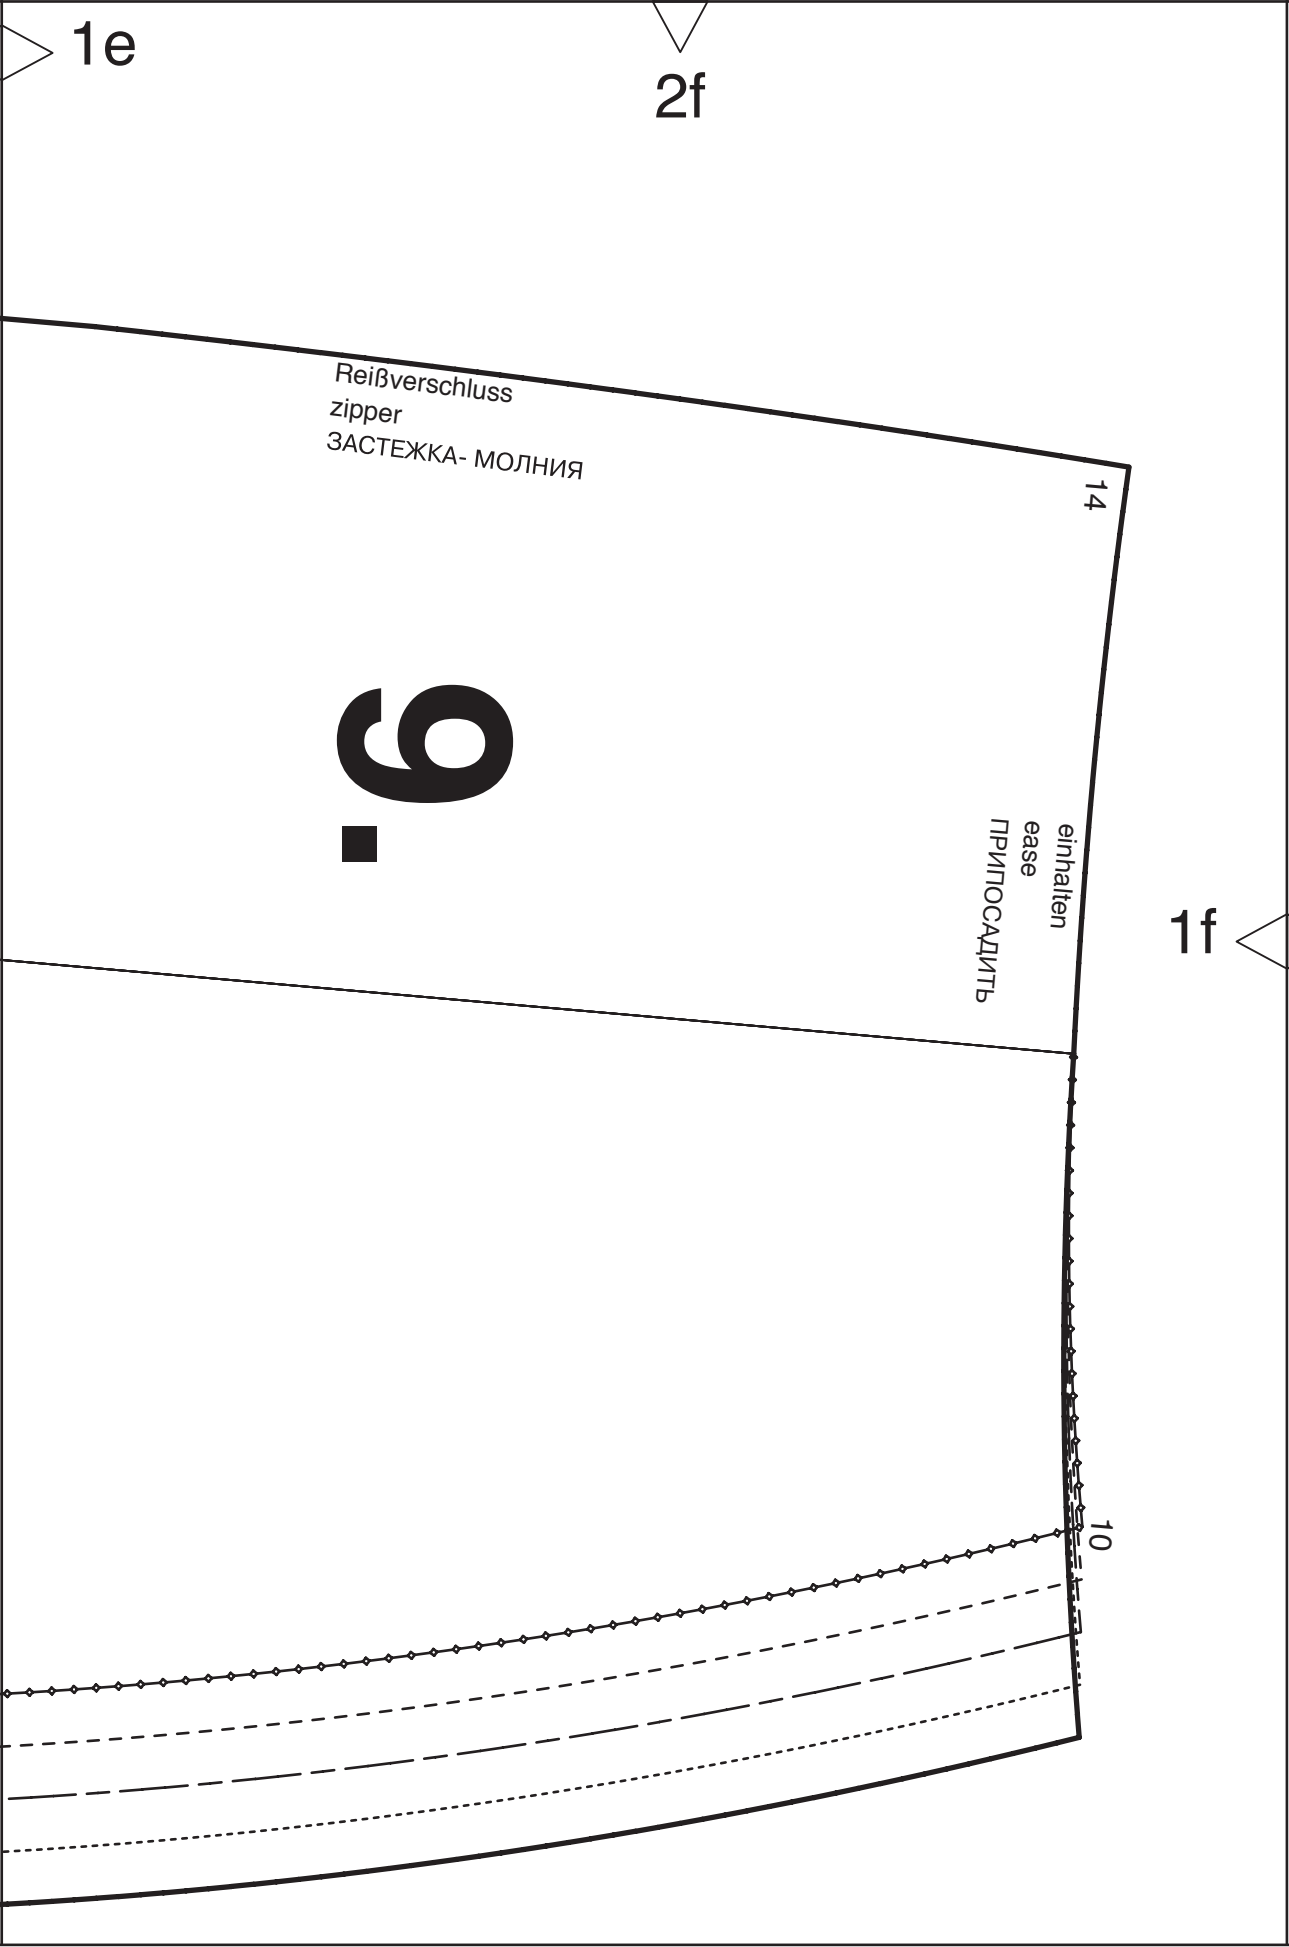

2g


1f

1g

линия совмещения
Anstoß
placement

10

10

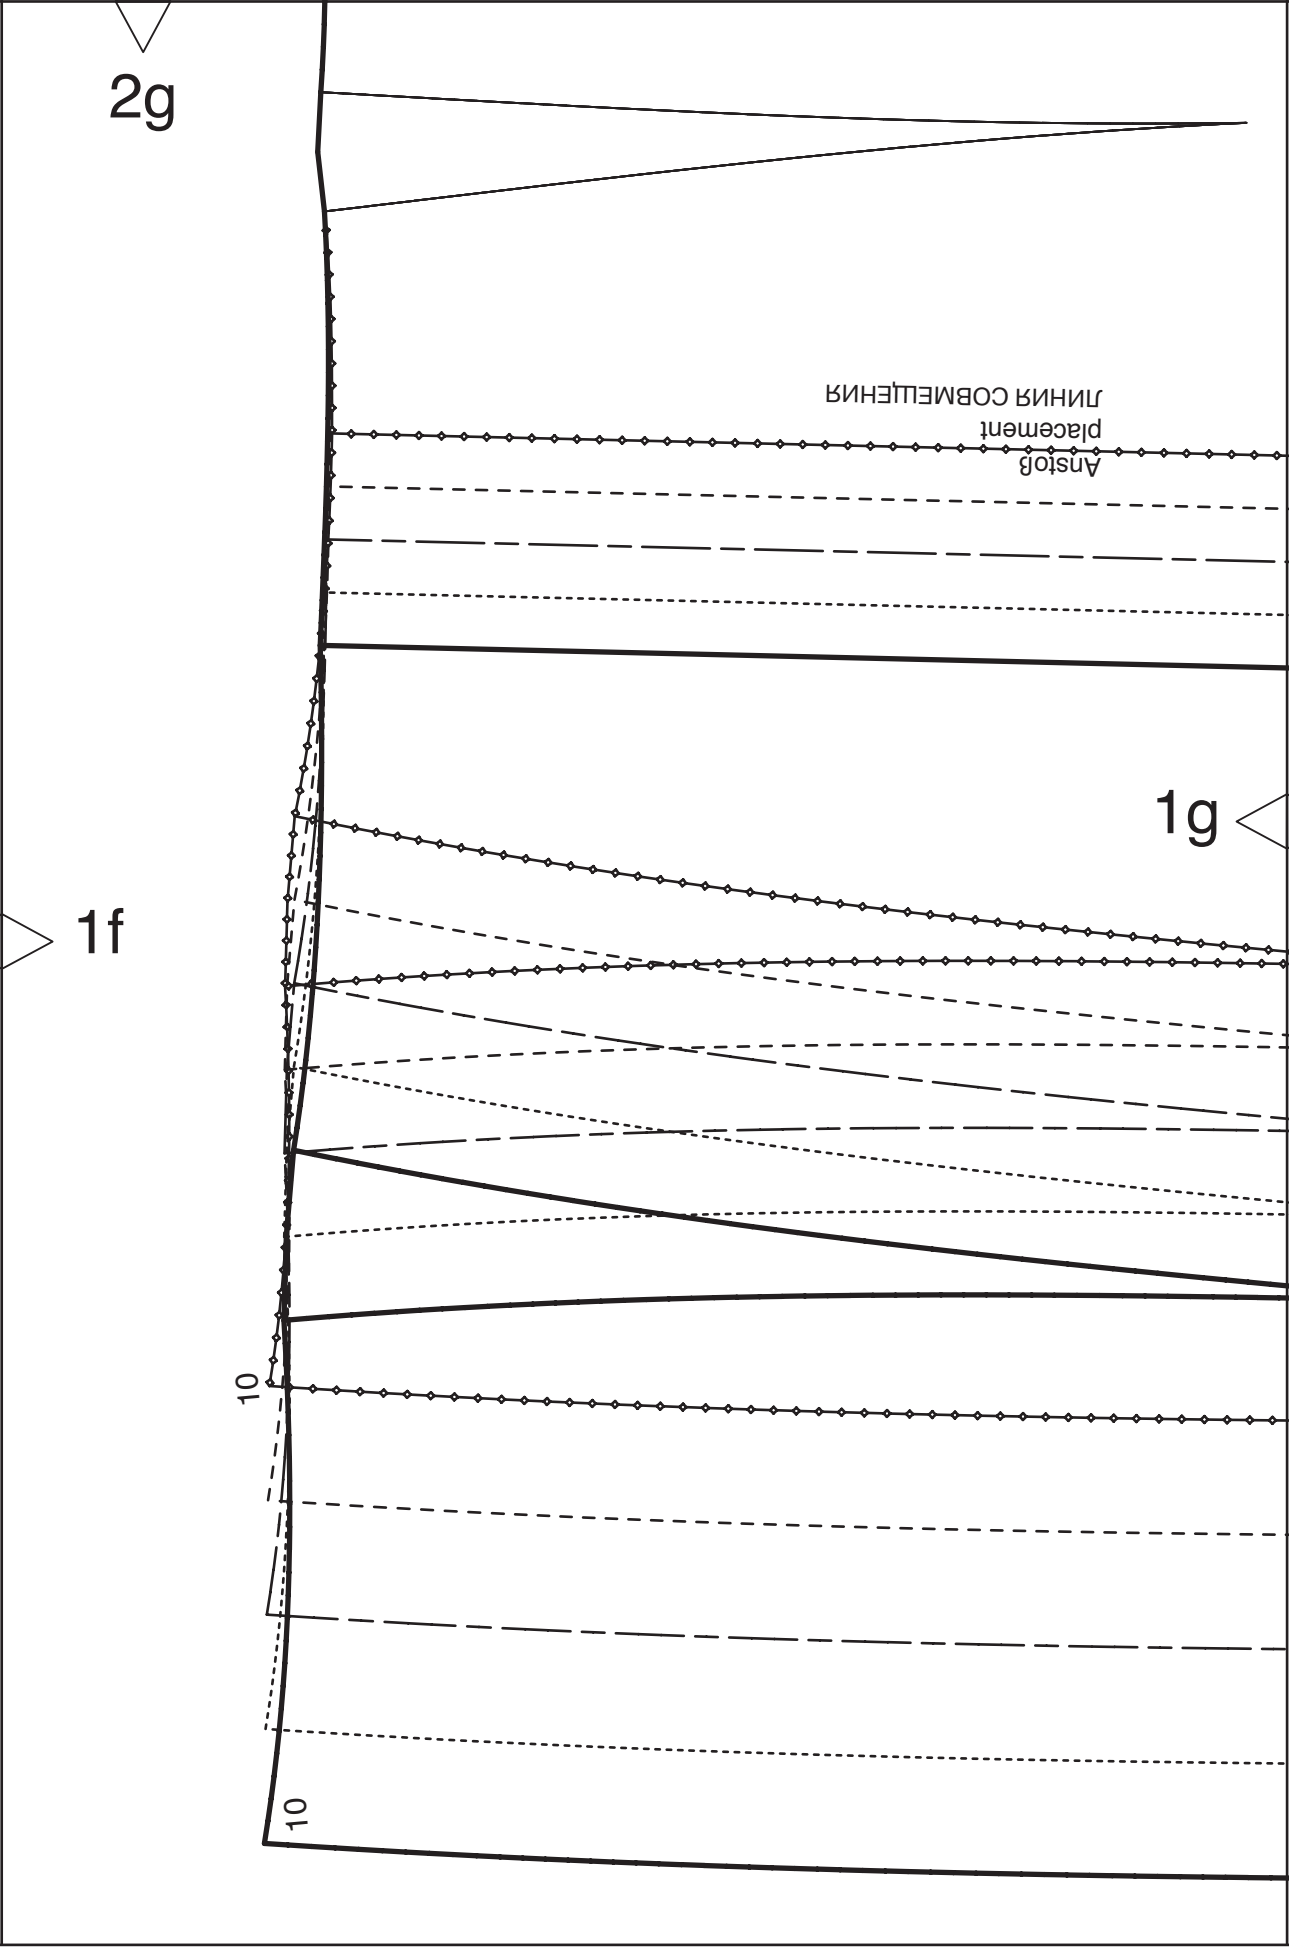

2h

1g

1h



2i

1h

1i

2j

1i

Handwriting practice lines consisting of a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line, with a dotted line below the bottom line.


4a

3a

14



2a

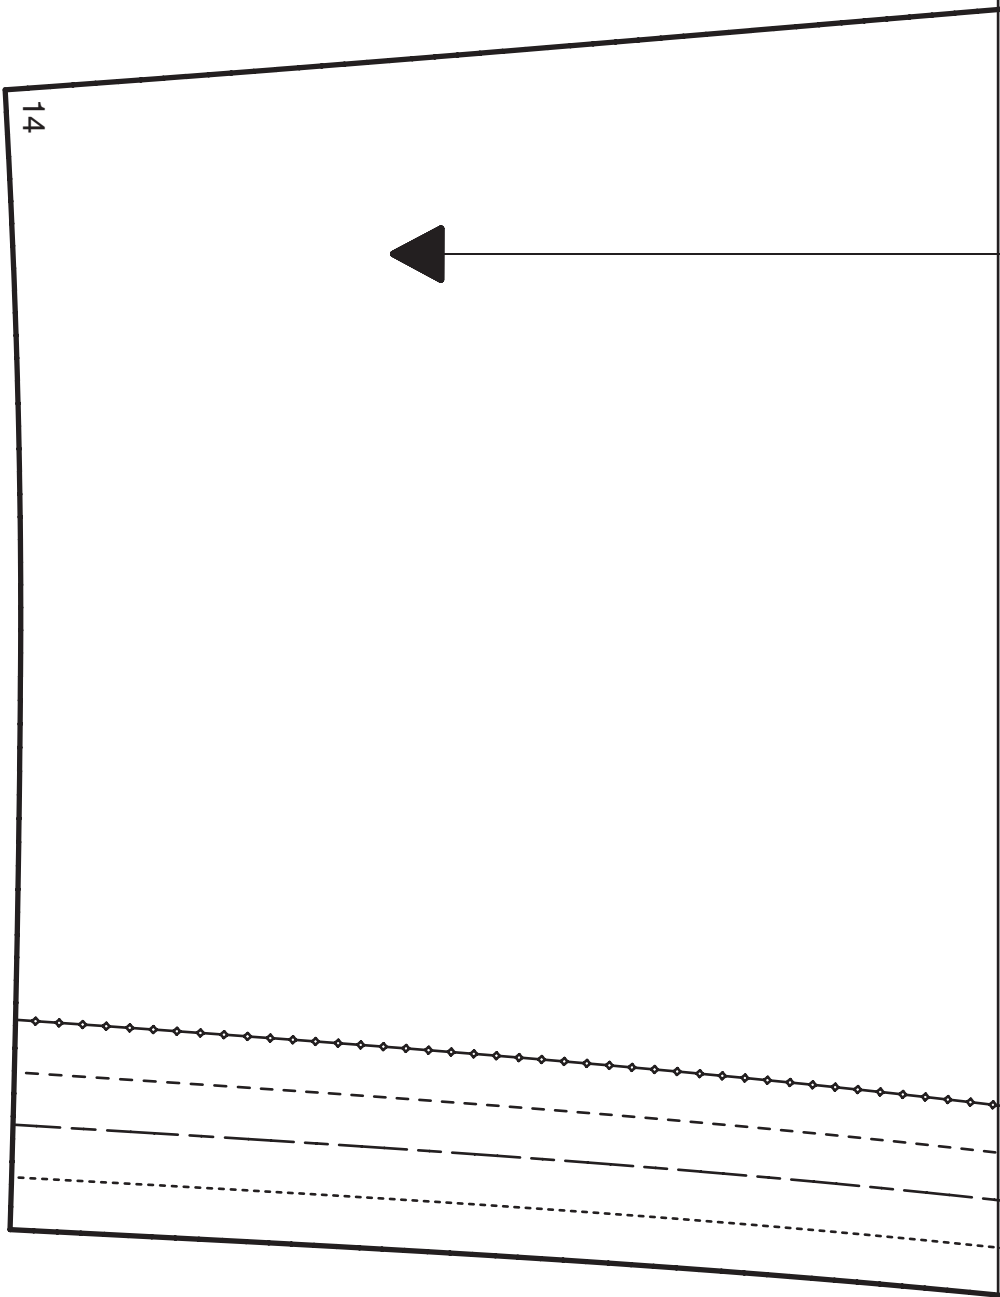

4b

3a

3b


rückwärtige Mitte Reißverschluss
center back zipper
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА МОЛНИЯ


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


3


2

2b

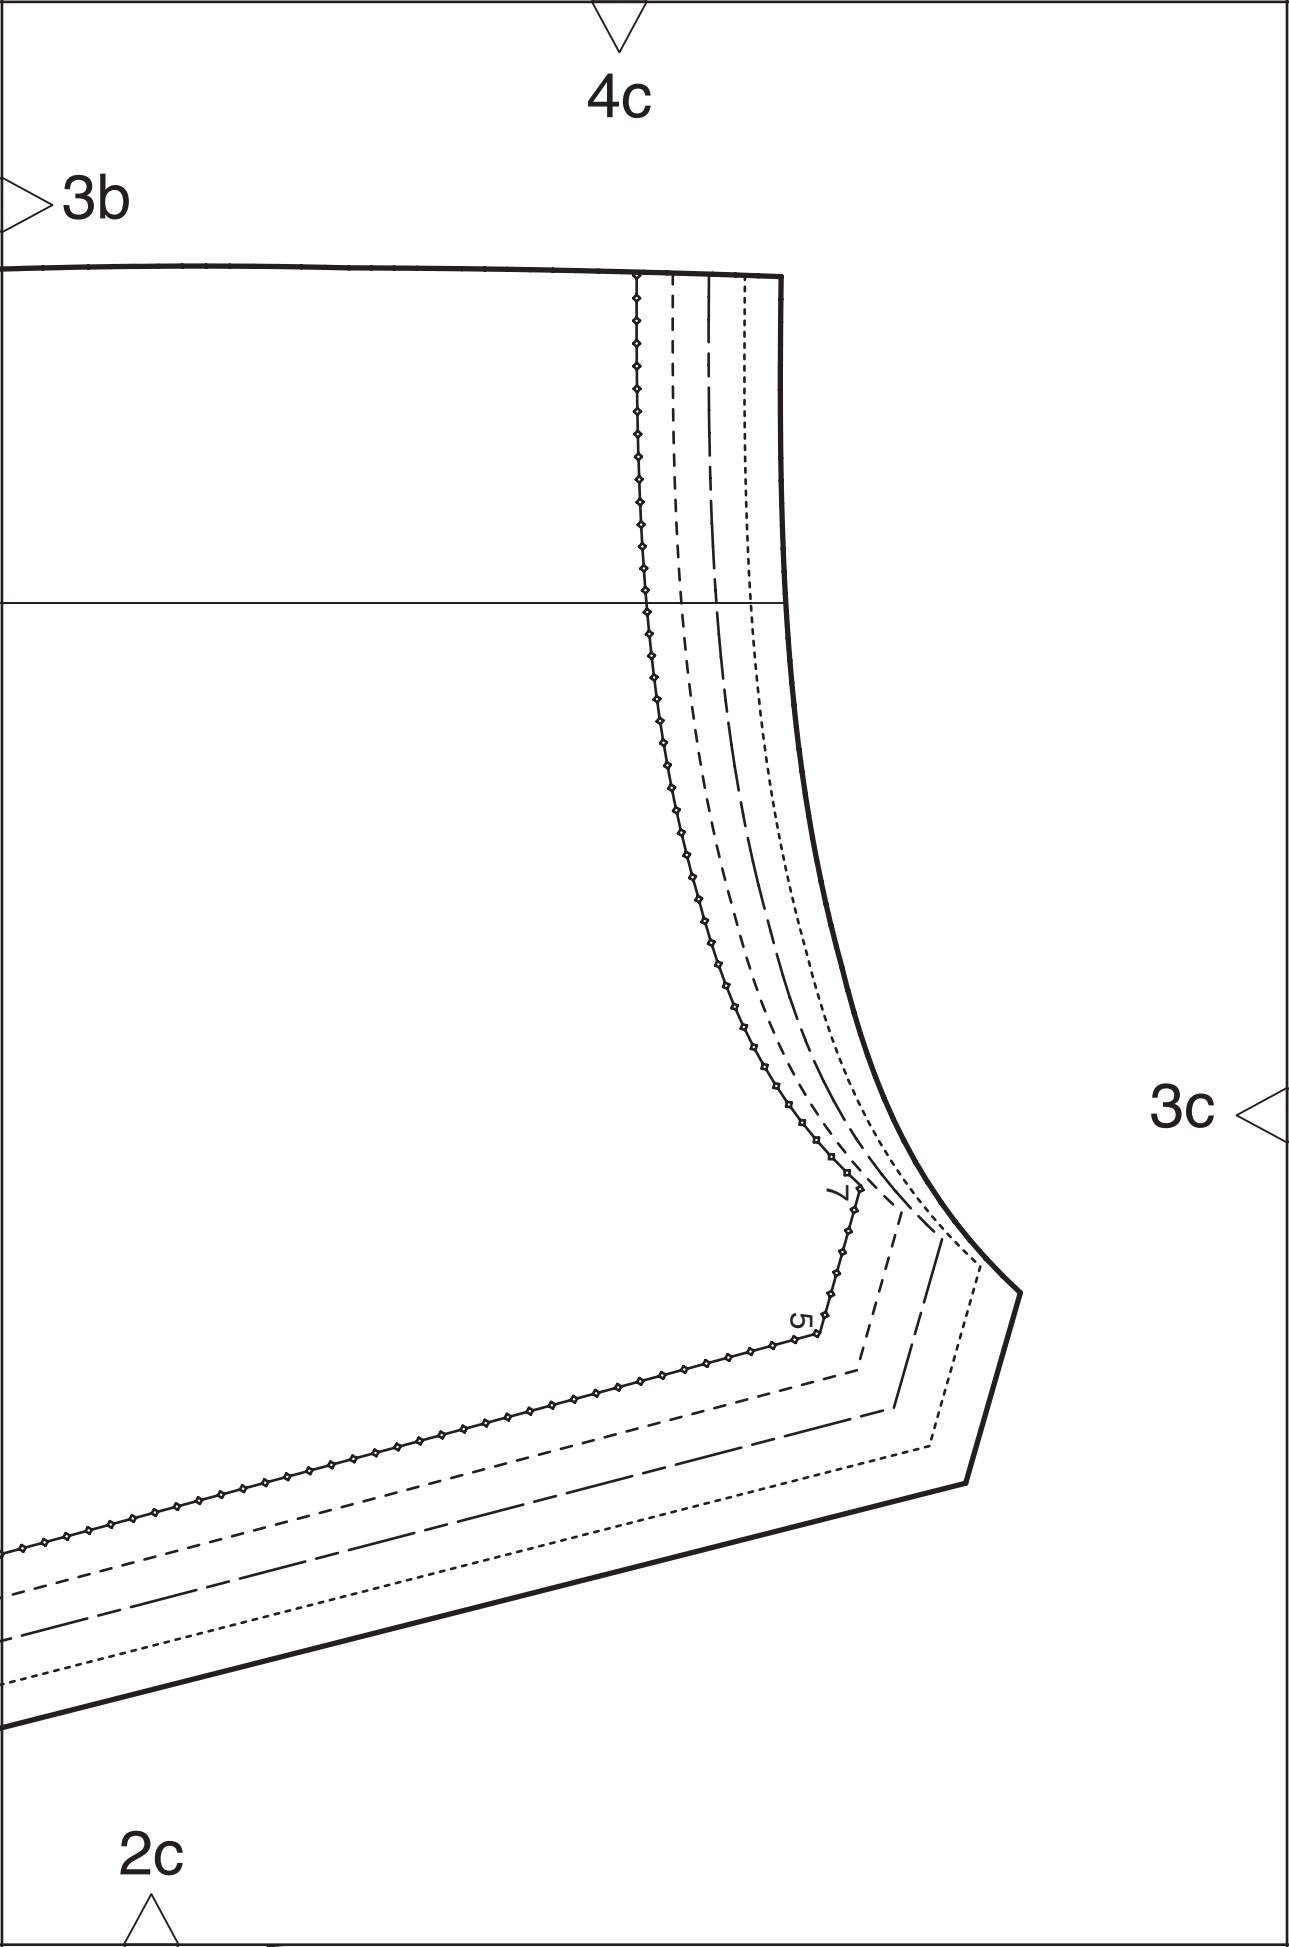

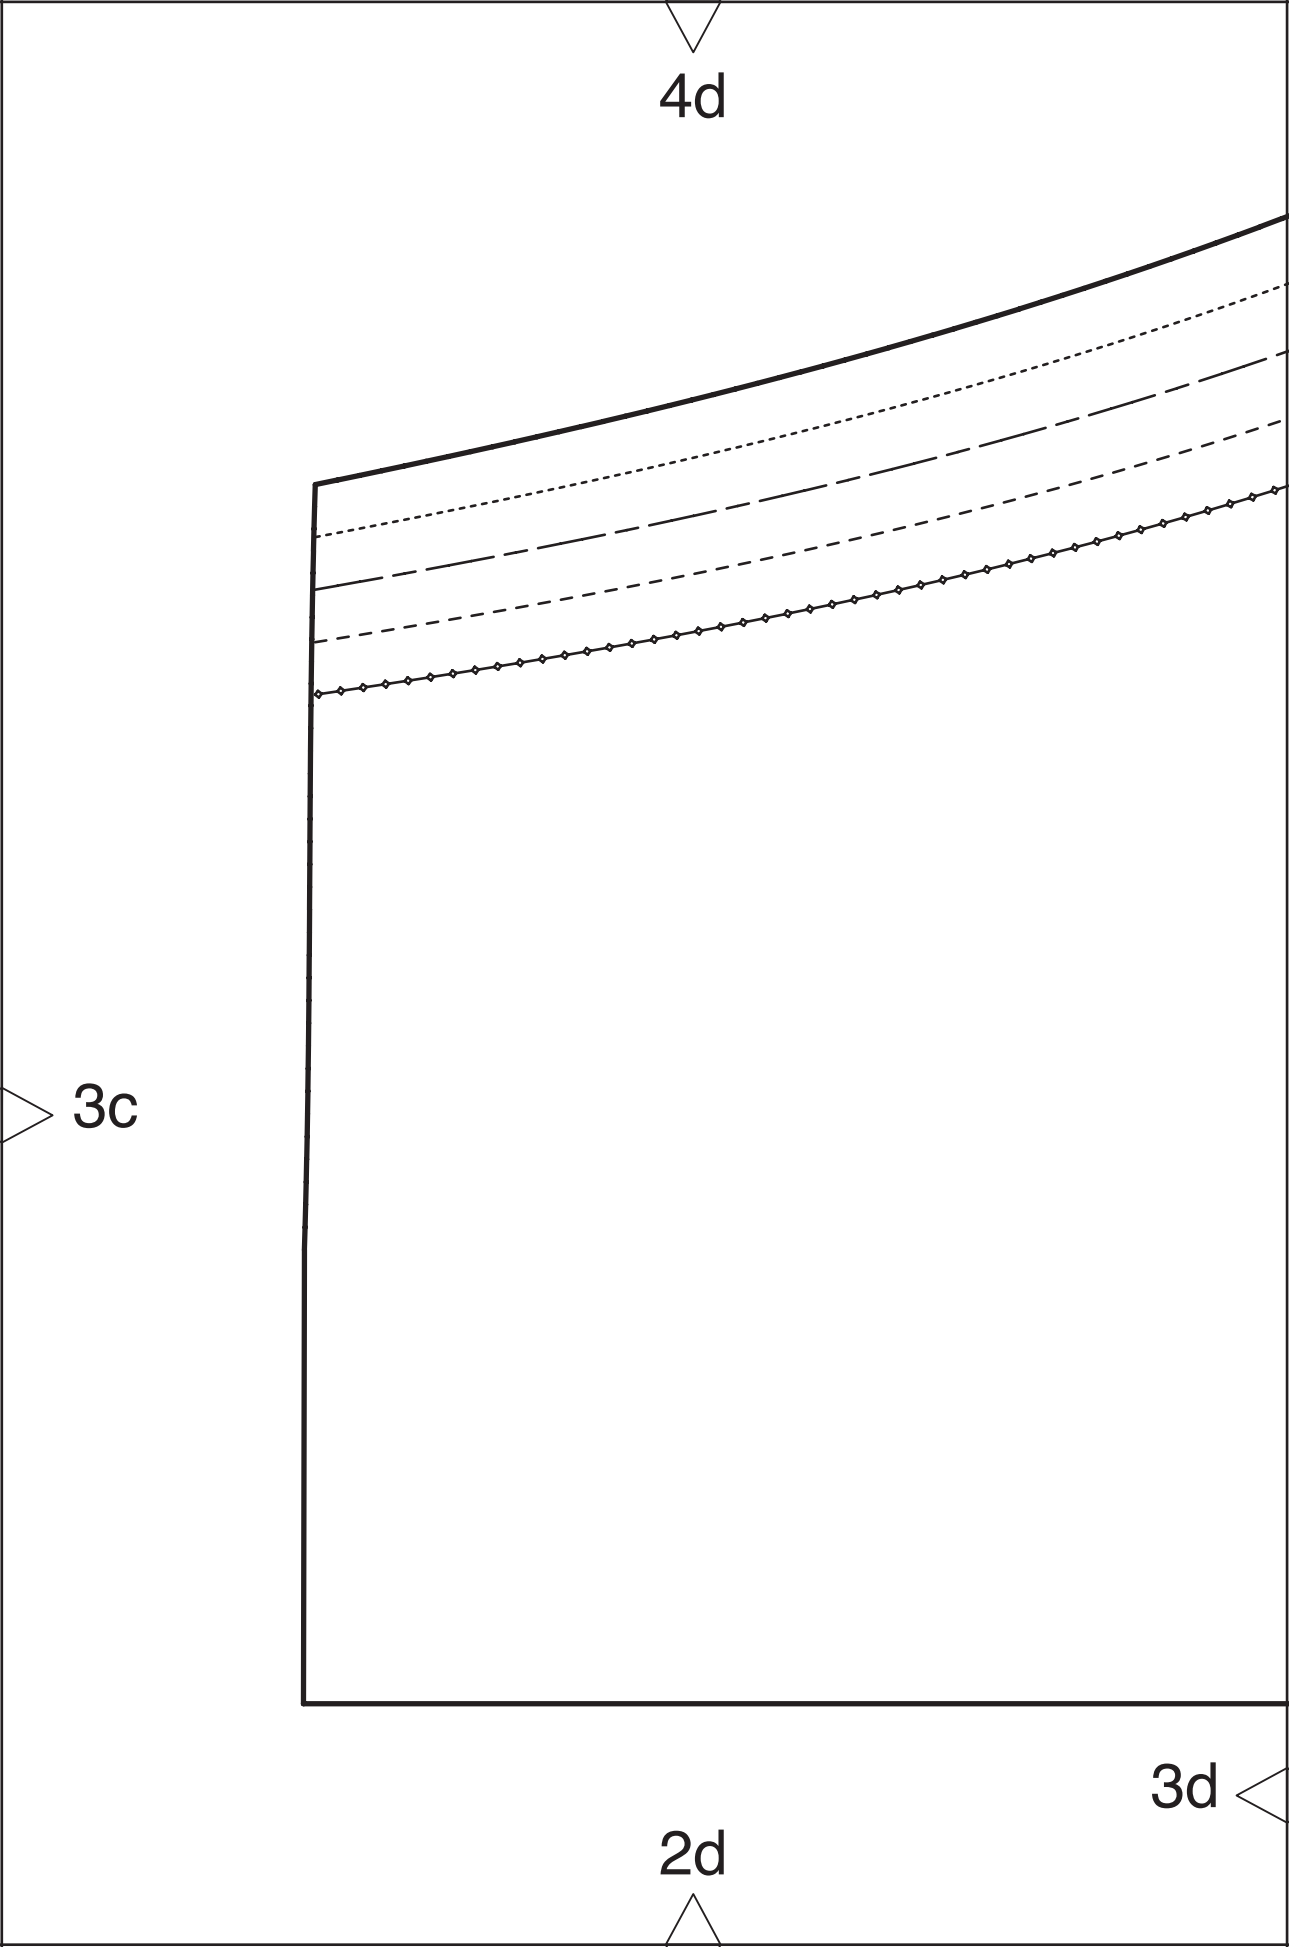

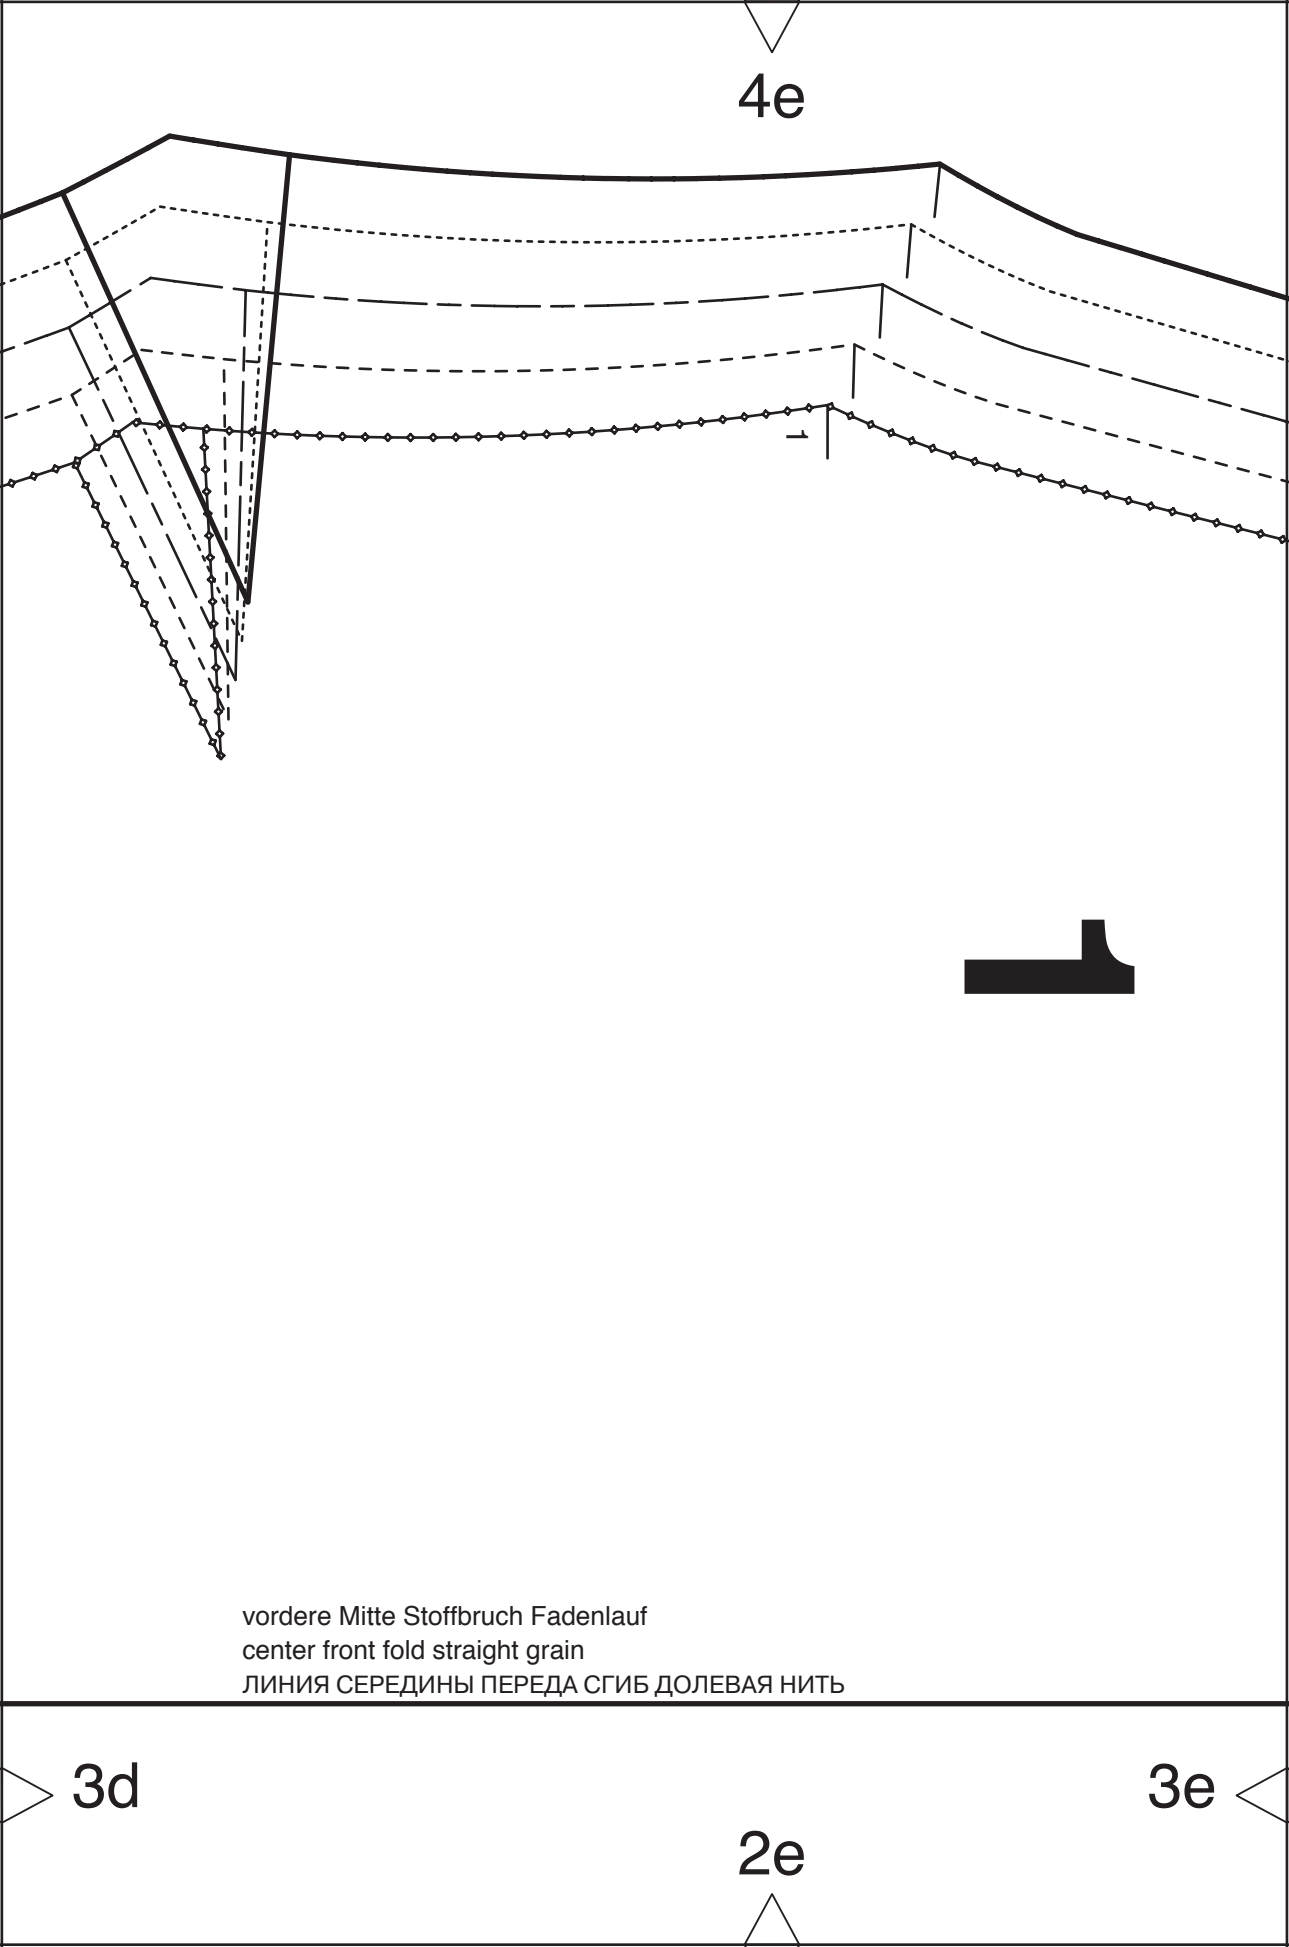

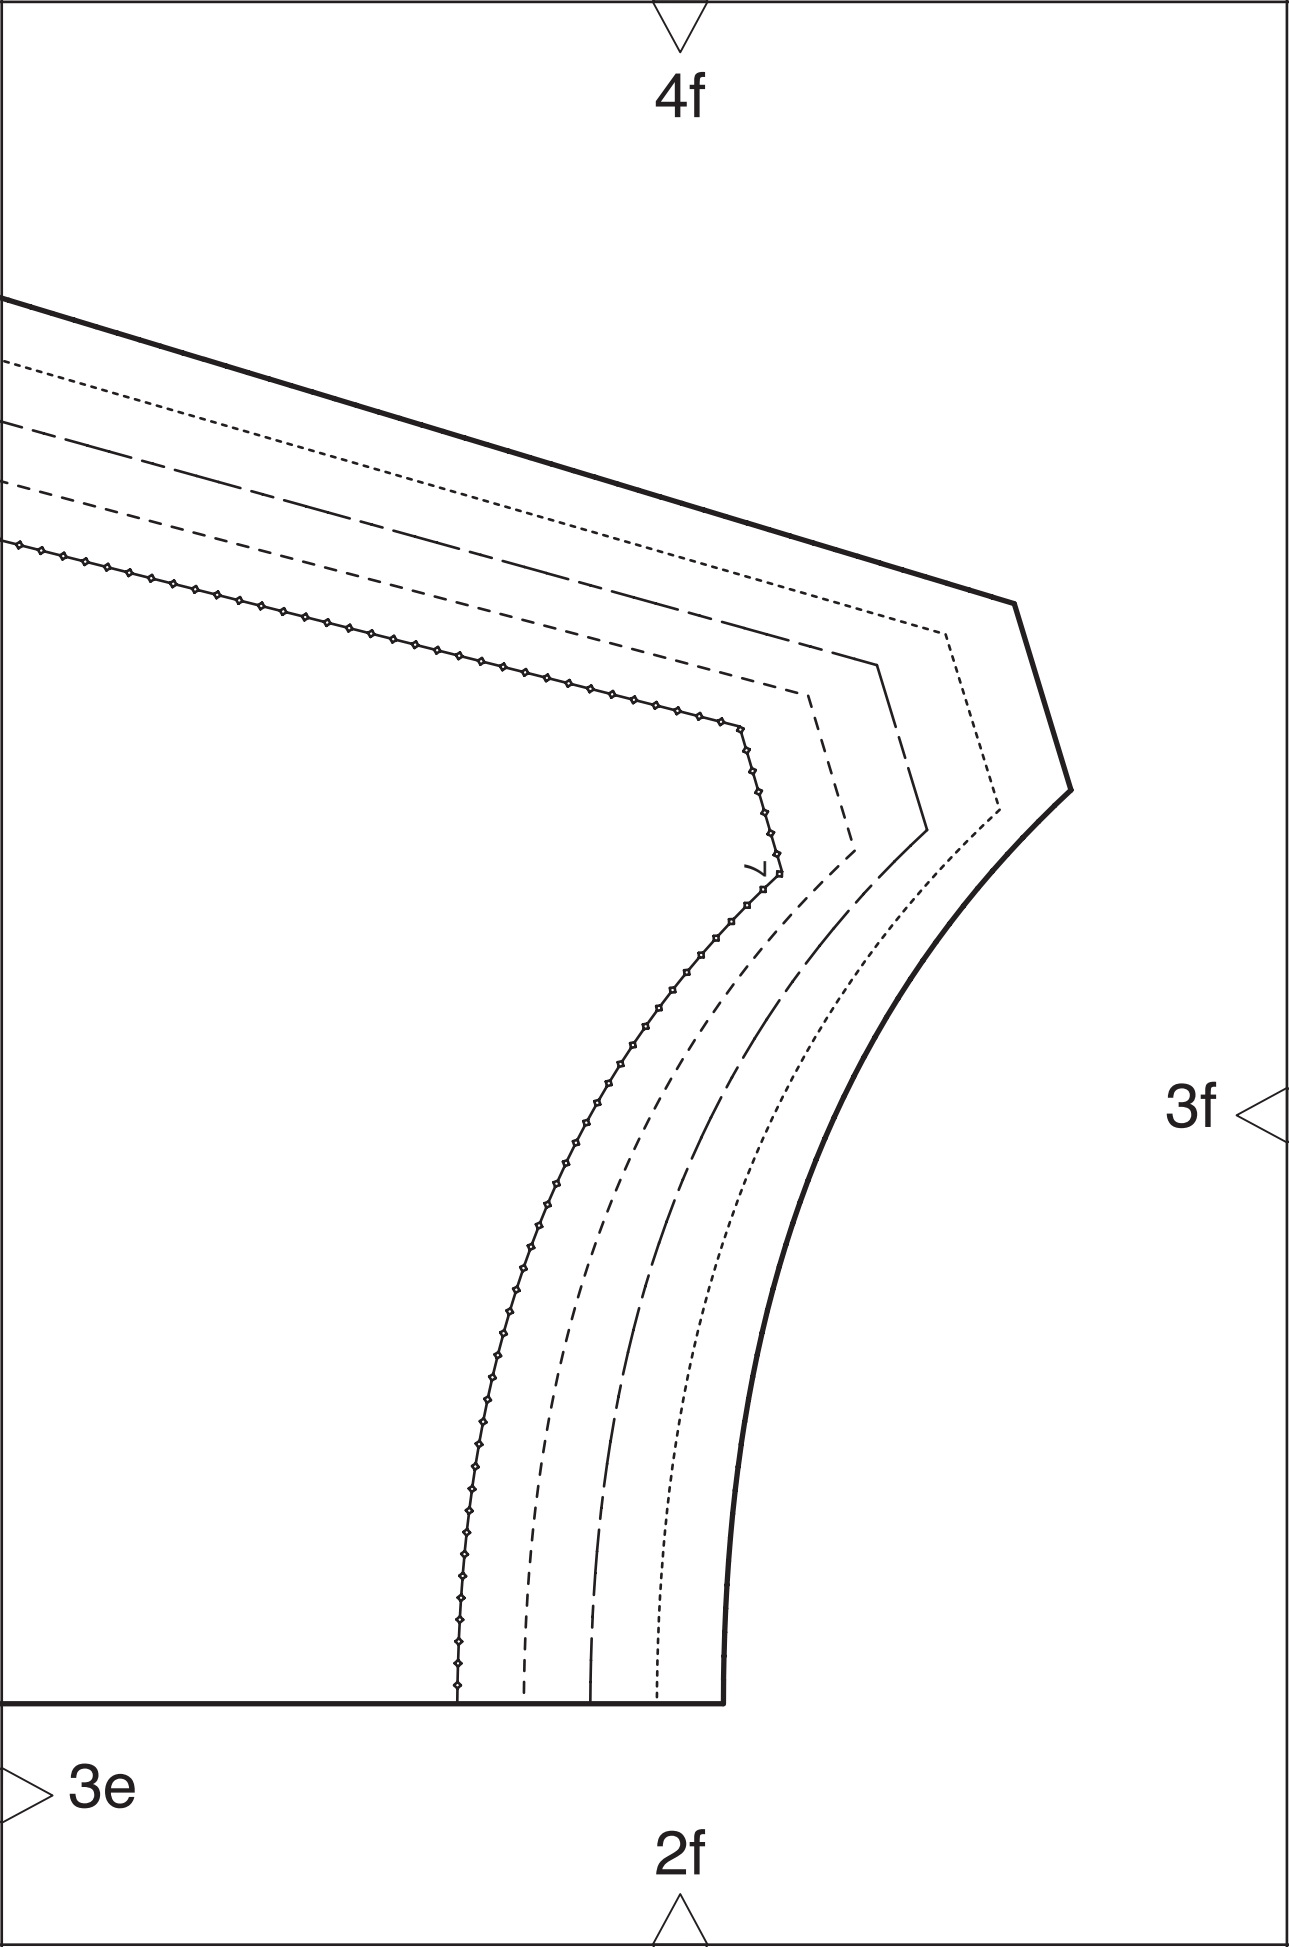

4g

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

3g

3f

vorhere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
линия сгиба перед стиб долевая нить

2g


4h


burda[®]
www.burdastyle.de

3g

3h


2h

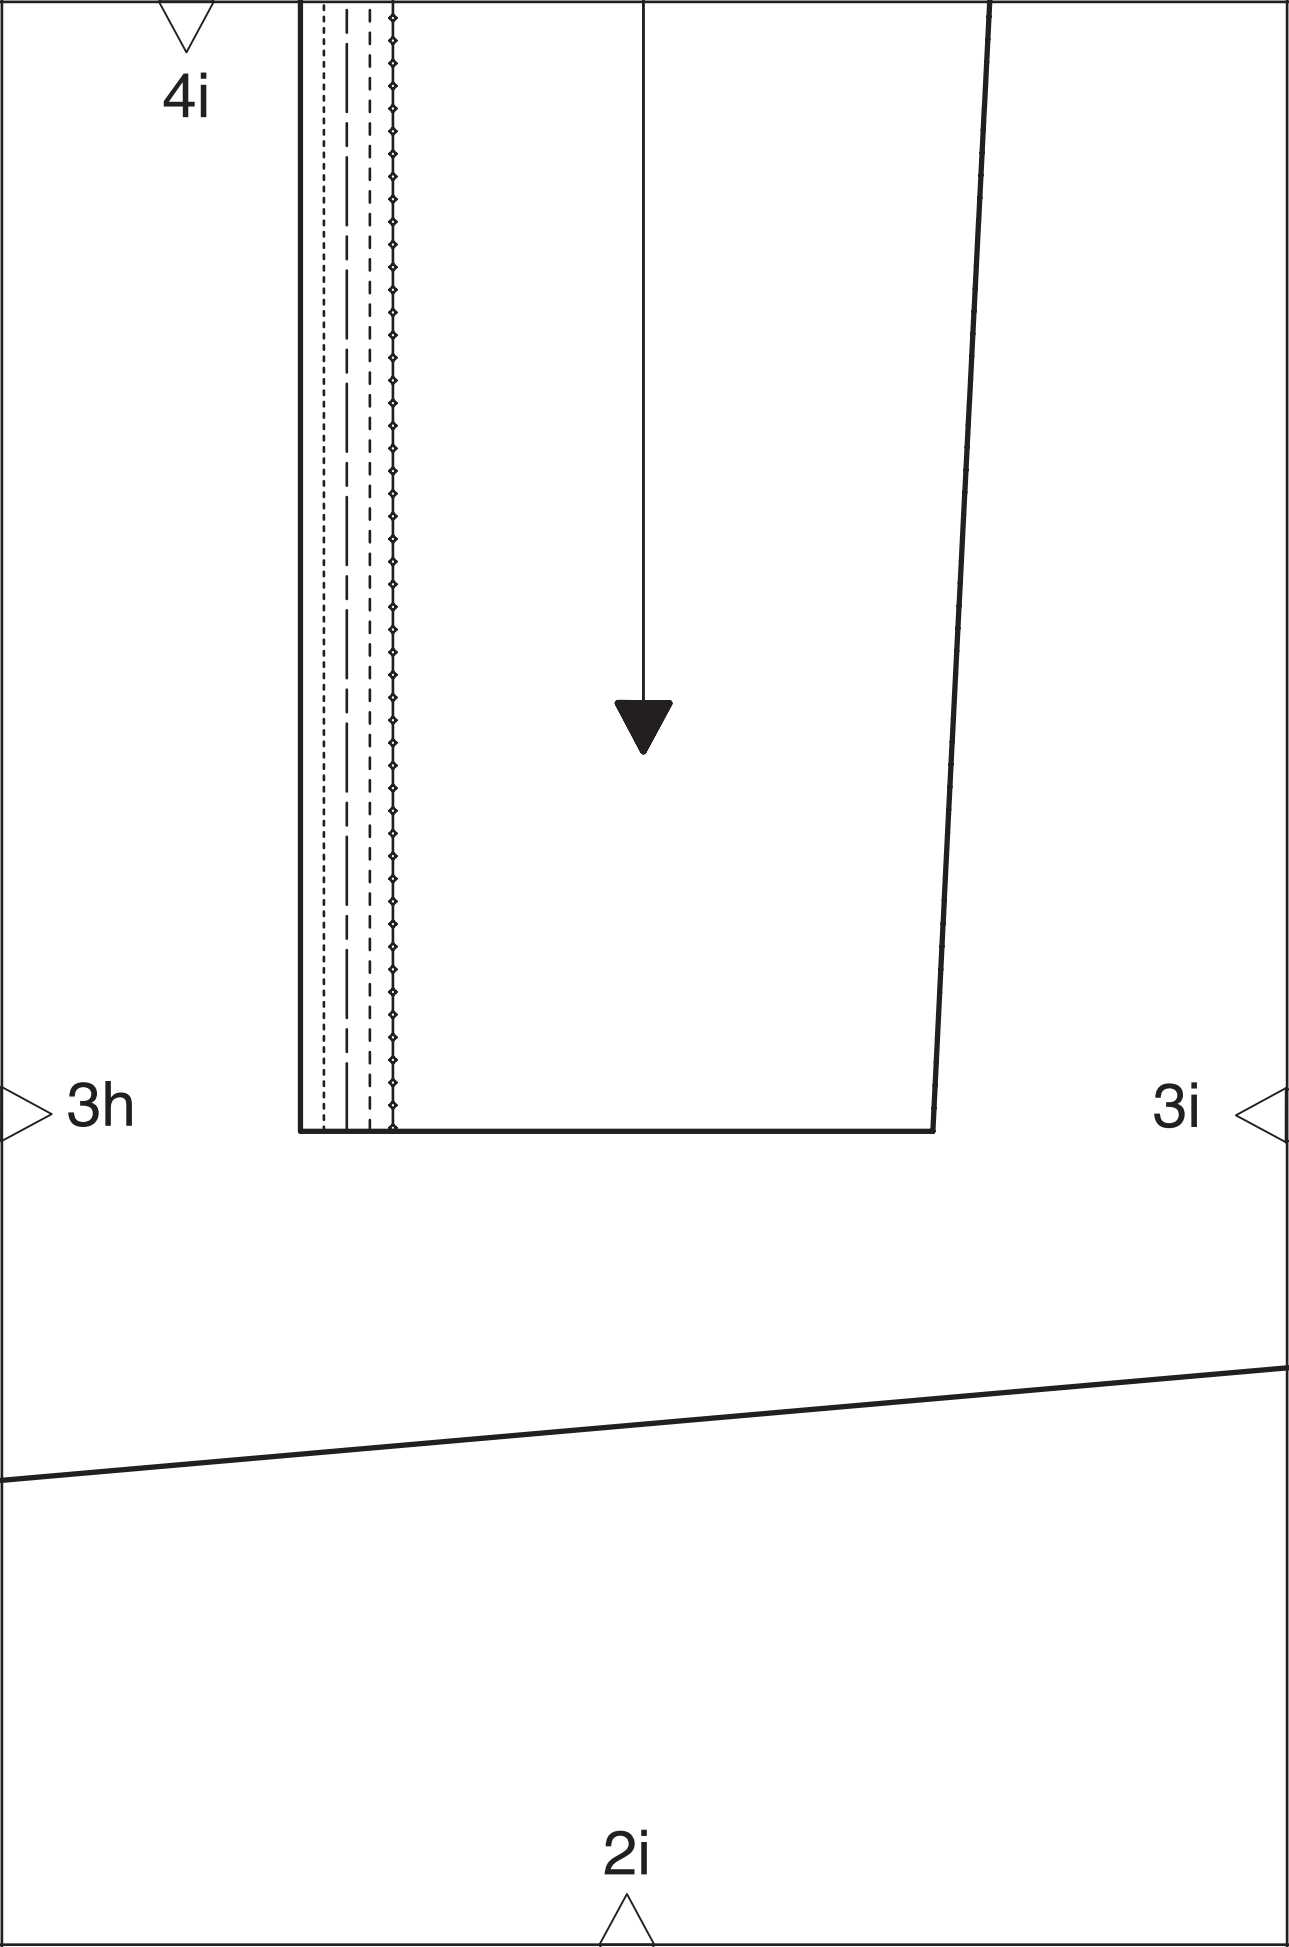

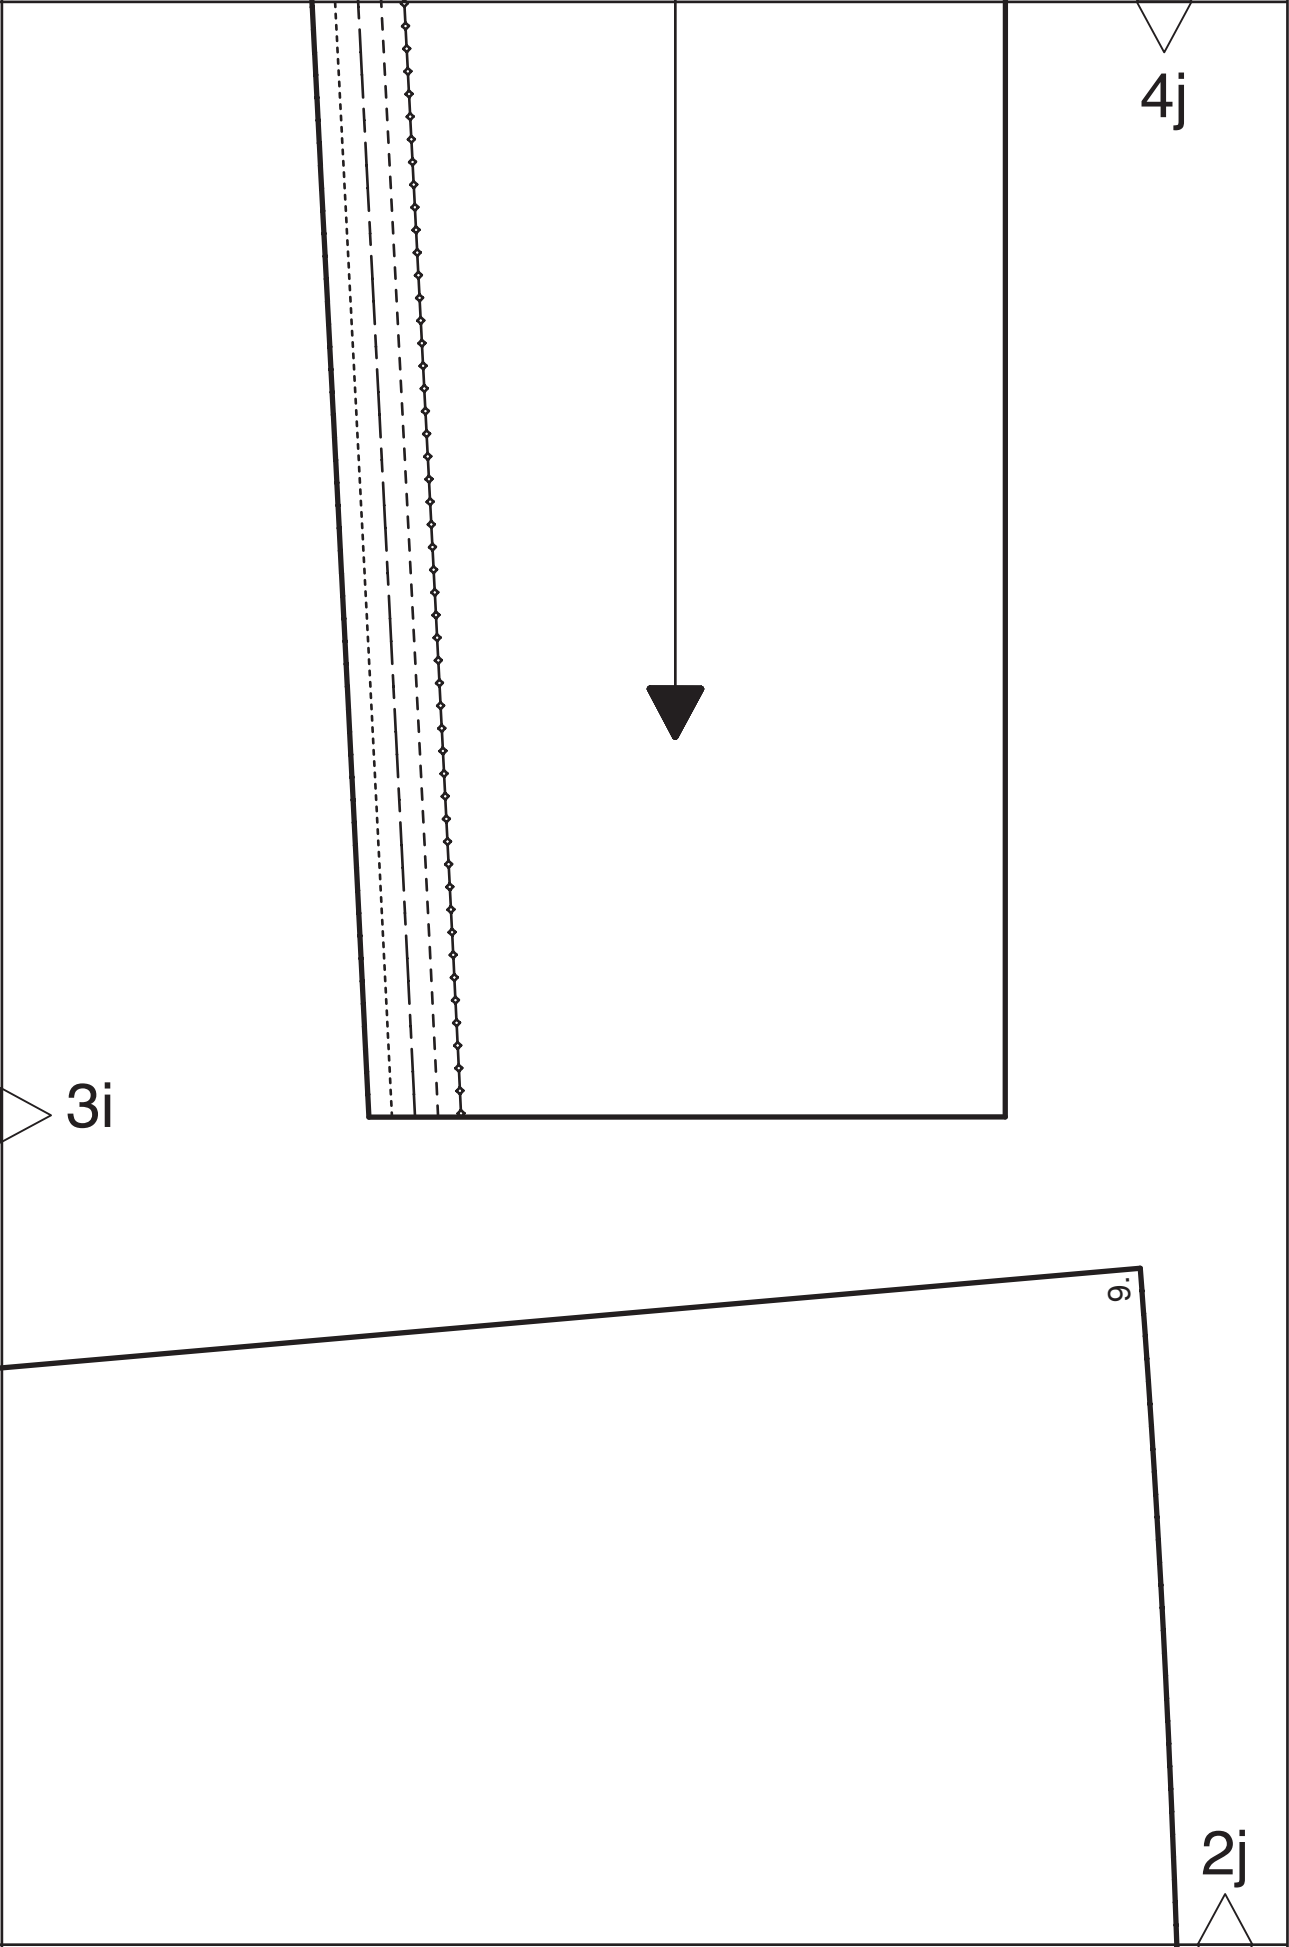

6a


СРИБ СКЛАДКИ
pleat fold
Faltenbruch

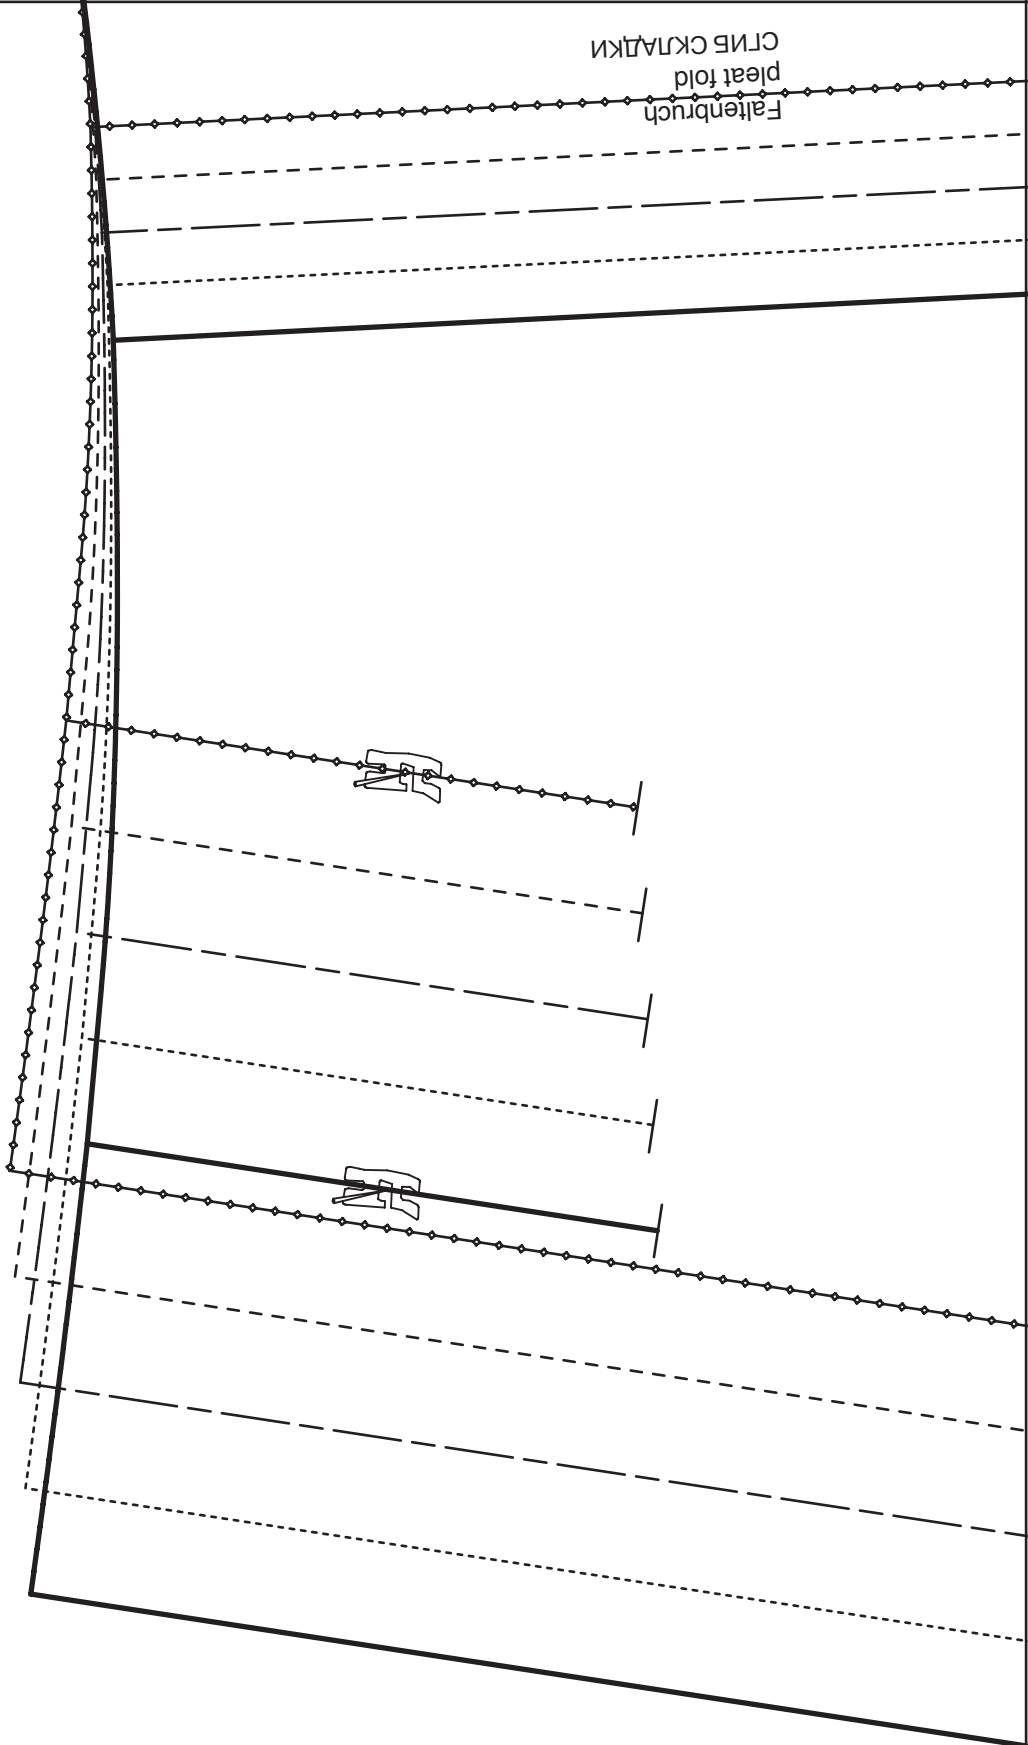


4a

5a



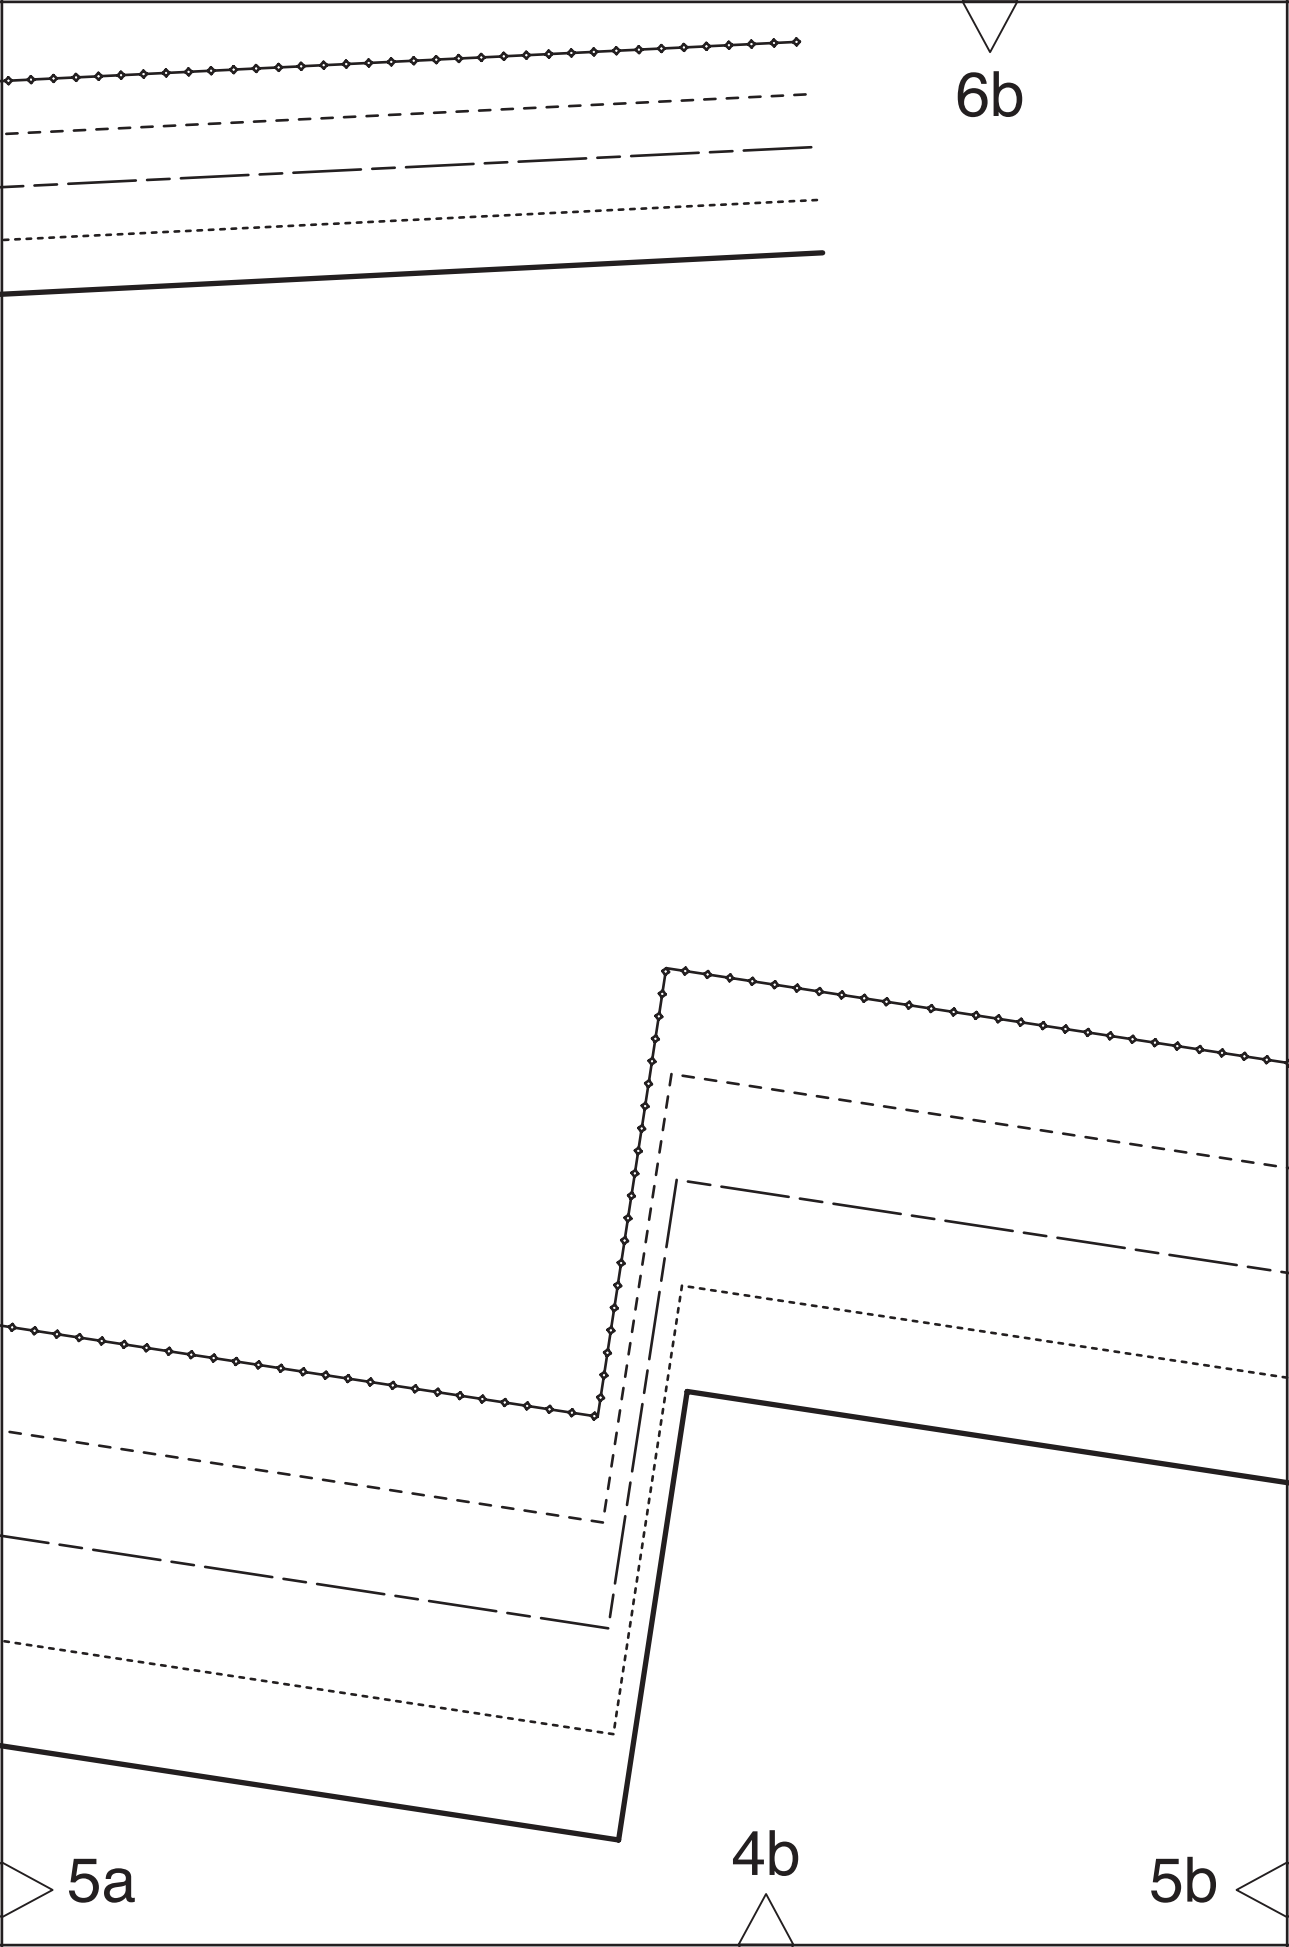


6c

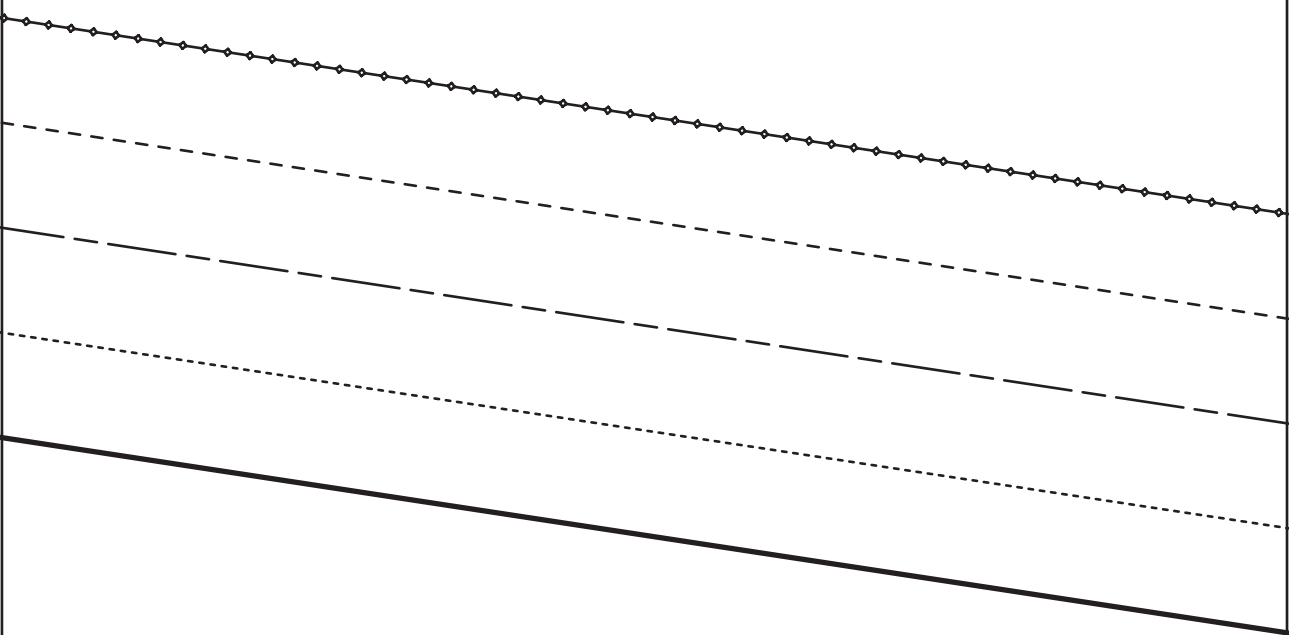


4c

5b


5c

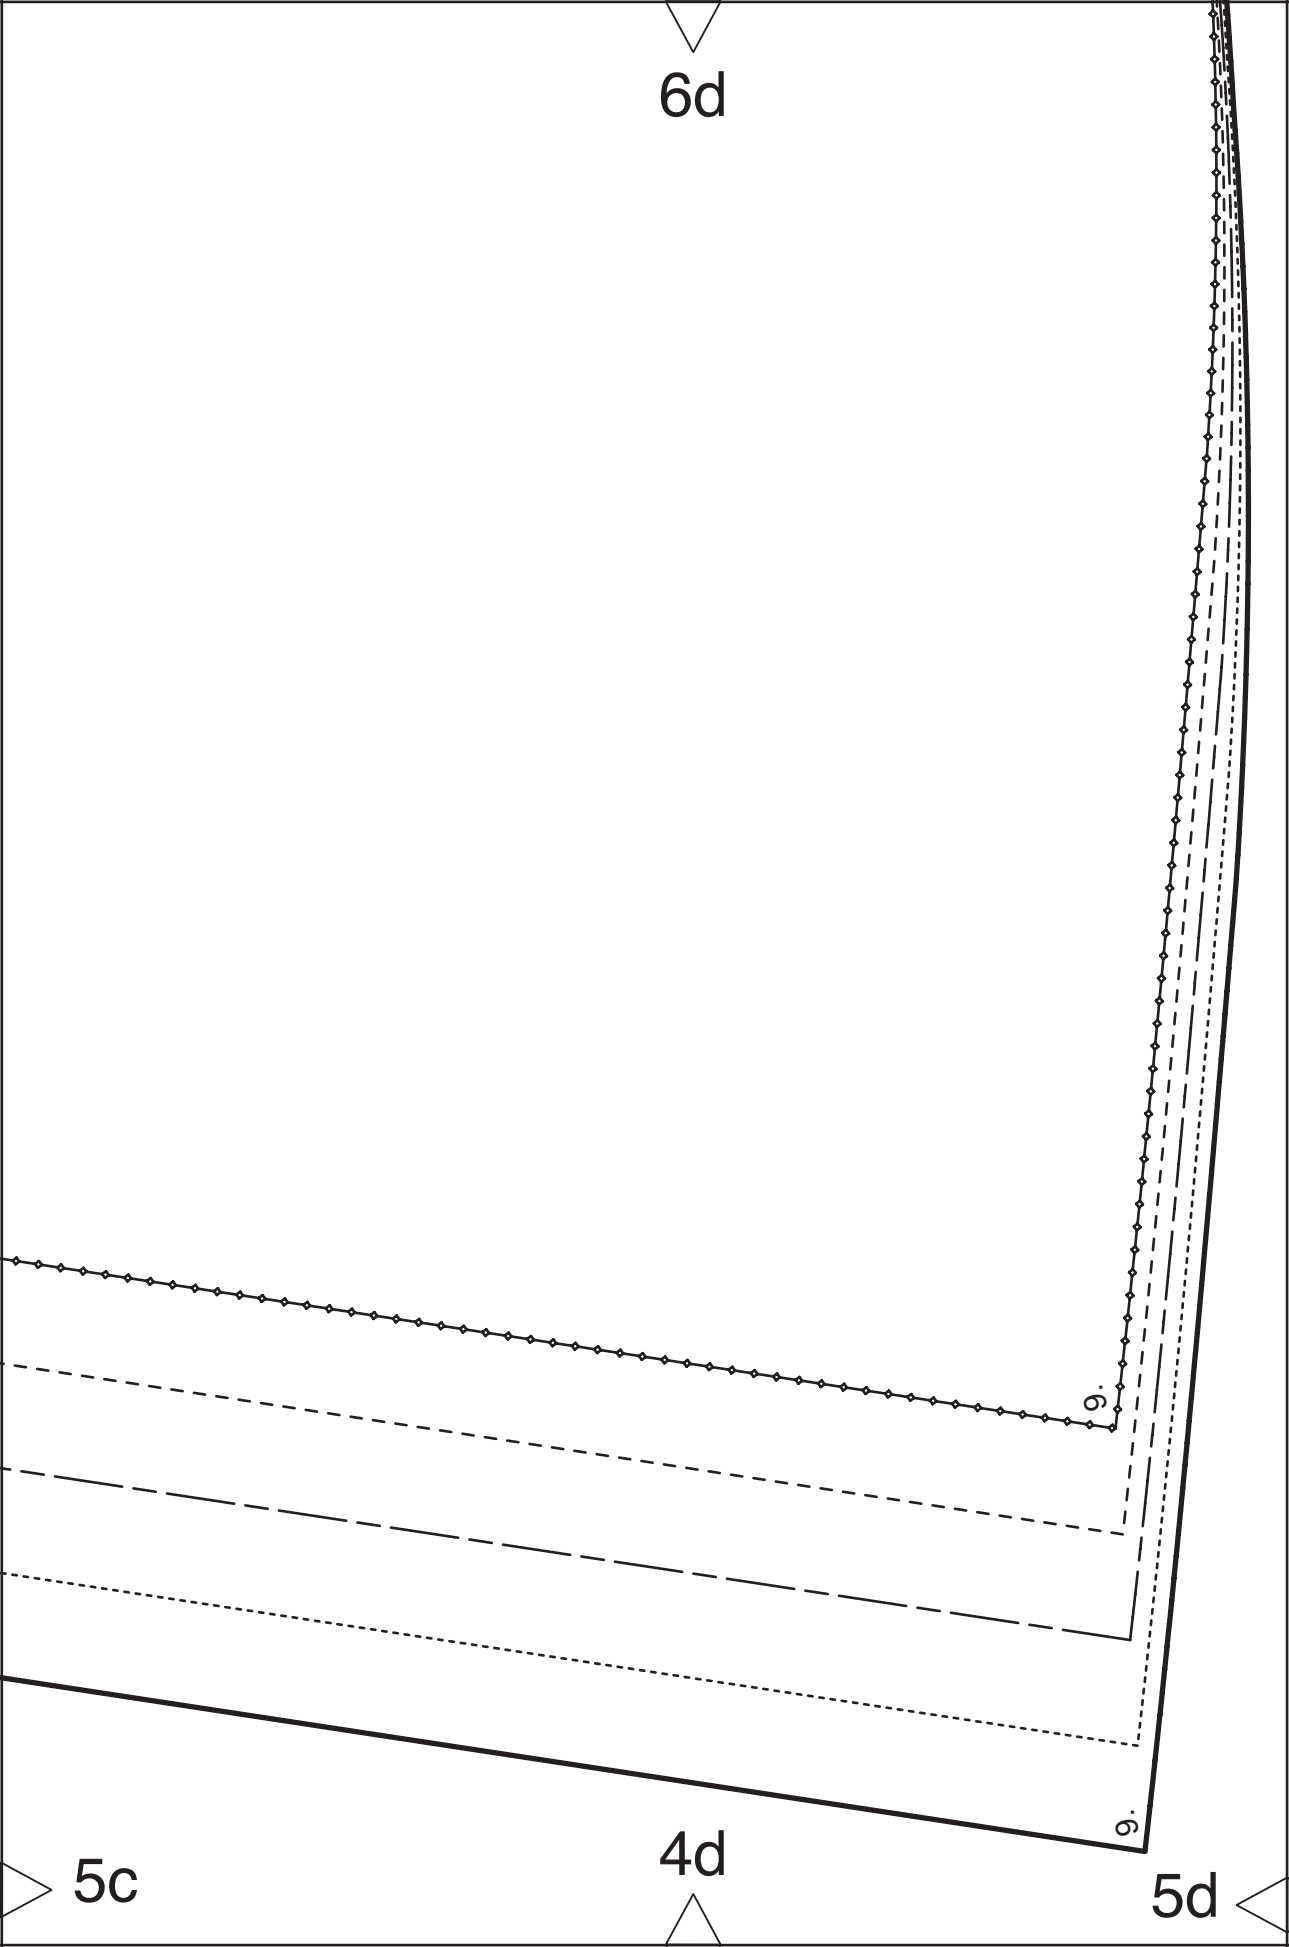

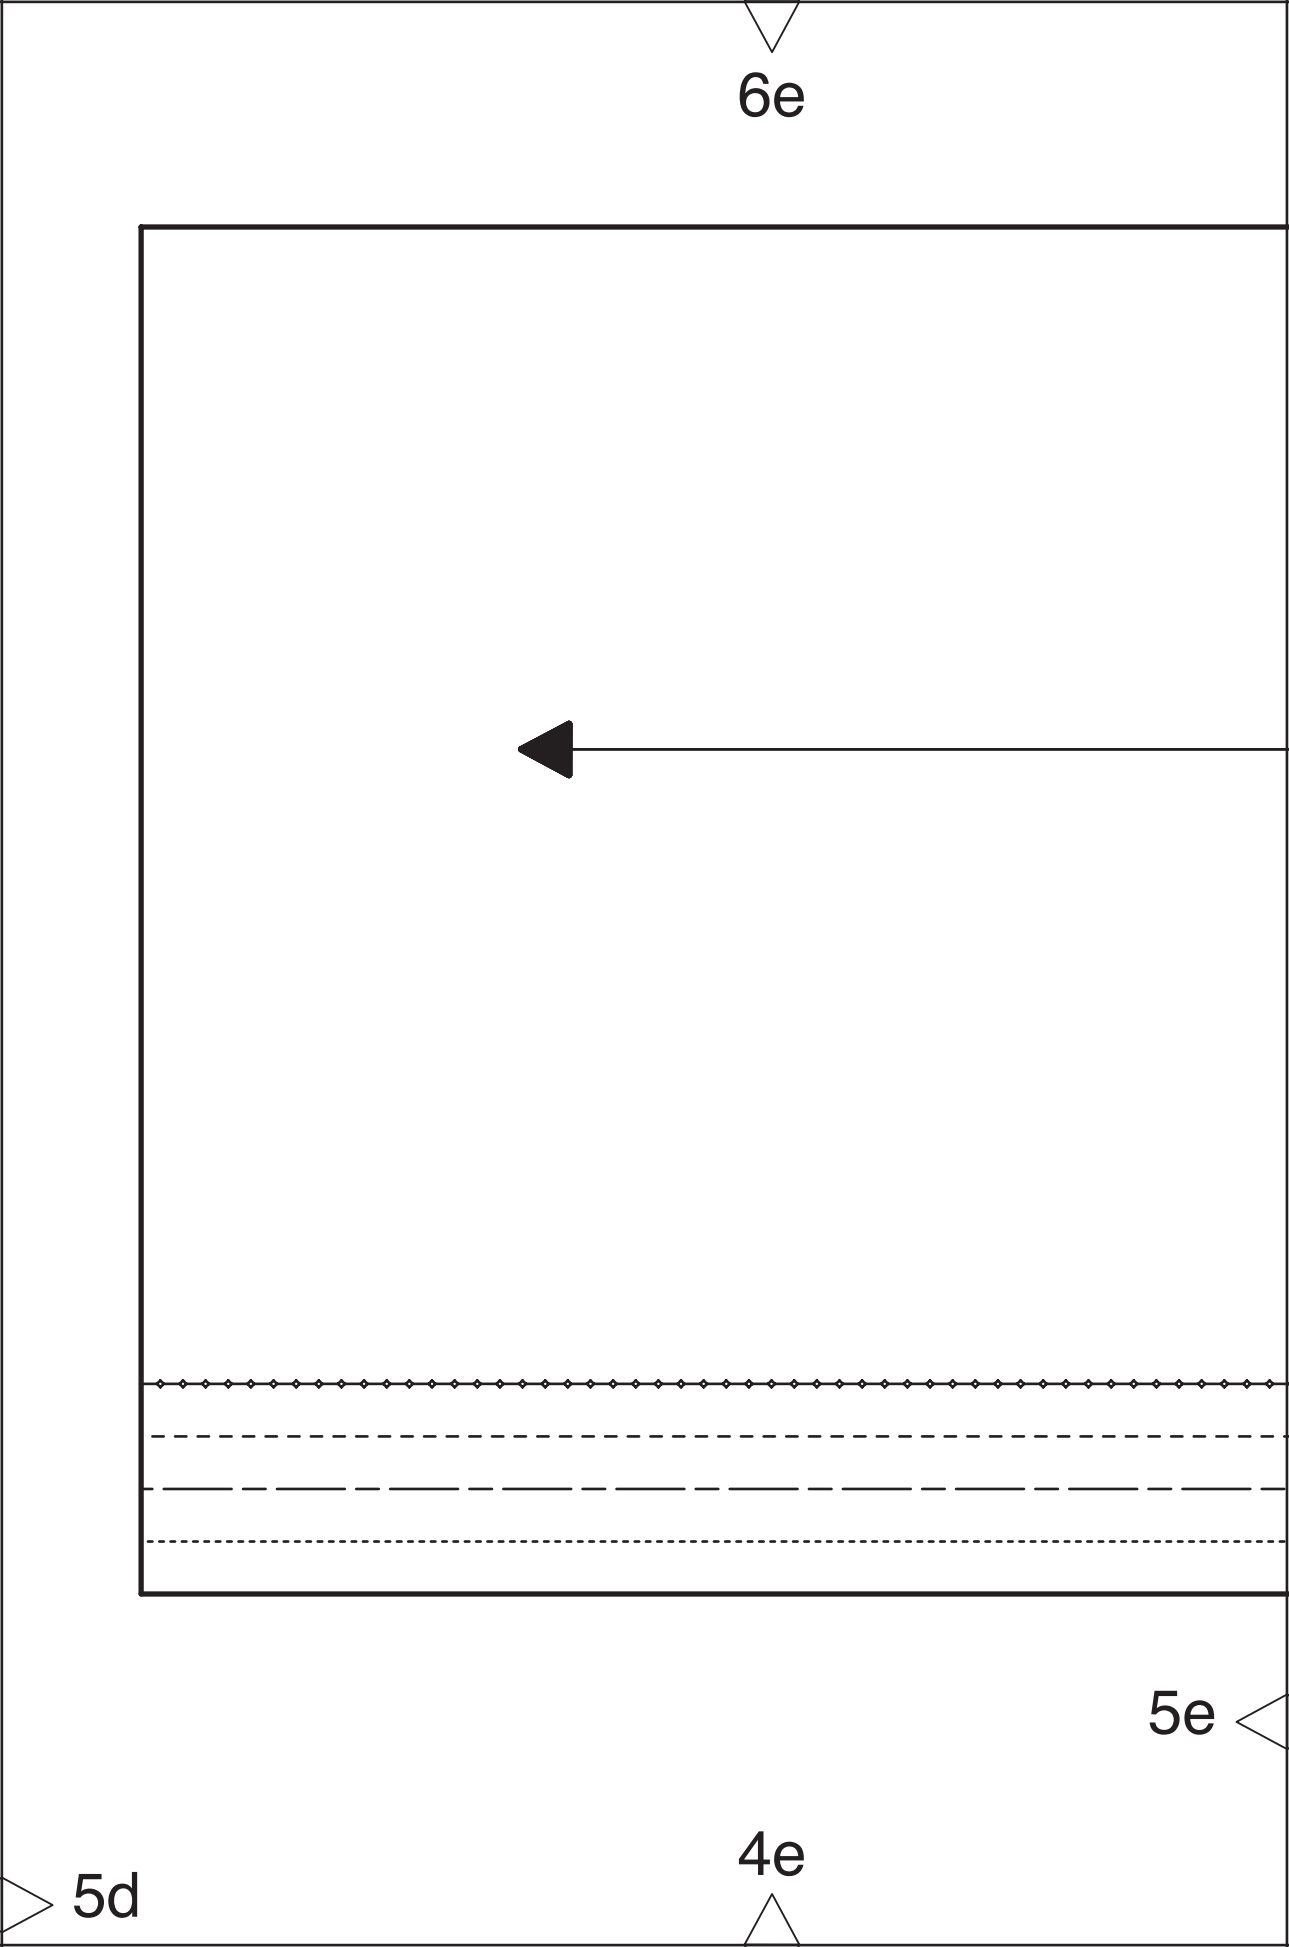

6f

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШВО

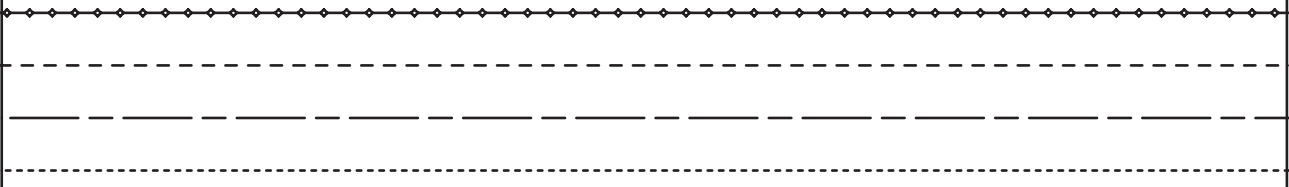

5e


5f

4f

6g



Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

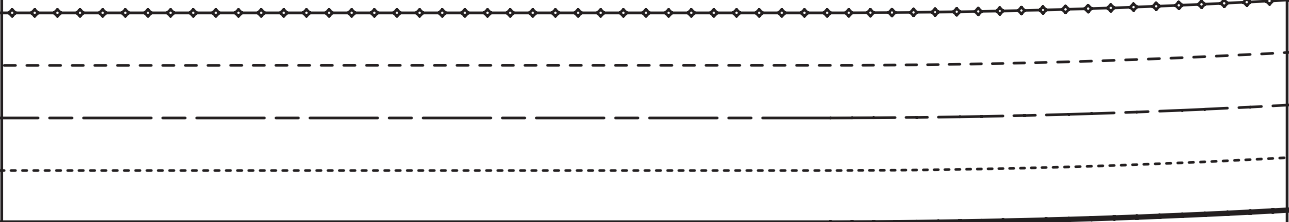

5f

5g

4g

6h

Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА - МОЛНИЯ

14


12

5h

12

5g

4h

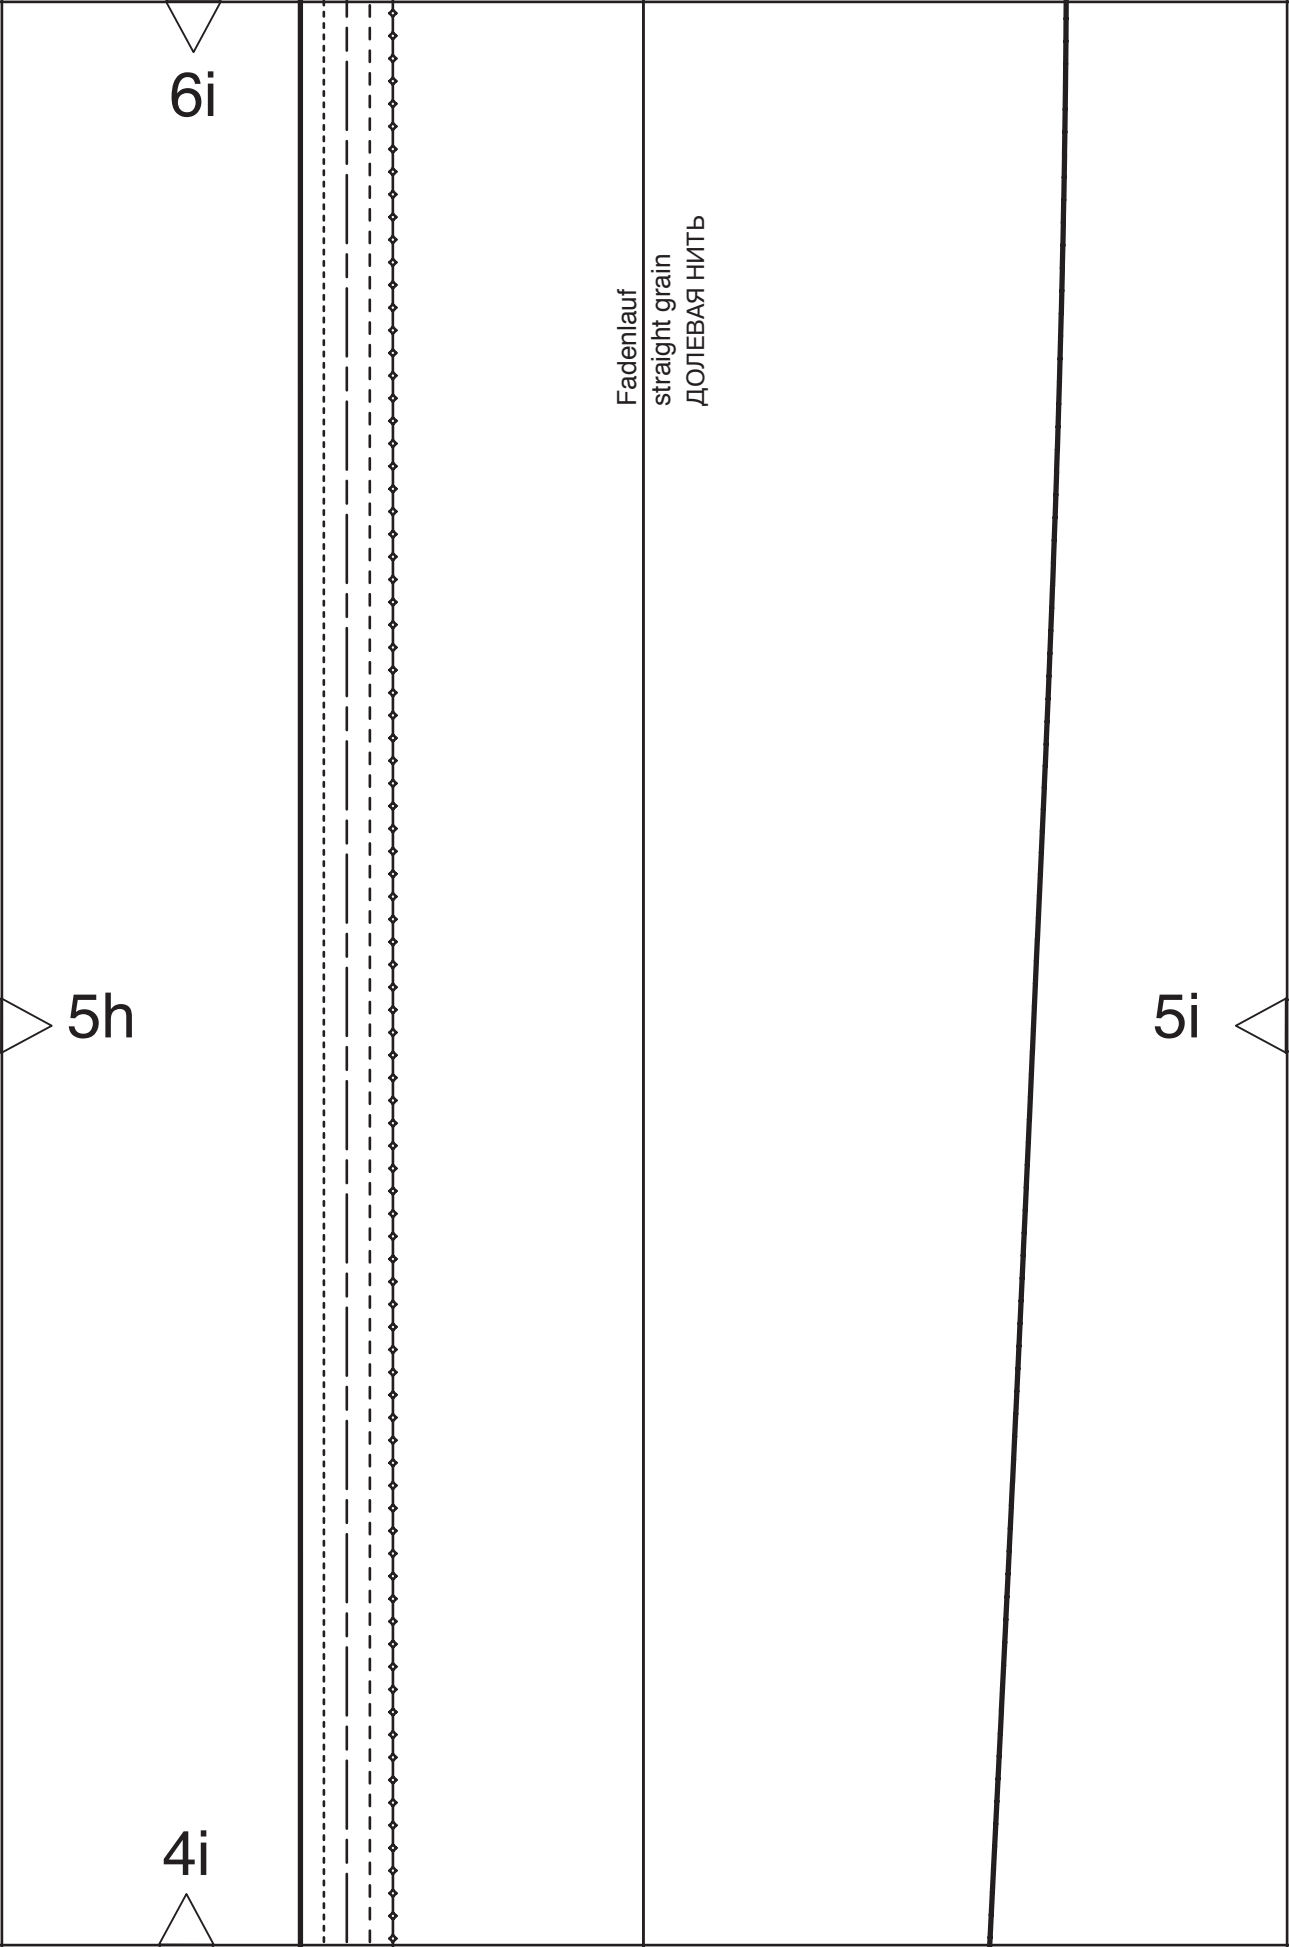

<div data-bbox="0 995 52 1060" data-label="Image"></div> <div data-bbox="61 995 113 1050" data-label="Text">5i</div> <div data-bbox="233 0 407 1960" data-label="Image"></div>	<div data-bbox="641 25 739 217" data-label="Text"> Fadenlauf straight grain ДОЛЕВАЯ НИТЬ </div>	<div data-bbox="1130 1903 1190 1960" data-label="Image"></div> <div data-bbox="1134 1838 1186 1899" data-label="Text">4j</div> <div data-bbox="1130 64 1186 129" data-label="Text">6j</div> <div data-bbox="1130 0 1190 52" data-label="Image"></div>
--	---	---

8a

7a

6a

einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

8b


7a


7b


Линия сепарации
center front fold straight grain
vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf



6b

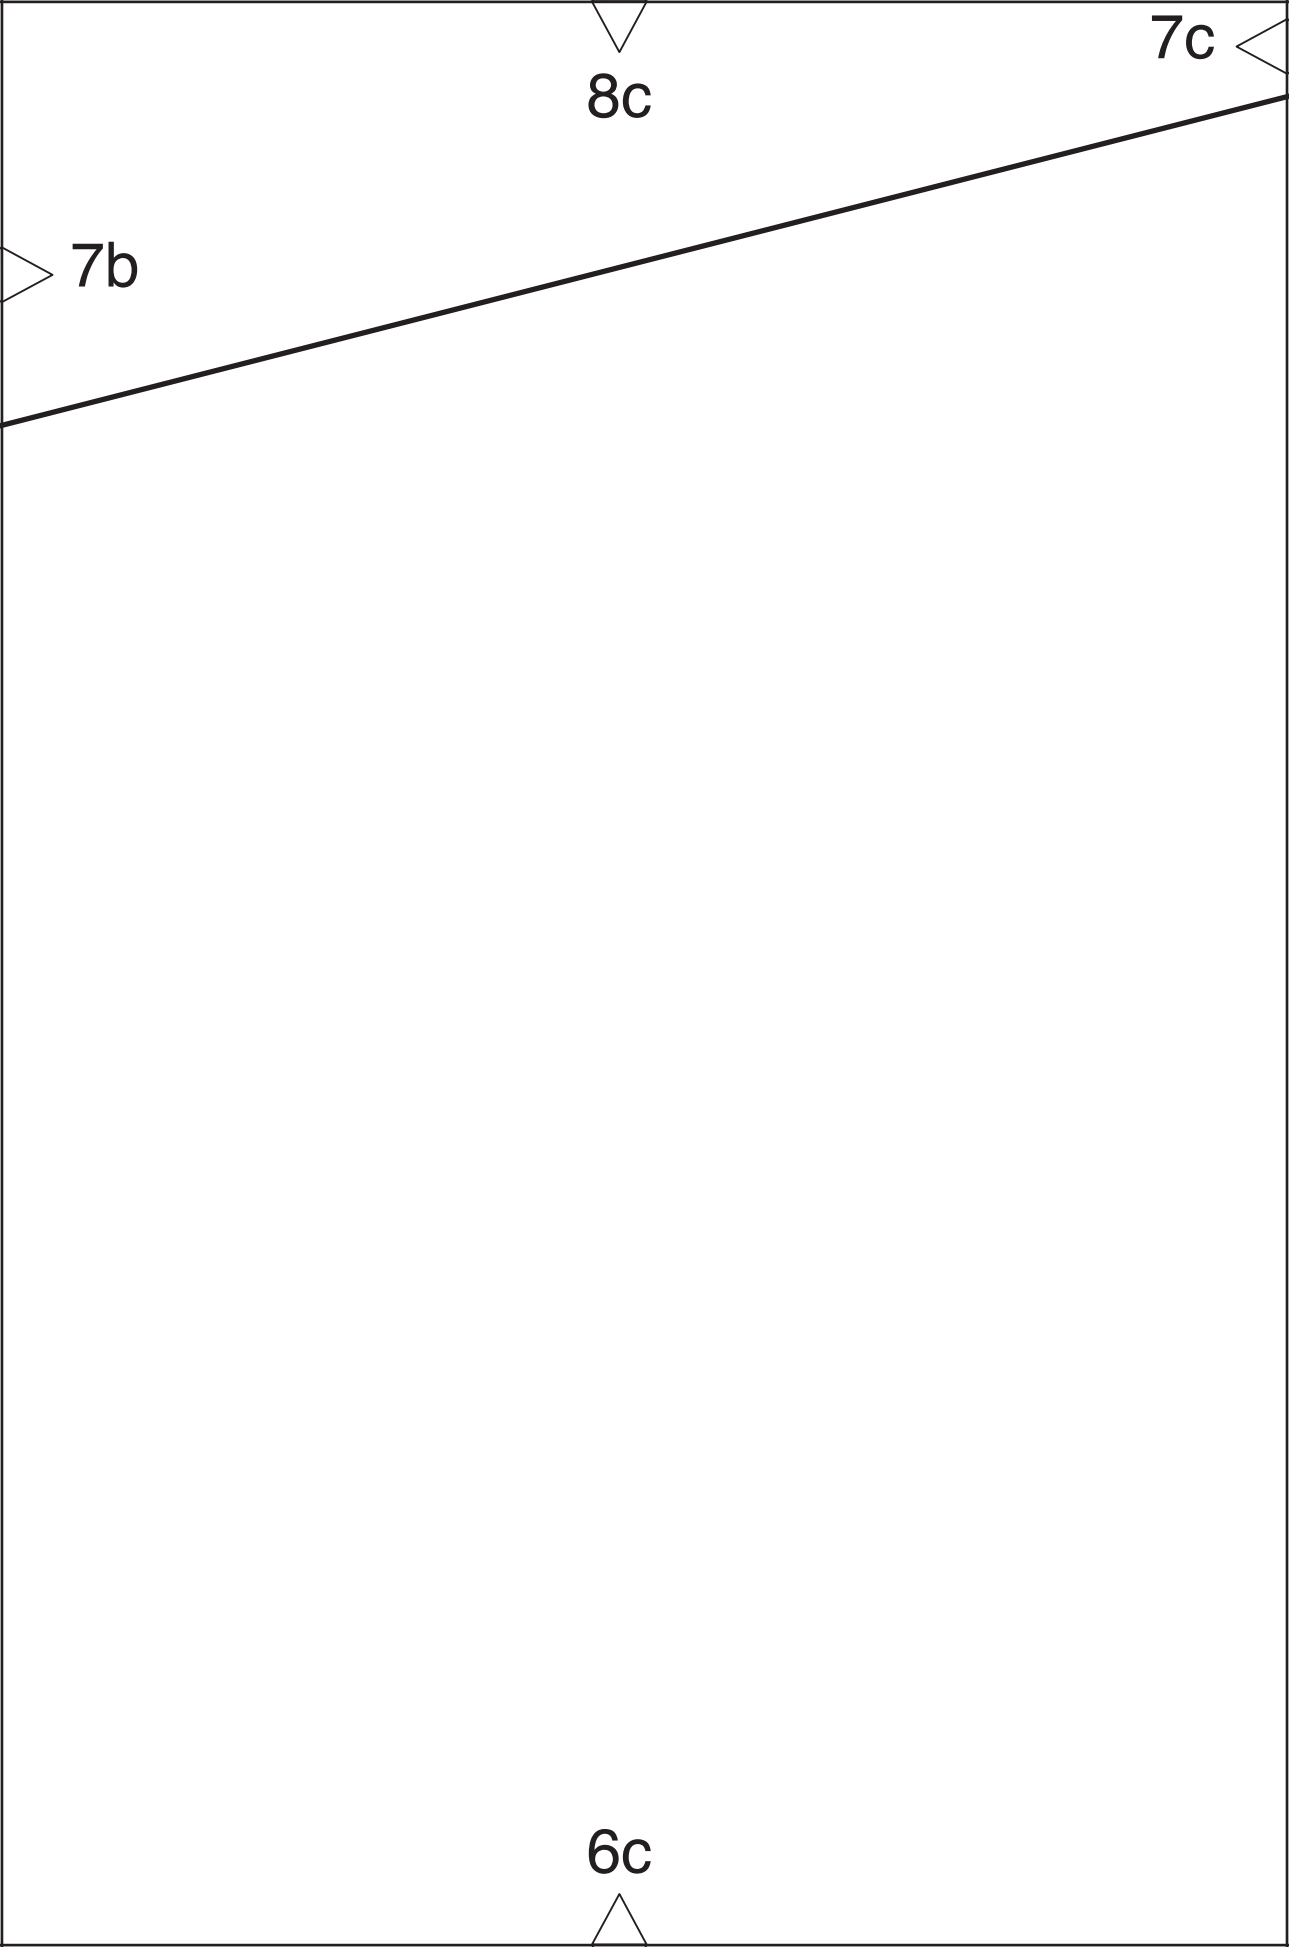

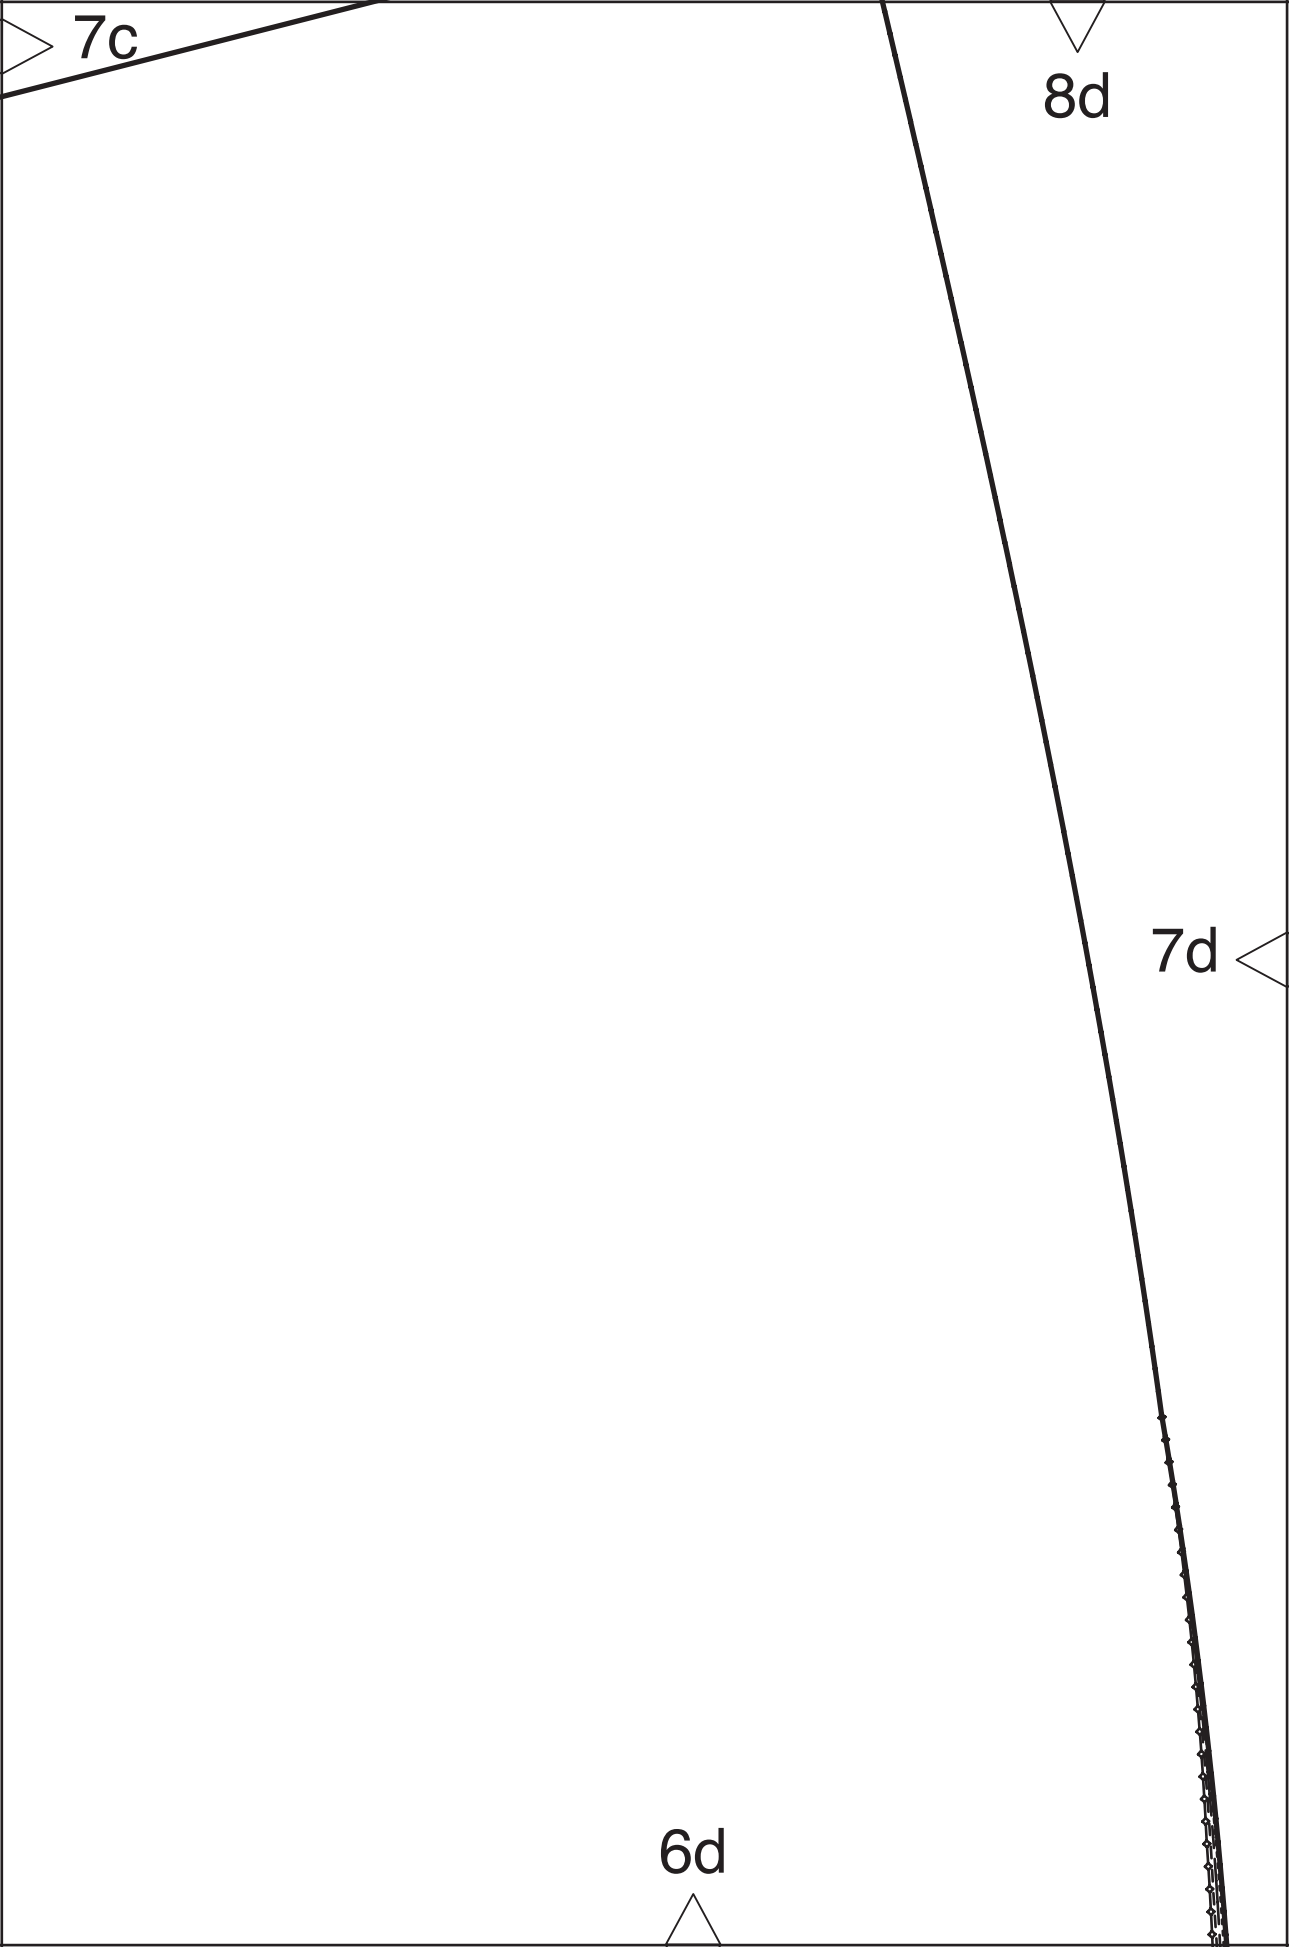

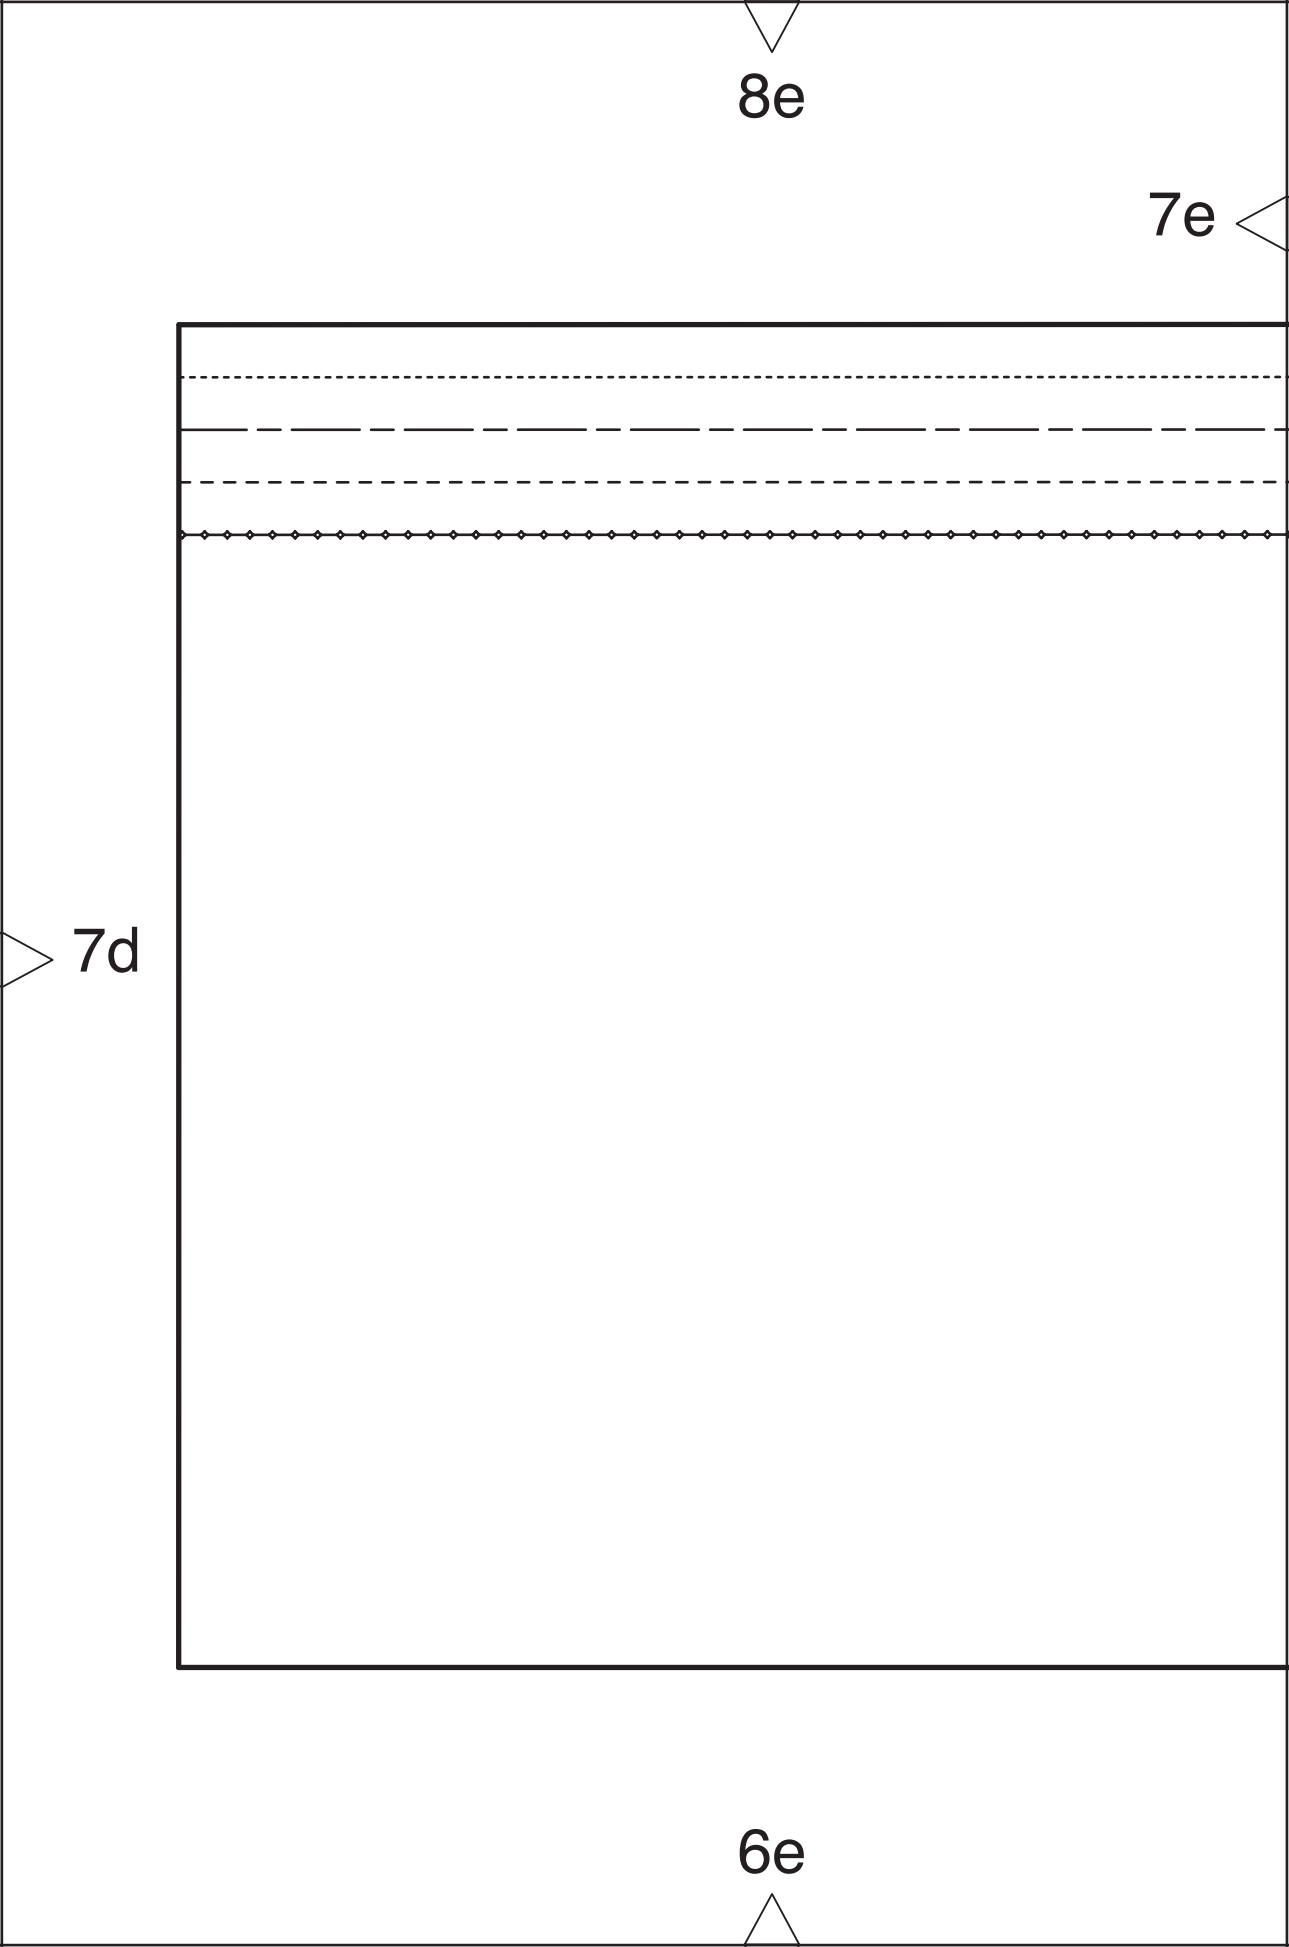

8f

7e

7f

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ Н

6f

8g

7f

7g

10

Taschenanstoß

pocket placement

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА

6g

ИТЬ


8h

7g

7h

6h

10

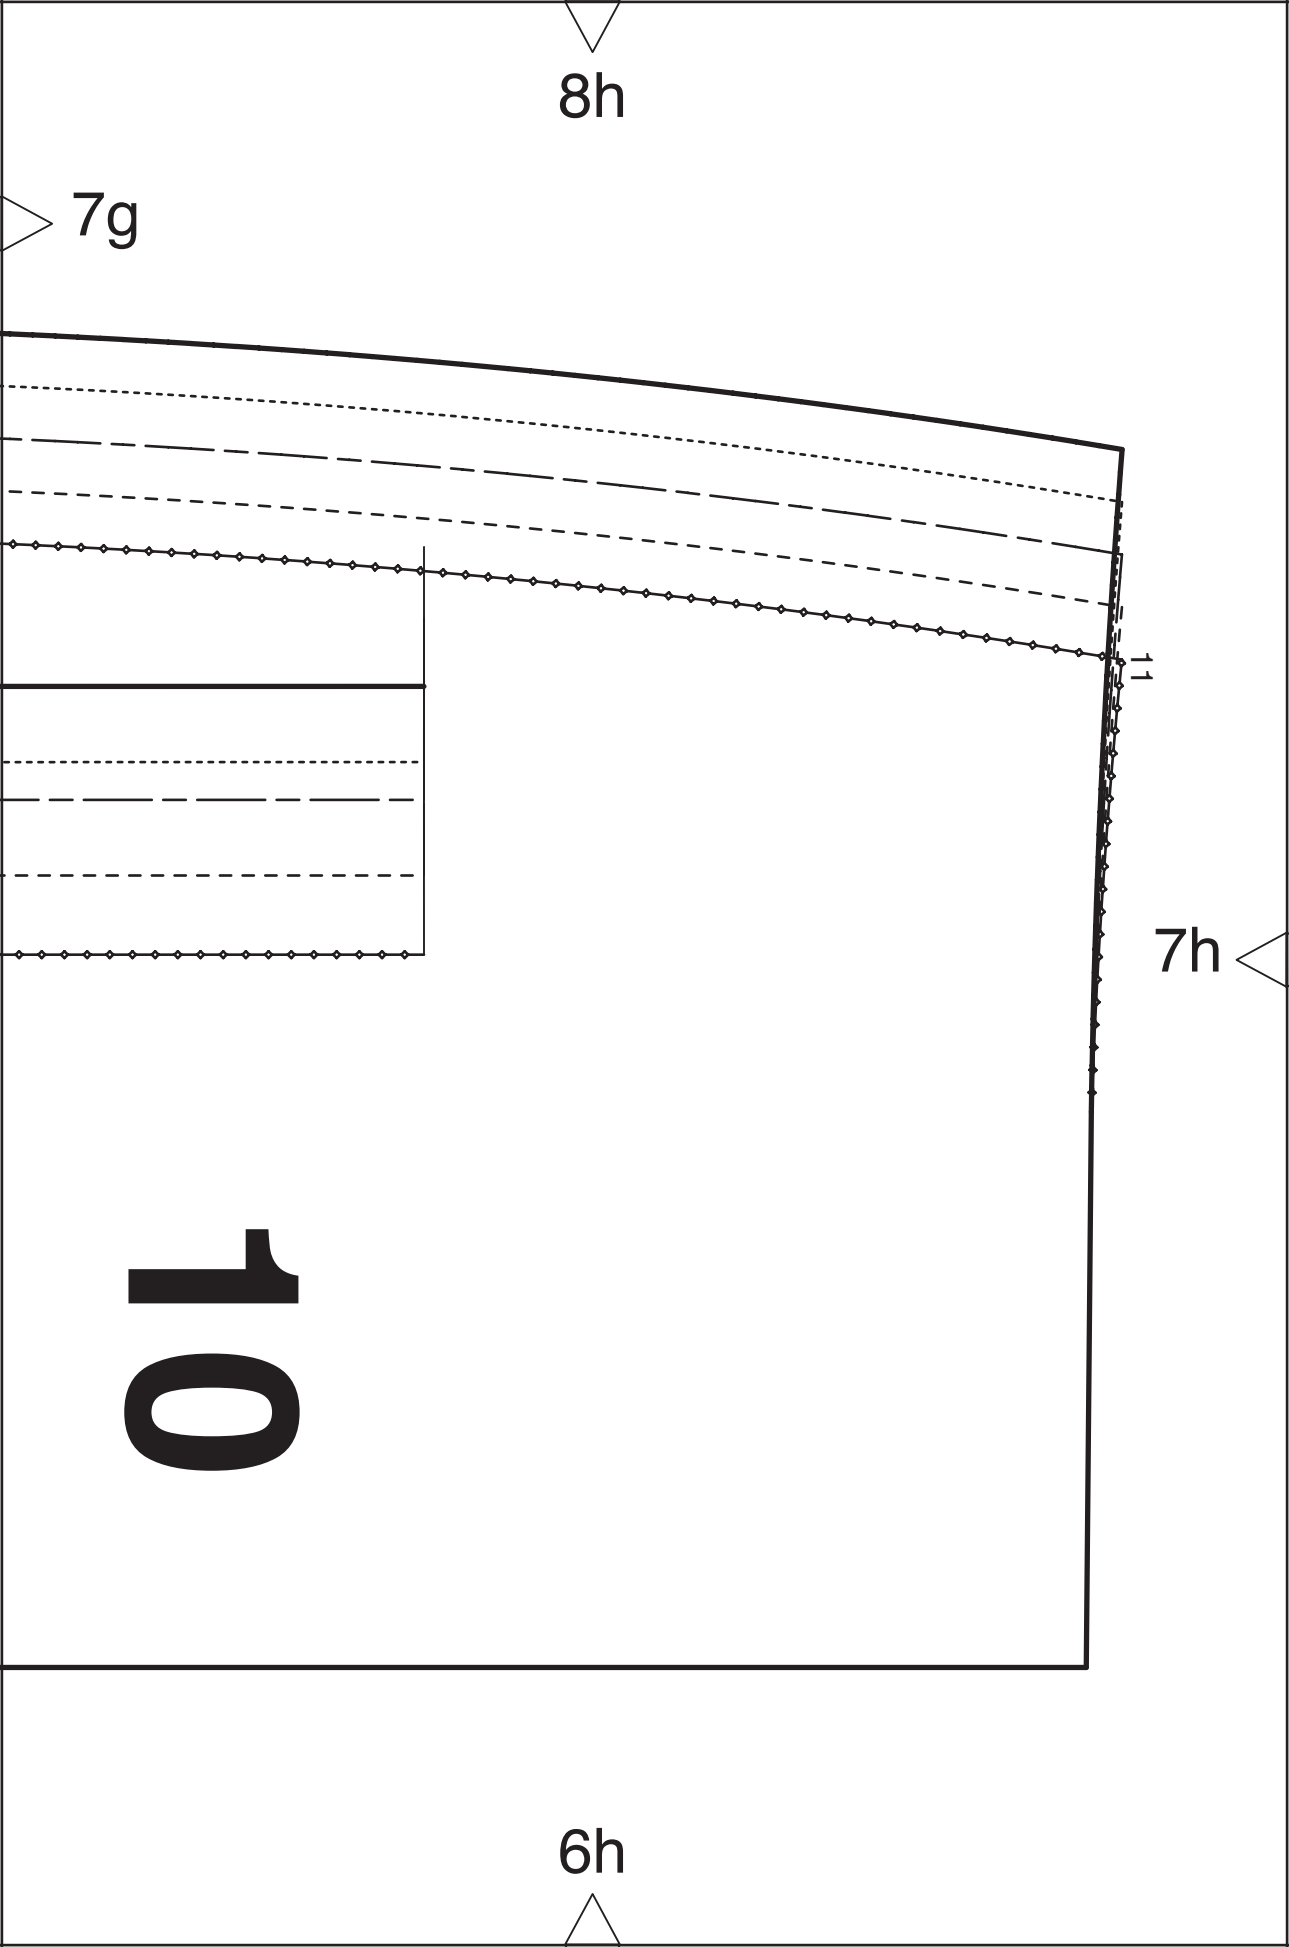

8i

12

13

7h

7i

6i

13



8j

13

11




7i

11

6j




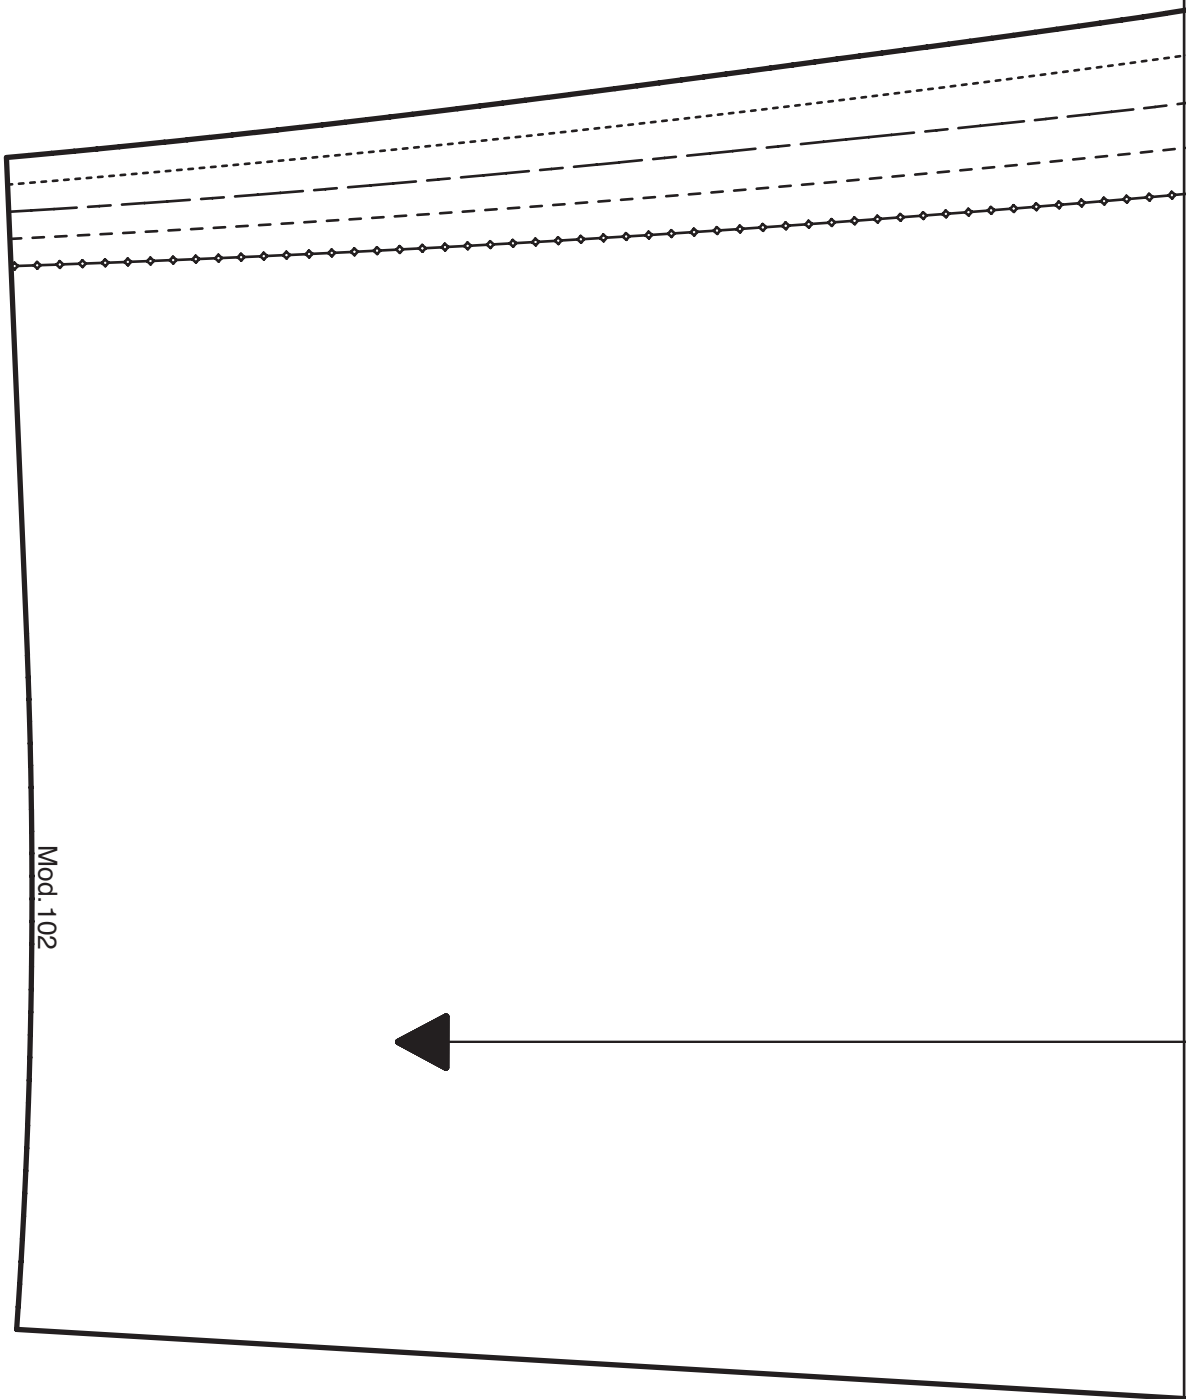



Mod. 102


8a

9a

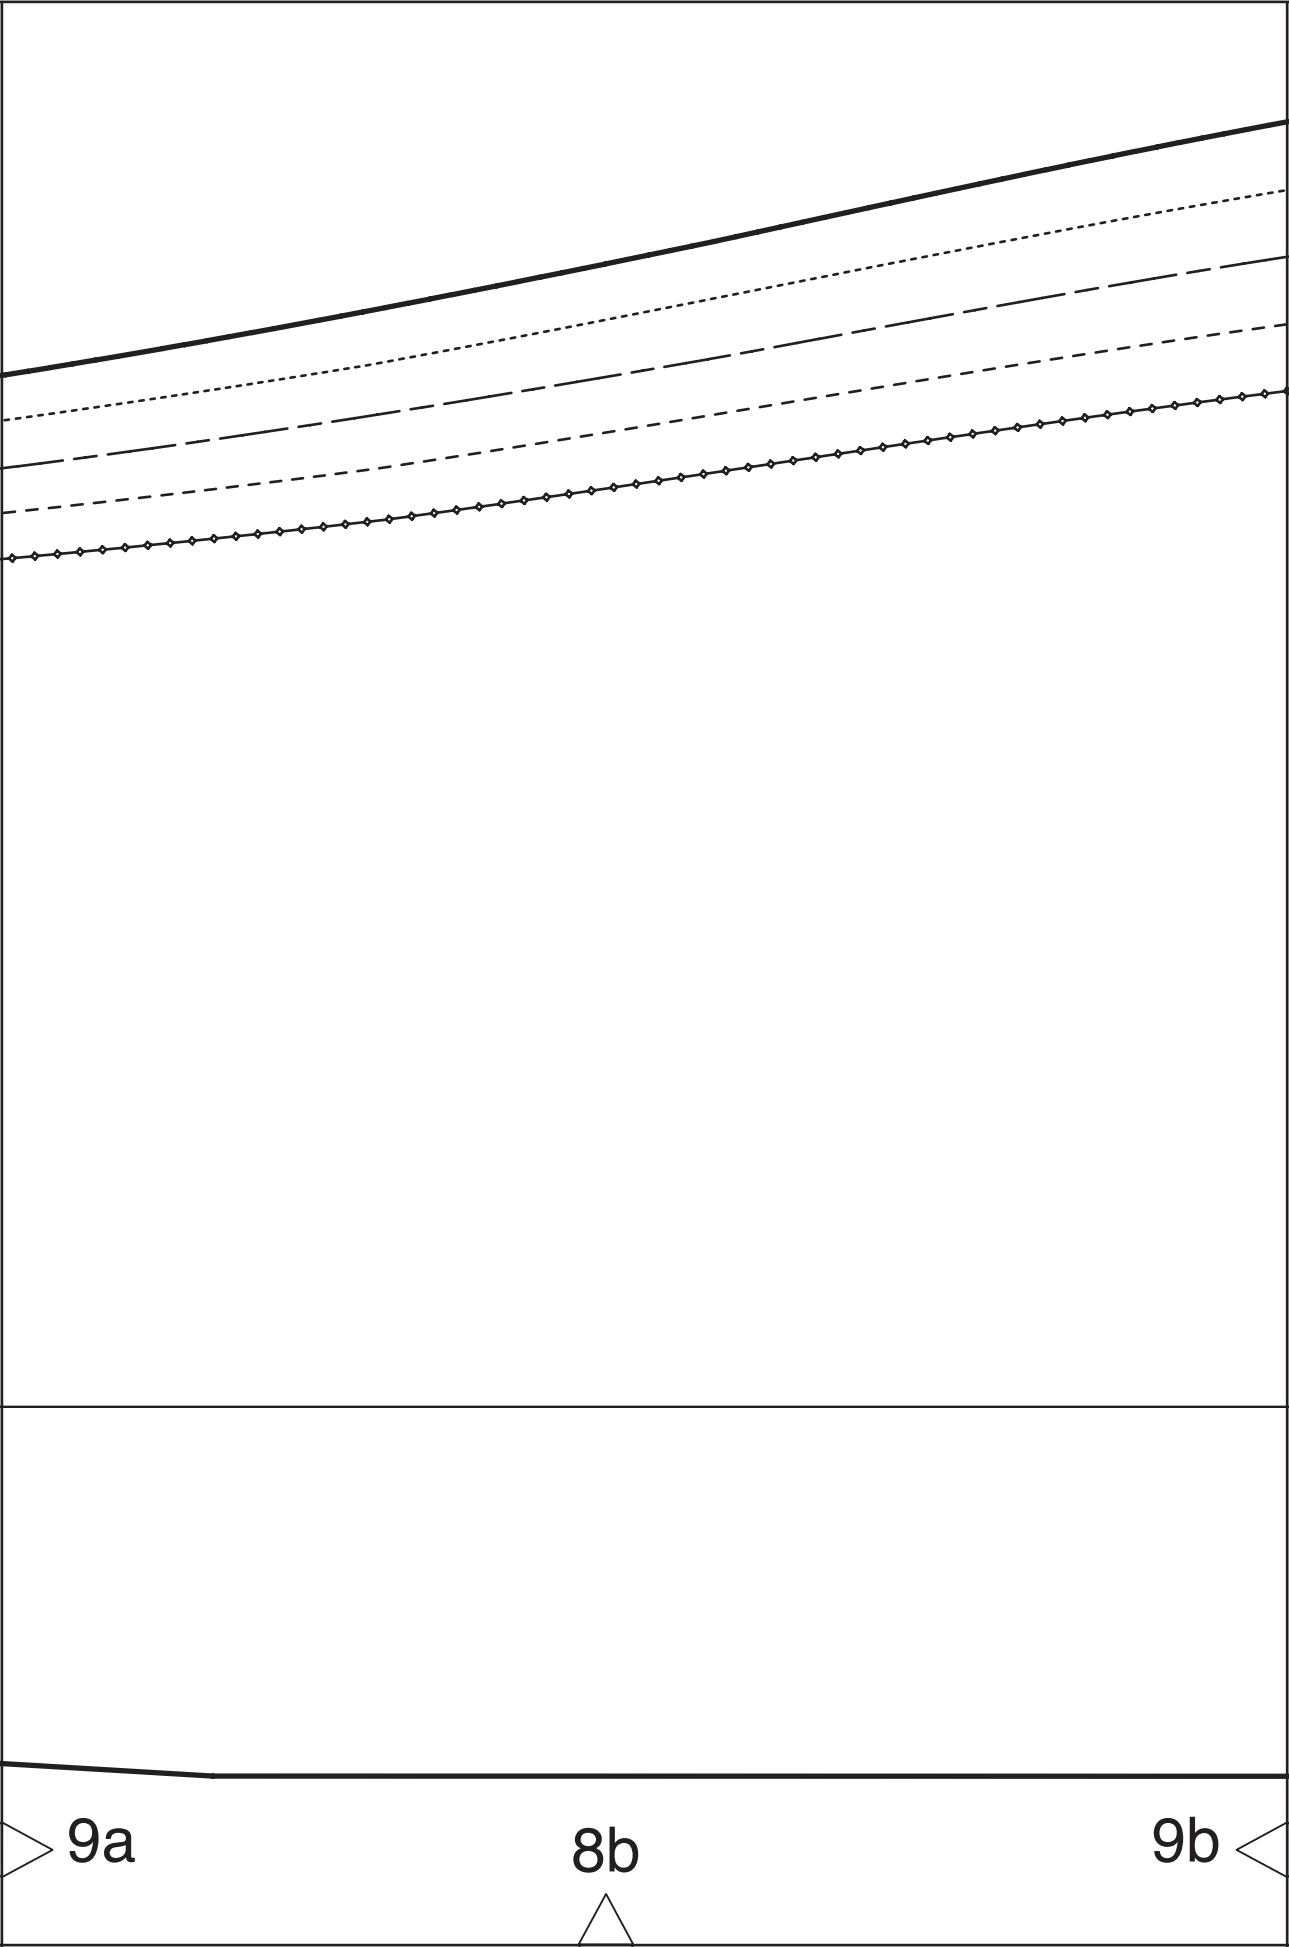

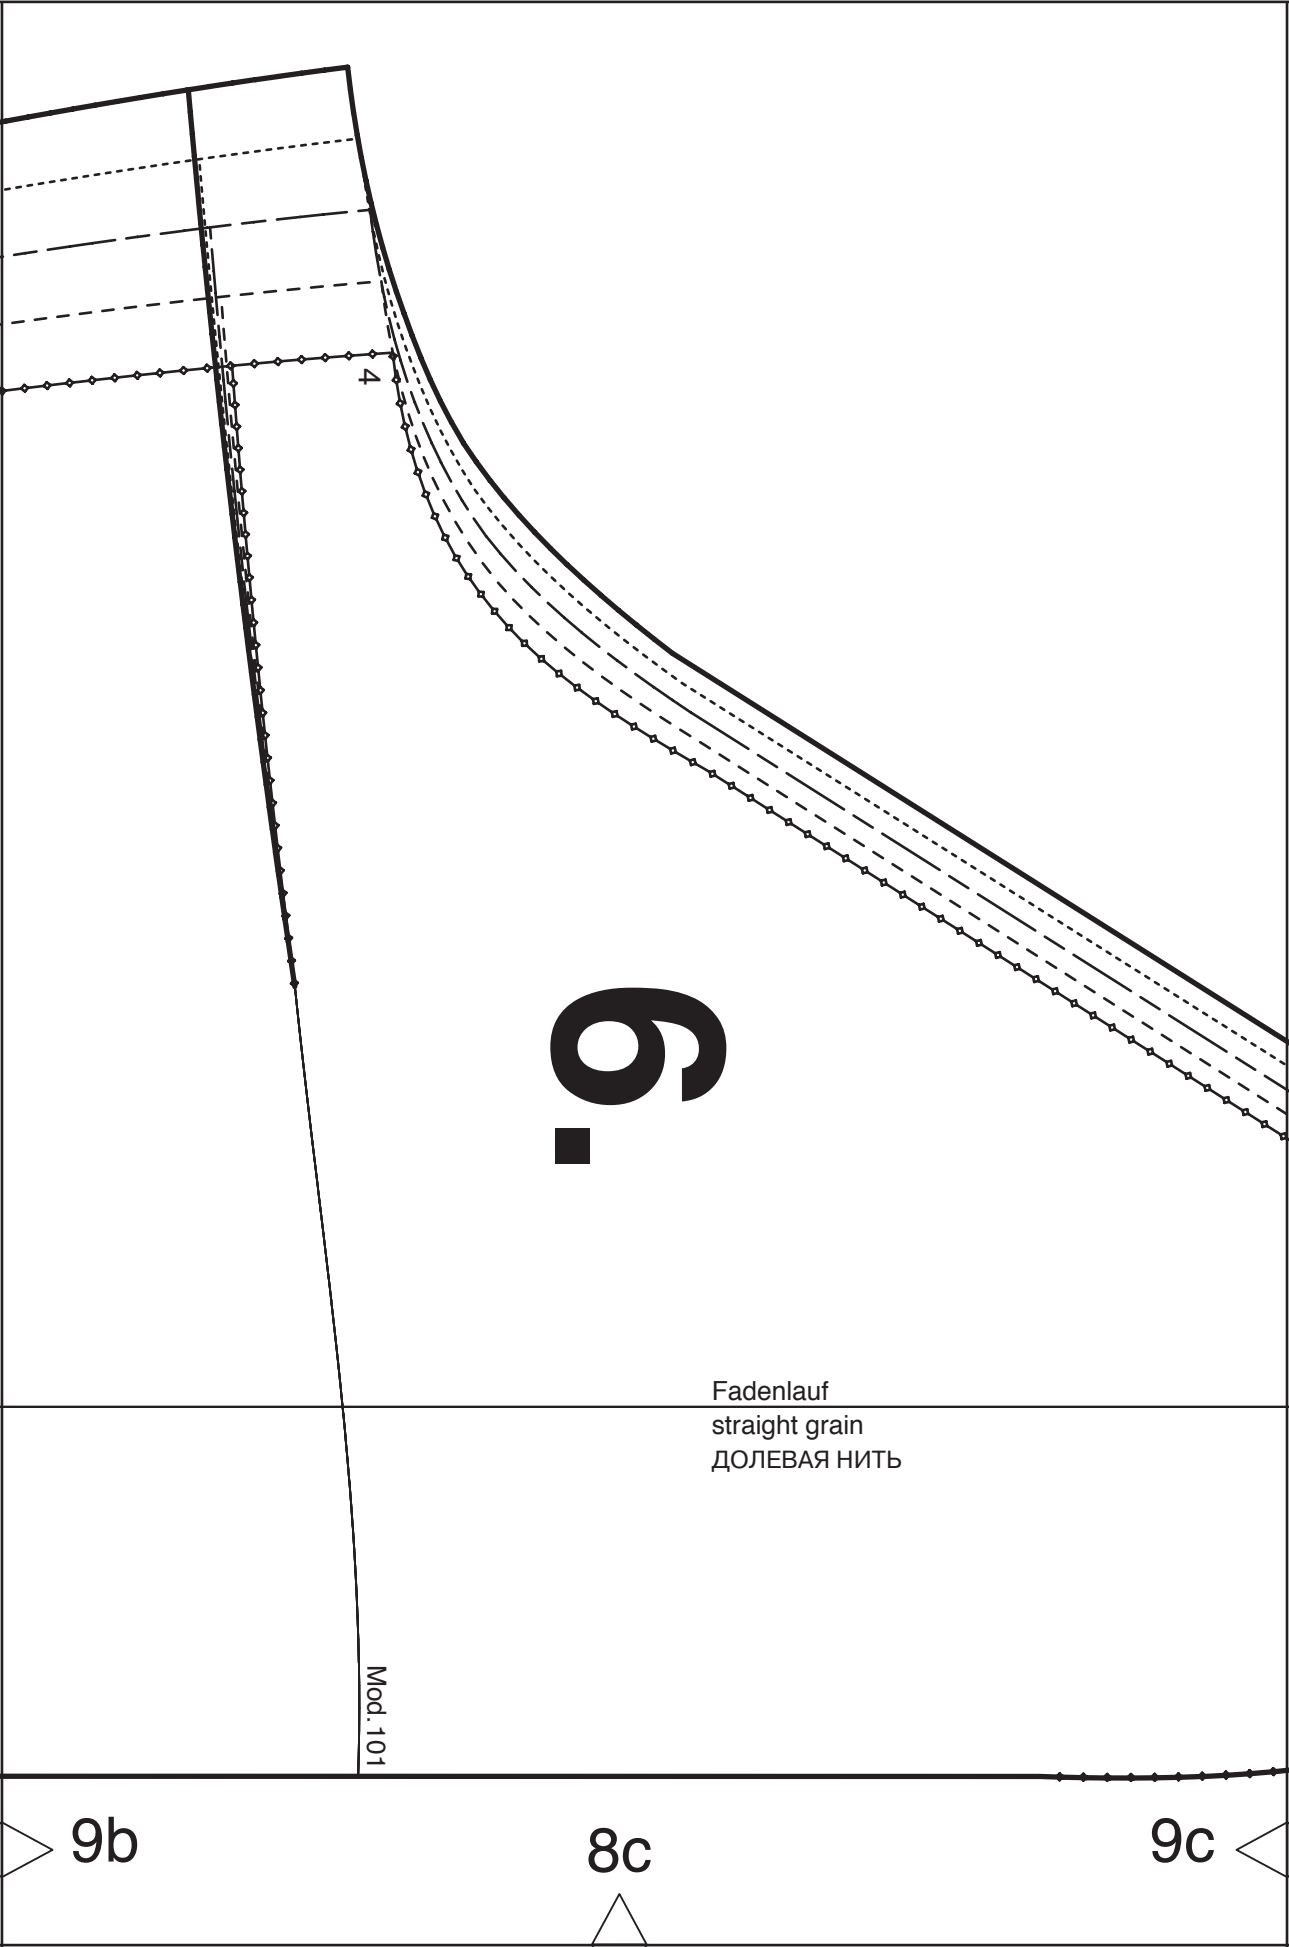

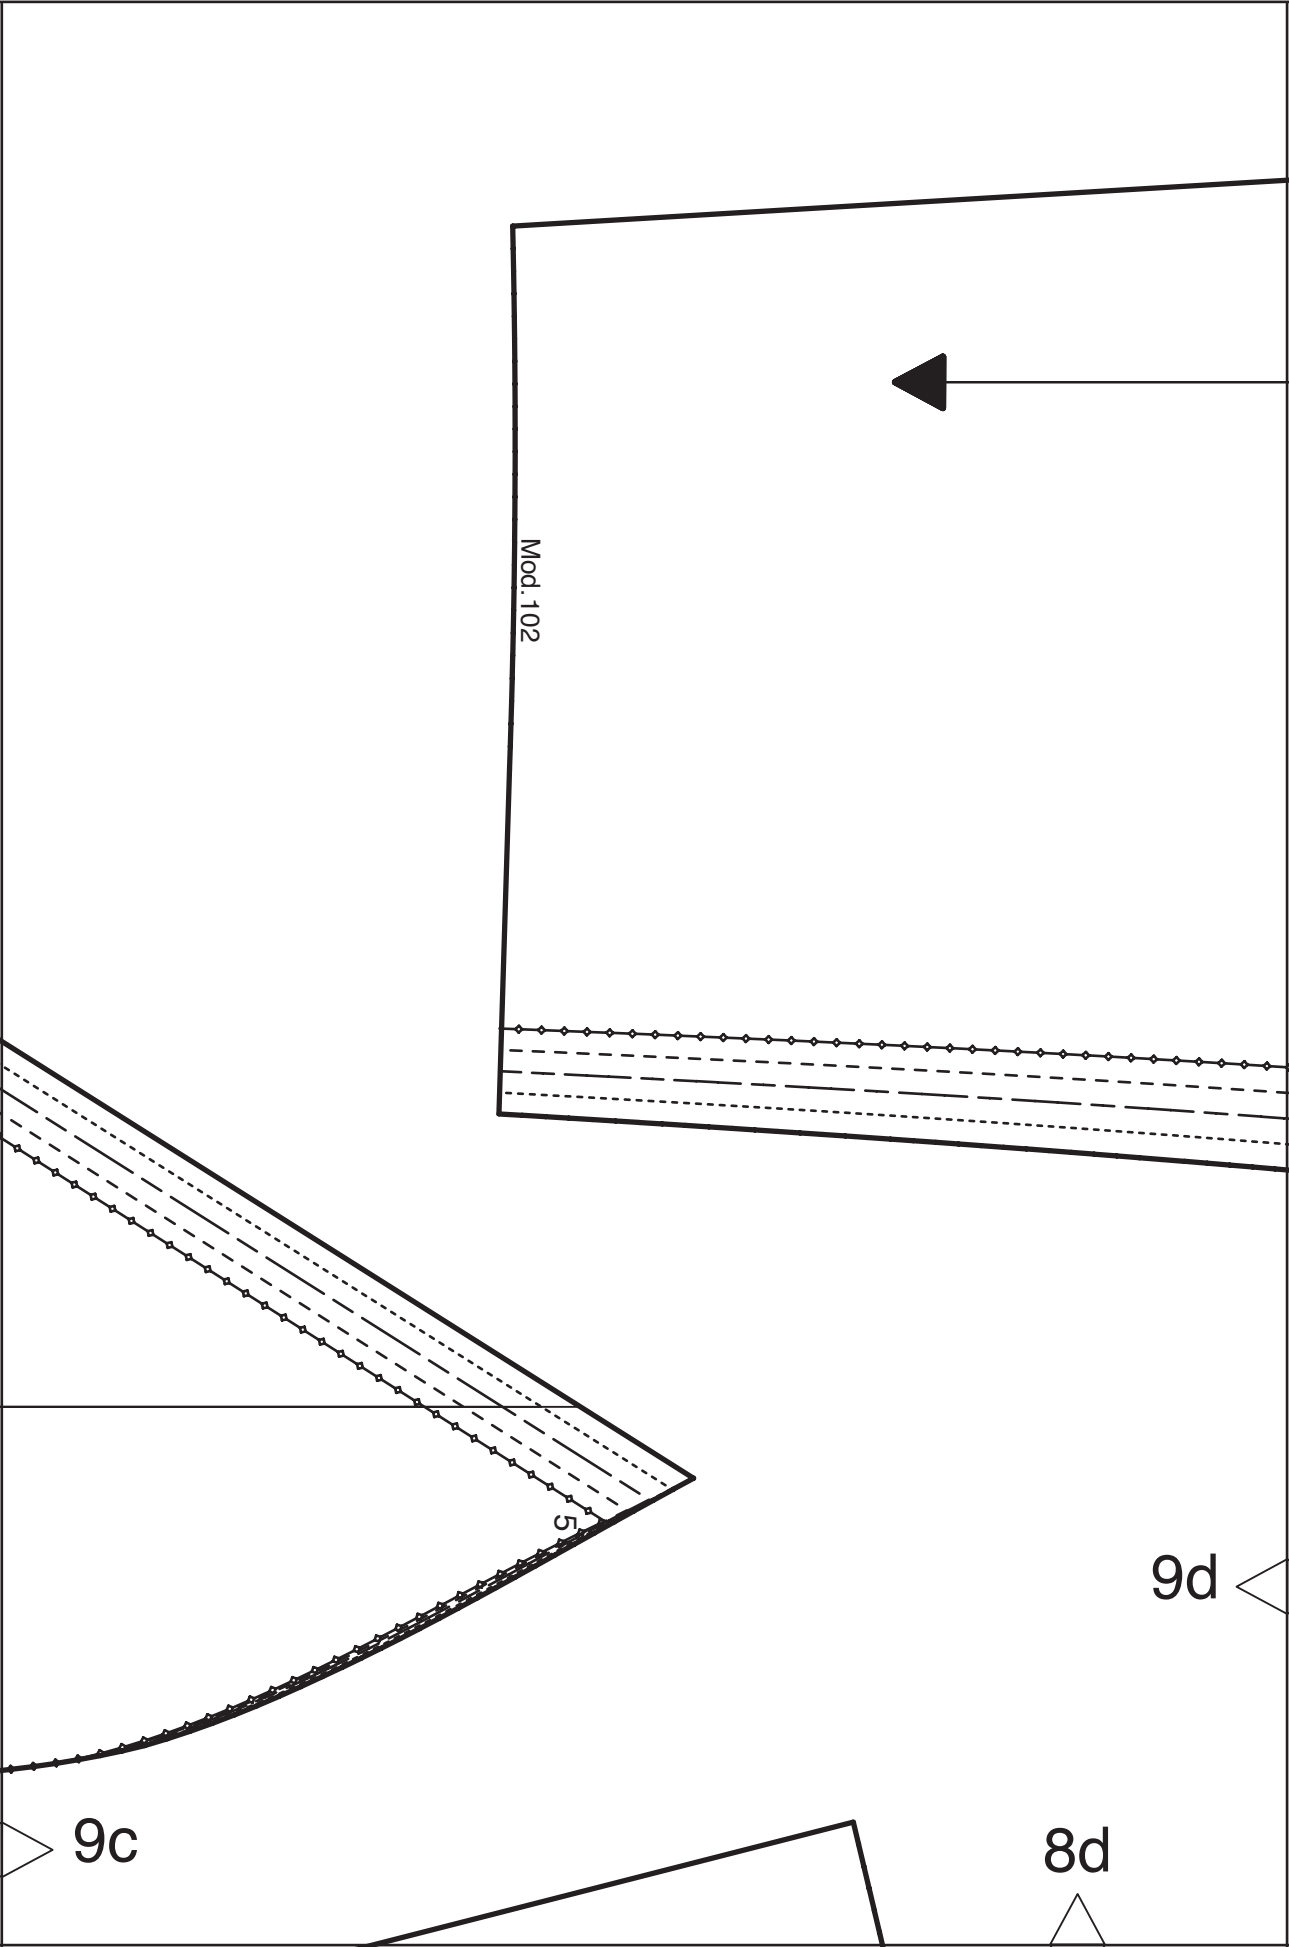


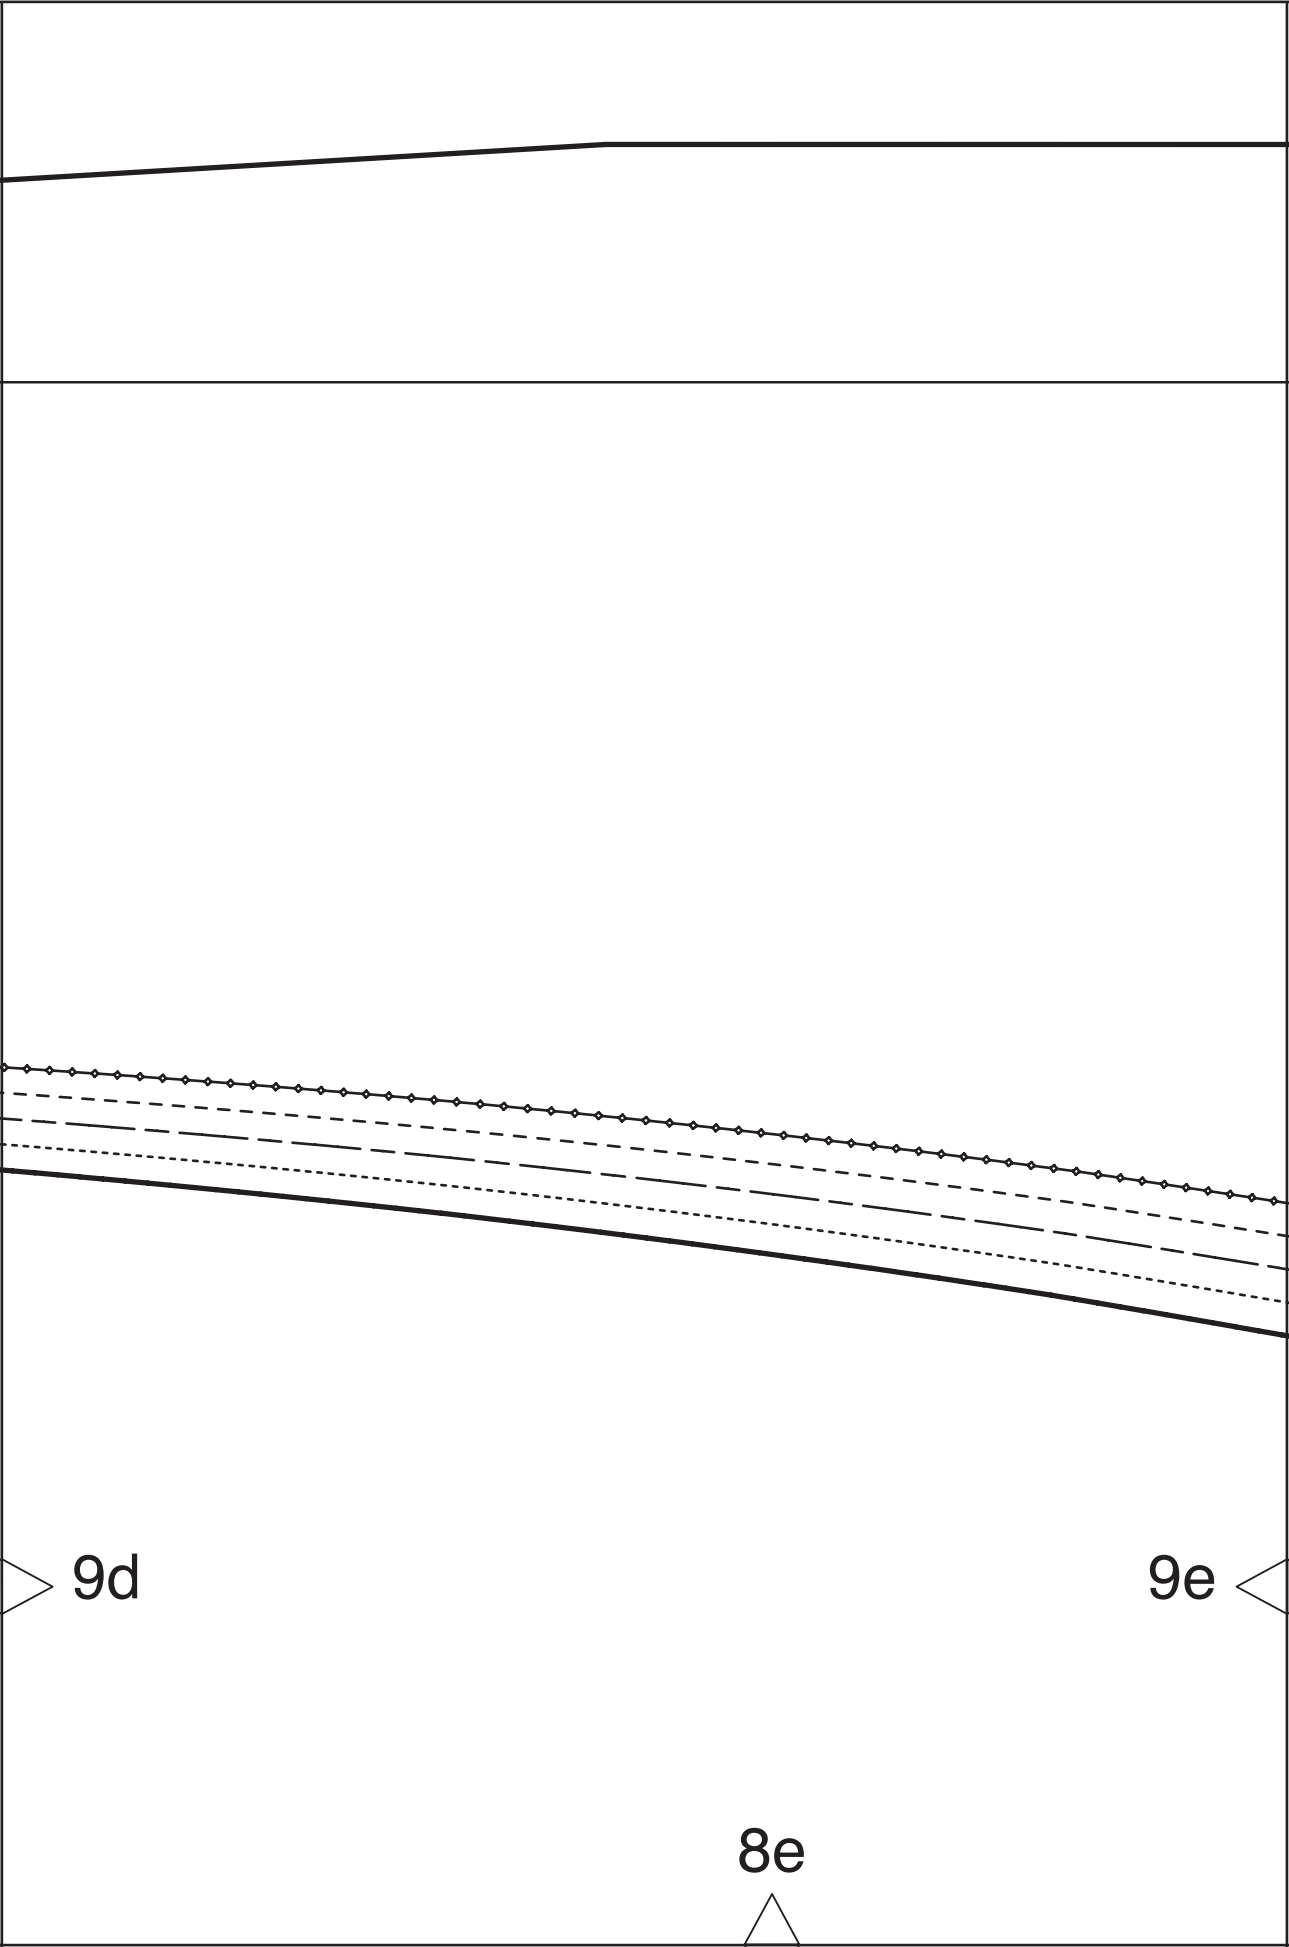

Mod. 101

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


5

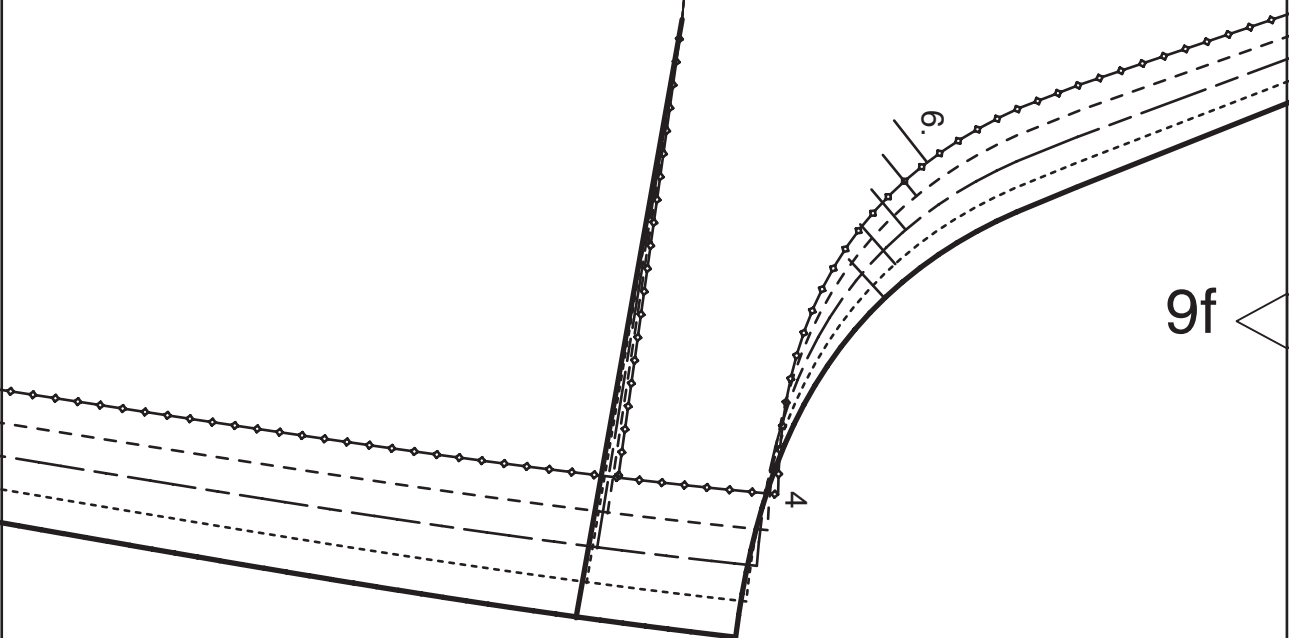

9e

9f

8f

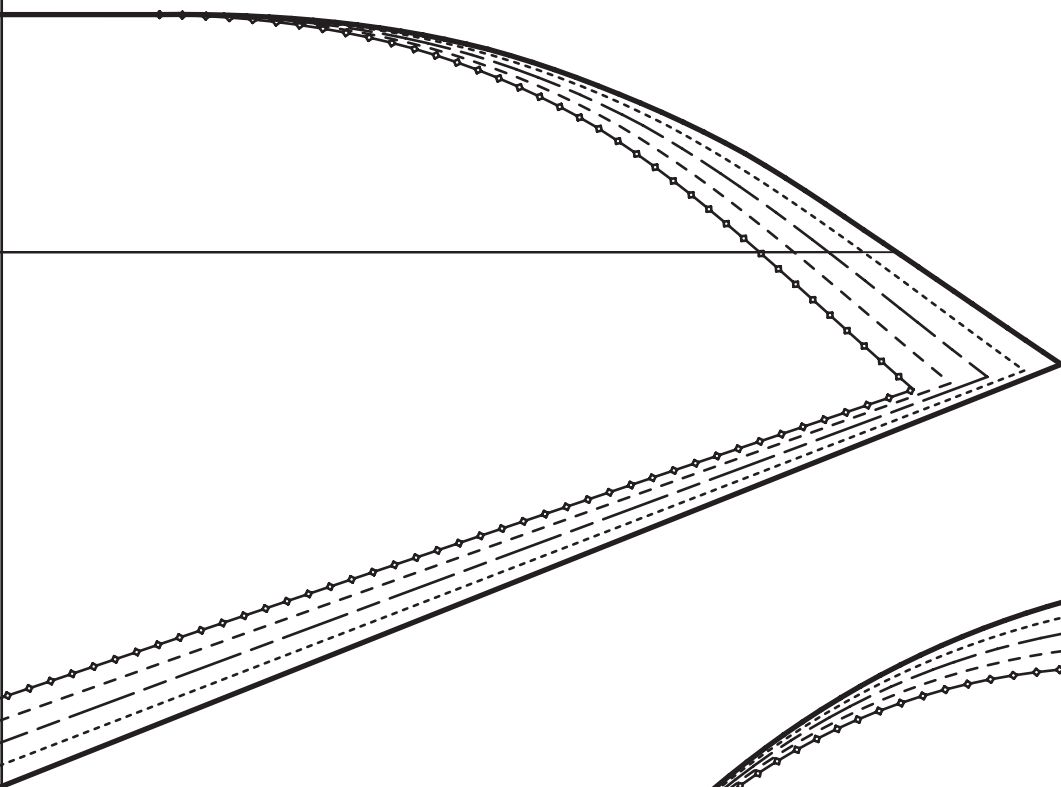

9f

15


rückw. Mitte Fadenlauf
center back
straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

8g

9g



9g

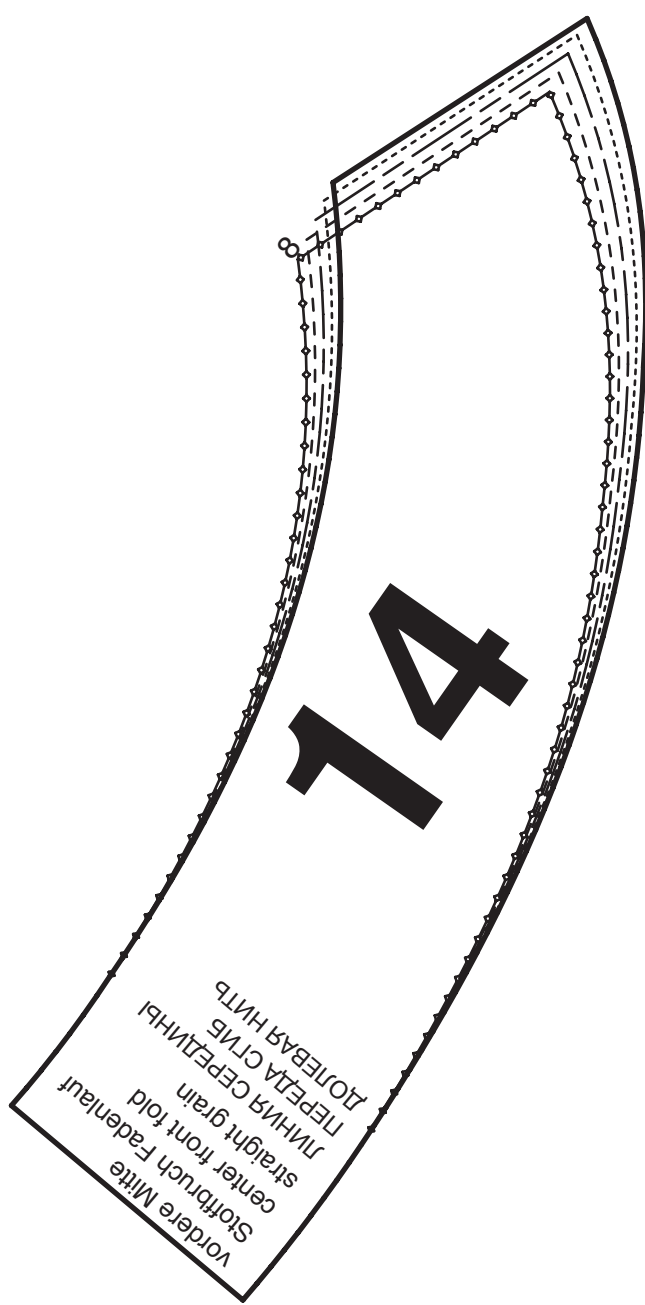


8h

9h

9h

8i

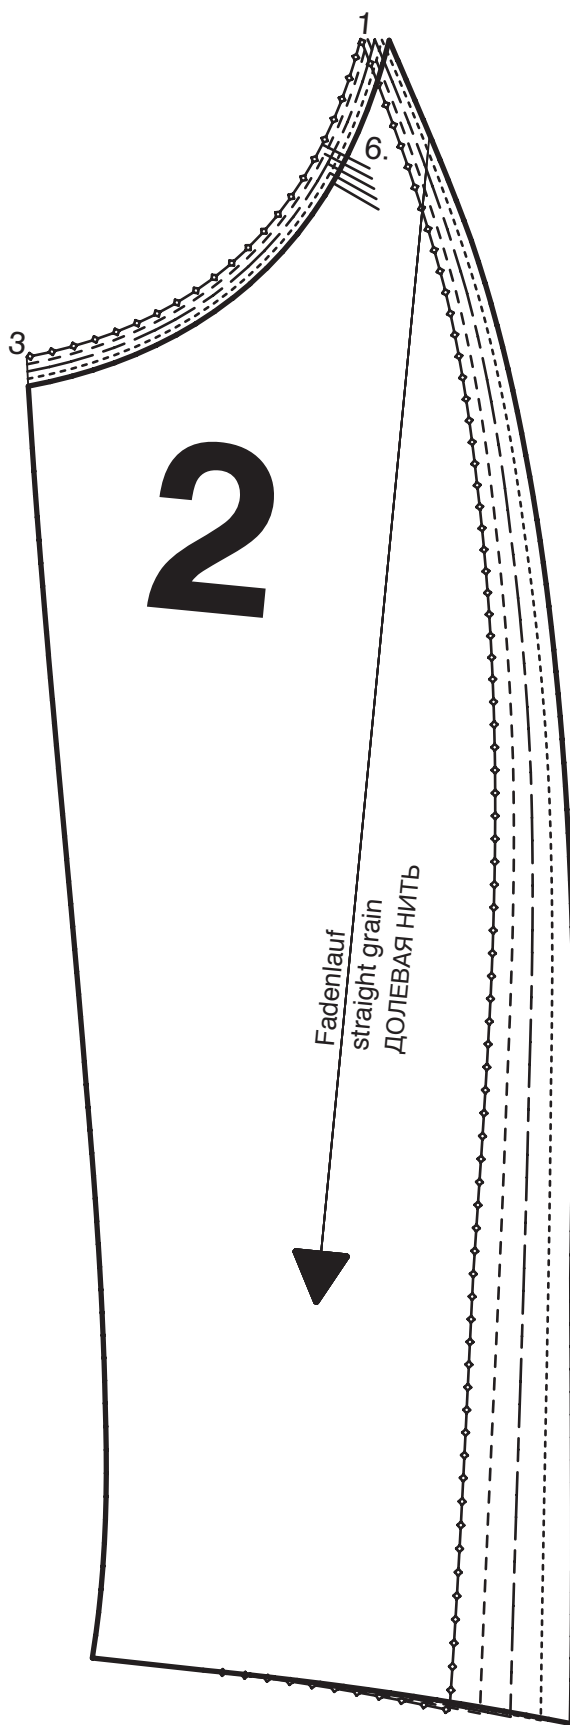

9i

